




Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION

Porte Sectionnelle

Essentiel • Sur-mesure

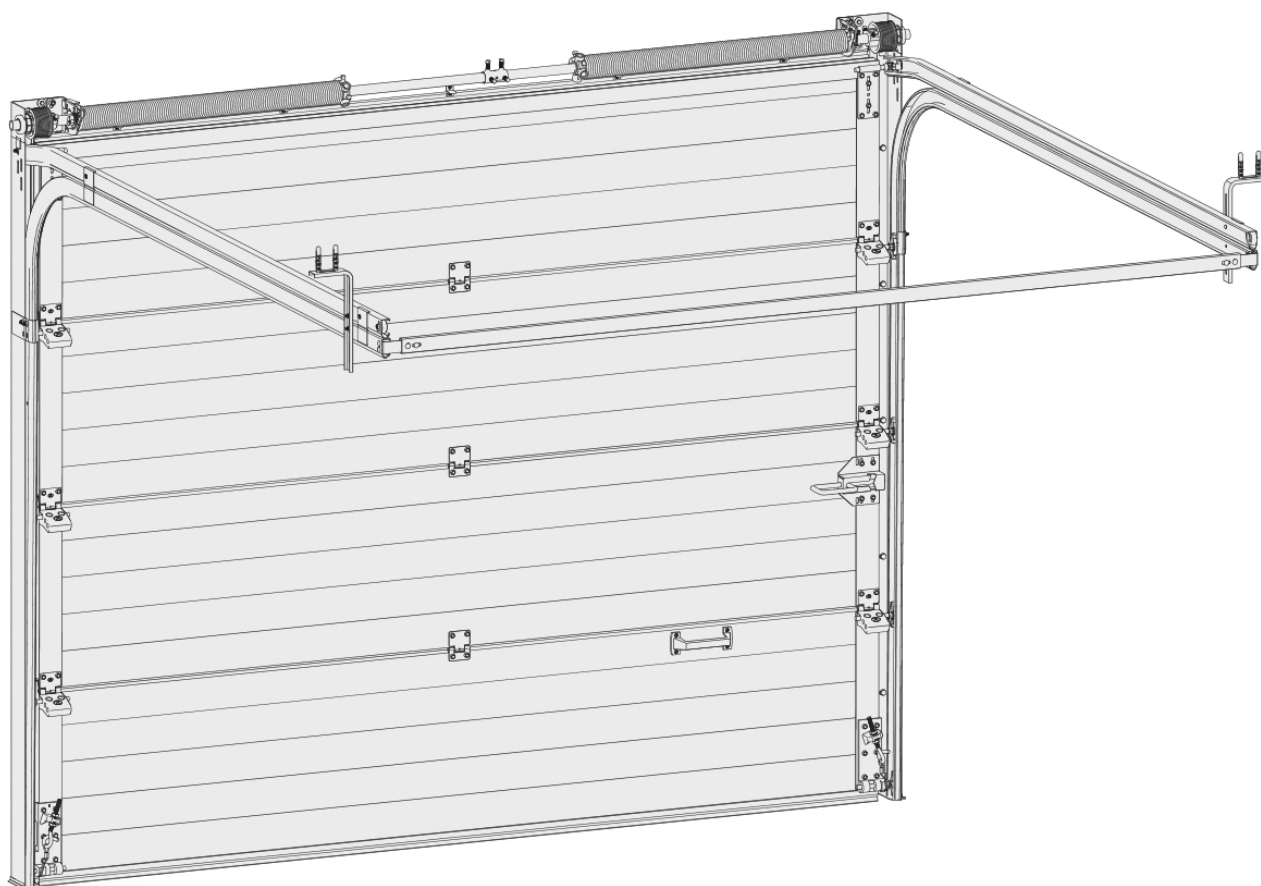

Instructions de Montage

REV 01.11
04/2023

②

INDEX

Précautions d'usage	3
Outils nécessaires pour l'installation	4
Liste des pièces	4
1. Vérifications	6
1.1 Vérification du matériel livré	6
1.2 Vérification des dimensions de la baie	6
1.3 Avant de commencer l'installation	6
1.4 Type de mur	7
2. Montage de l'huisserie	7
2.1 Montage des cornières	7
2.2 Fixation de la première cornière	9
2.3 Montage du rail de liaison	12
2.4 Fixation de la deuxième cornière	13
2.5 Montage du profil supérieur	15
2.6 Fixation du profil supérieur	16
2.7 Fixation des rails horizontaux aux cornières	17
2.8 Fixation du rail de liaison	20
2.9 Fixation des rails au plafond	21
3. Montage de l'arbre et ressorts	22
3.1 Montage de l'arbre	22
3.2 Fixation de l'arbre aux cornières	24
3.3 Montage du parachute	27
4. Montage des panneaux	29
4.1 Montage du panneau inférieur	29
4.2 Montage du deuxième panneau	34
4.3 Montage du troisième panneau	37
4.4 Montage du panneau supérieur	38
4.5 Fixation de la poignée	39
4.6 Fixation des boutons d'arrêt dans les rails horizontaux	40
5. Montage des câbles	40
6. Réglages	43
6.1 Tension du ressort	43
6.2 Ajustement des charnières supérieures	47
6.3 Conclusion de l'installation de la porte	47
7. Vue générale de la porte	48
8. Entretien et remplacement des pièces de la porte	51
9. Résolution de problèmes	53
10. Montage et utilisation du moteur	55
10.1 La réglementation française	55
11. Instructions de fonctionnement et utilisation	56
11.1 Documentation remise	56
11.2 Instructions d'utilisation	56
11.3 Instructions de fonctionnement	56
12. Démontage de la porte sectionnelle	57
Garantie des ressorts	58
Conditions de garantie	59
Registres de maintenance	60

Les avertissements ou les remarques relatives à la sécurité sont signalés par le symbole:



Il est utilisé pour alerter l'utilisateur des risques potentiels.

Tous les messages de sécurité qui suivent ce signe doivent être respectés pour éviter de possible nuire. Veuillez lire ces avertissements avec attention.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lors de l'installation et entretien, utilisez et maintenez tous les éléments en sécurité. Certaines mesures de précautions doivent être prises. Prenez en compte, pour votre sécurité, celle des autres personnes et biens, les indications de ce manuel. En cas de doute, contactez votre fournisseur!

Ce manuel a été conçu pour être utilisé par des installateurs professionnels ou des personnes avec expérience, il n'est donc pas indiqué pour les apprentis.

Ce manuel se reporte uniquement au montage des éléments standard d'une porte sectionnelle, il est donc possible que des instructions supplémentaires pour le montage de composants à ajouter soient nécessaires.

Lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Toutes les pièces sont spécifiquement dimensionnées pour le type de porte en question, ainsi l'ajout d'autres pièces peut porter préjudice à la sécurité et faire annuler la garantie. Celle-ci sera annulée si des pièces, ajoutées / modifiées sans consulter le fournisseur, affectent le bon fonctionnement ou la sécurité de la porte.

Vérifiez si la structure sur laquelle va être installée la porte possède les conditions nécessaires de résistance et stabilité.

Certains composants peuvent présenter des bavures ou une forme contondante, ainsi il est nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité en utilisant des gants de protection. Au cas de perçage ou de coupure, porter des lunettes et des chaussures de sécurité.



Pendant la mise sous tension, les ressorts peuvent exercer des forces très élevées. Travaillez avec attention, utilisez des équipements adéquats, et exécutez le travail de manière constante et équilibrée.

Assurez-vous qu'il y ait assez de lumière pendant l'installation et retirez tous obstacles et saleté. Assurez-vous par précaution qu'il n'y ait aucune personne dans les lieux en dehors des installateurs. Les personnes non-autorisées peuvent gêner et courir danger pendant le montage.

Les dispositifs de sécurité pour les portes automatisées tels que les cellules photo-électriques, et le réglage des forces de fermeture, doivent être installés / contrôlés en tenant compte des règles techniques, normes et directive en vigueur, notamment les conditions des normes européennes EN12604, EN12453 et EN12445 qui doivent être respectées.

Ne laissez ni enfant ni autre personne n'ayant pas lu les instructions d'utilisation manipuler cette porte, car ils peuvent courir un danger lors de la manipulation de la porte.

Si l'installateur n'utilise aucun des éléments de protection, jugés nécessaires par le fabricant ou par les normes en vigueur, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident.

L'installateur doit être muni des outils nécessaires à installation correcte de la porte.



ATTENTION: Les ressorts de torsion peuvent être très dangereux s'ils sont mal installés ou manipulés sans précaution. N'essayez pas de les installer vous-même sauf si 1) vous avez les outils adaptés et les compétences ou expérience suffisantes en mécanique et si 2) vous suivez très précisément ces instructions.



ATTENTION: Assurez-vous que toutes les vis sont correctement fixées. Le dévissage des vis peut causer des blessures graves.




ATTENTION: Pour éviter de vous blesser pendant le mouvement de la porte, gardez les mains et les doigts éloignés des joints des parties rabattables, des charnières, des rails, des ressorts et autres parties de la porte.






ATTENTION: Ne placez pas vos doigts entre les différentes sections de la porte. Si vous devez ouvrir ou fermer la porte manuellement, utilisez les poignées ou les boutons.

Outils nécessaires pour l'installation

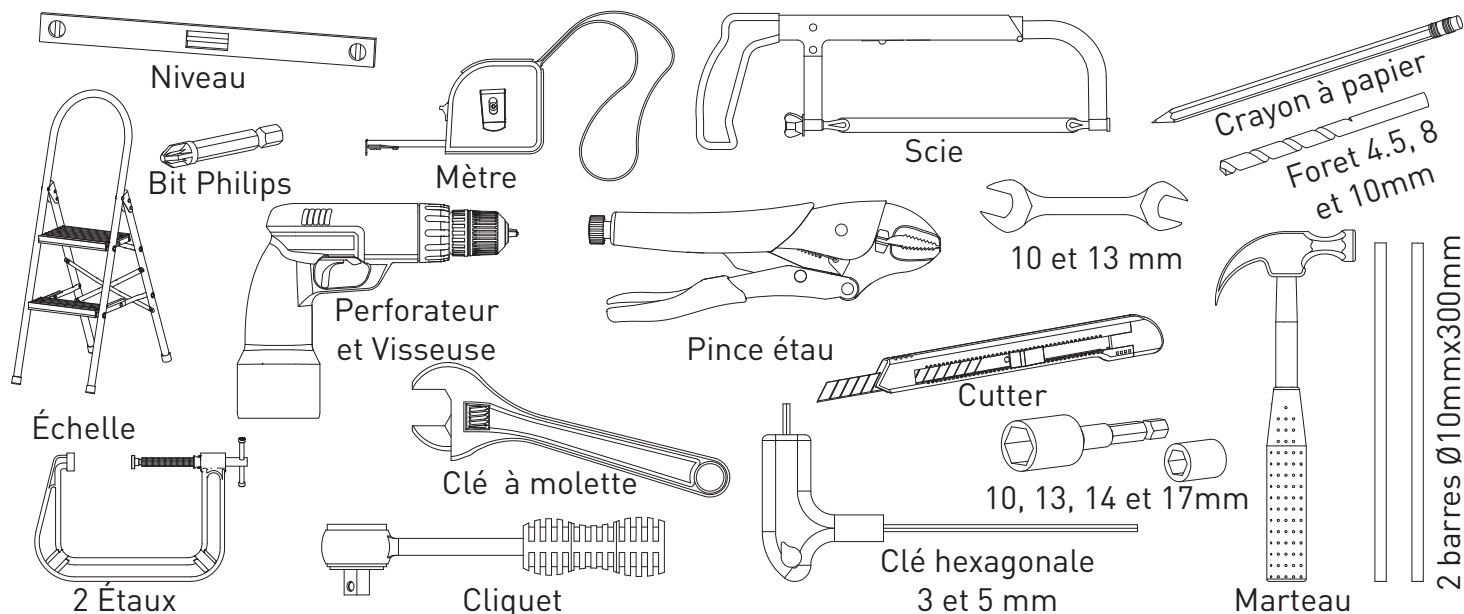

Liste des Pièces

N°	Référence	Nom de la Pièce	N°	Référence	Nom de la Pièce
1	ROLEPEQ001	Galet	30	CHAGUIREF80X2	Rail de liaison des rails horizontaux
2	ANIENC	Bague de distance	31	CHACANVER170X1-D	Cornière verticale droite
3	PAR63x19AP	Vis Auto - Taraudeuse 6,3x19mm	32	CHACANVER170X1-G	Cornière verticale gauche
4	PARM8X16		34	DOB004AE	Charnière
5	PORM8FR	Écrou M8	35	PAI + Voir n.° serie	Panneau 40mm
6	PARUNICURGUI	Vis de rail M6x16mm	37	PUXASAINTERIOR	Poignée type aile
8	TRIM8x50S	Tirefond M8x50mm	38A	▲ DESVEI	Accouplement
9	BUCLPA10	Cheville de nylon 10 mm	39B	▲ DESVEIAF	Accouplement réglable
10	PARM6x16	Vis M6x16mm ovale	39	FECINT001	Verrou latéral
11	PORM6FR	Écrou M6	40	CABAC03	Câble d'acier
12	MOL-D + Voir n.° serie	Ressort de torsion droit	41	ANISUPCABAF	Bague de distance en plastique
13	MOL-G + Voir n.° serie	Ressort de torsion gauche	43	PAR42X19PUXASAIN	Vis M4,2x19 pour la poignée
14	TRAMOL50E01	Parachute du ressort gauche	44	ANIM8	Rondelle M8
15	TRAMOL50D02	Parachute du ressort droit	45	PROROL580	Protection pour galet
16A	▲ TAMNL76	Tambour câble droit	46	VEITUB + Voir n.° serie	Arbre 25,4mm
16B	▲ TAMNL8	Tambour câble droit	47	CANLIGHORLM	Équerre de rapport des rails horizontaux
16C	▲ TAMNL12	Tambour câble droit	59	PARM6x30CRES	Vis M6x30 tête ovale
16F	▲ TAMNL133	Tambour câble droit	60	31F	Profilé supérieure
17	BUCKET8	M8x50mm Cheville métallique	61	BORLAT001	Joint d'étanchéité supérieure
18	VEITUB + Voir n.° serie	Arbre 25,4mm	62	31K	Prise en charge de profil du joint supérieur en linteau
19A	▲ TAMNL76	Tambour câble gauche	63	▲ BATPORCOR	Boulon en caoutchouc
19B	▲ TAMNL8	Tambour câble gauche	64	CAVMETRES	Charnière latérale
19C	▲ TAMNL12	Tambour câble gauche	65	SUPROLPVC	Support de galet
19F	▲ TAMNL13	Tambour câble gauche	67	BORLAT001	Joint d'étanchéité latérale
20	ROLAPVC	Roulement PVC	68	BUCNYM8PAV	Cheville de nylon 8mm
22	ROLA001	Roulement	69	PARM5X40	Vis 5x40
23	CHAROLSUP001	Charnière supérieur	75	▲ PALPLASV	Palier en plastique
24	▲ UNILIGLM	Pièce de connexion centrale de rail de liaison G	81	BASCANVER	Base en plastique pour Cornière verticale
25	LSUPLIG	Support L des rails horizontaux au plafond	82	BASCANVER	Base en plastique pour Cornière verticale
26	CHAGUICUR101X2-D	Guide Courbe 250 droit	93	▲ TRACAB01	Parachute de câble résidentiel réglable gauche
27	CHAGUICUR101X2-G	Guide Courbe 250 gauche	94	▲ TRACAB01	Parachute de câble résidentiel réglable droit
28	▲ SUPCAB001AF	Support de câble avec régleur gauche	97	▲ CAVI003	Goujon pour arbre avec déchirure
29	▲ SUPCAB001AF	Support de câble avec régleur droit	118	PAR63x25AP	Vis Auto - Taraudeuse 6,3x25mm

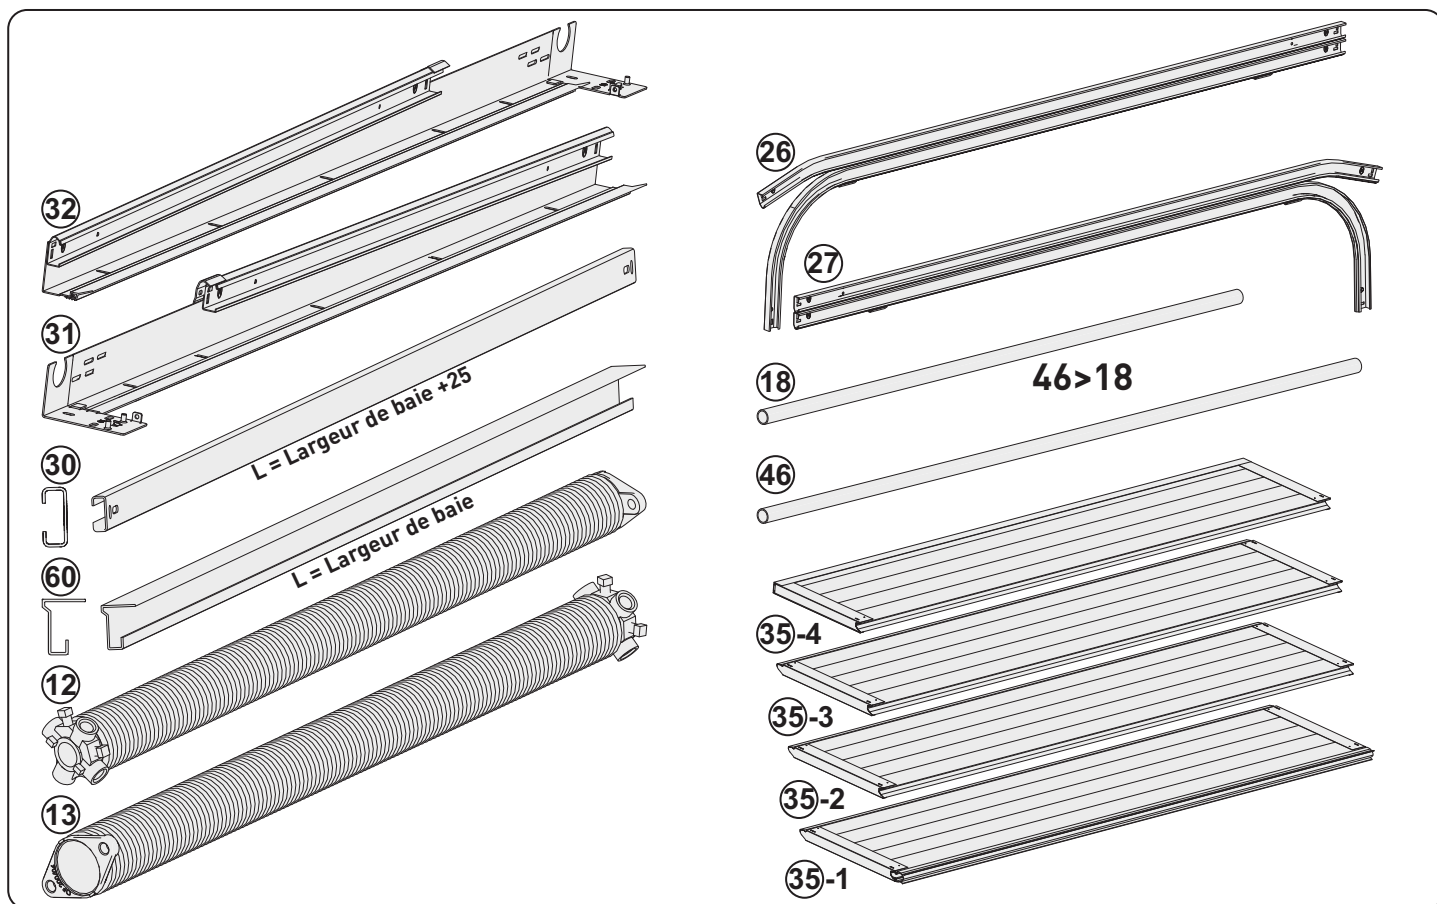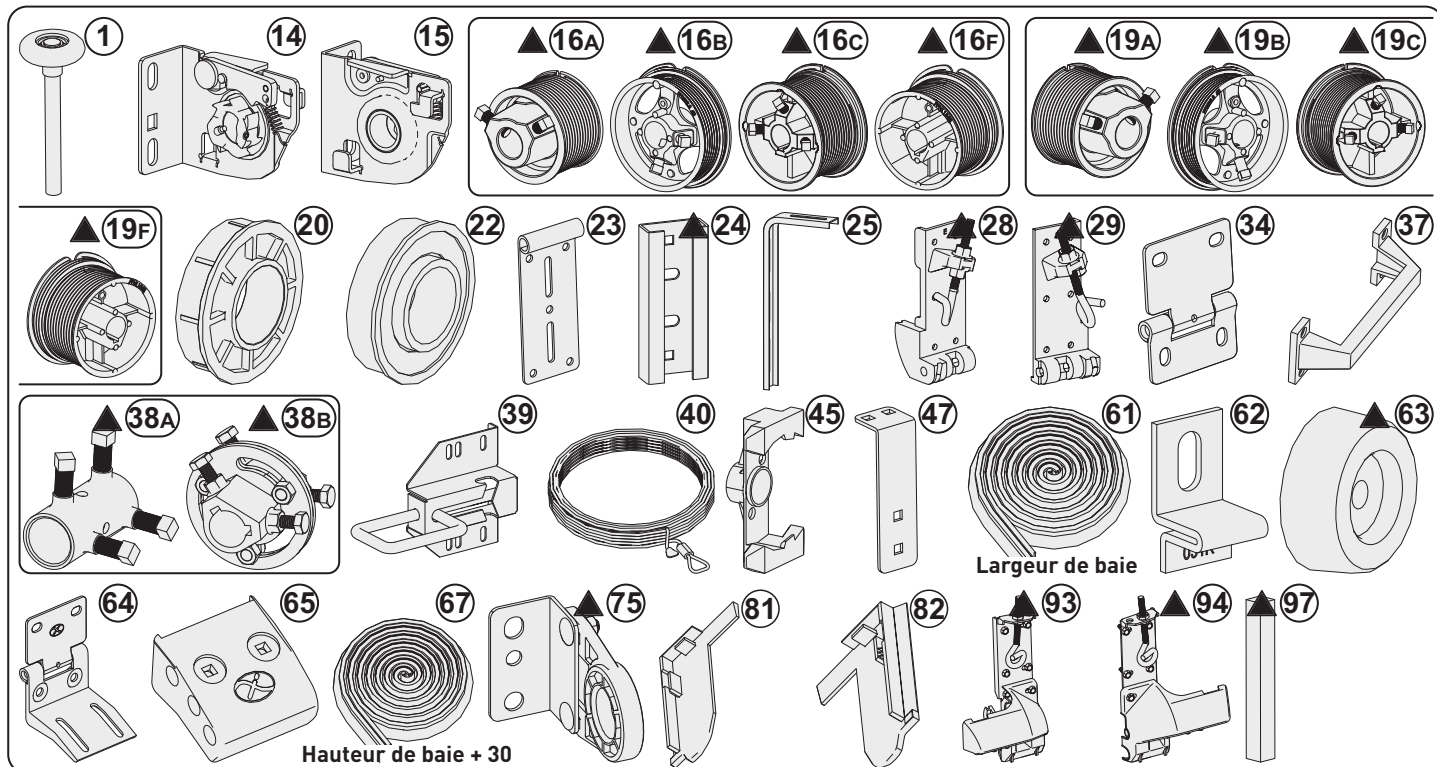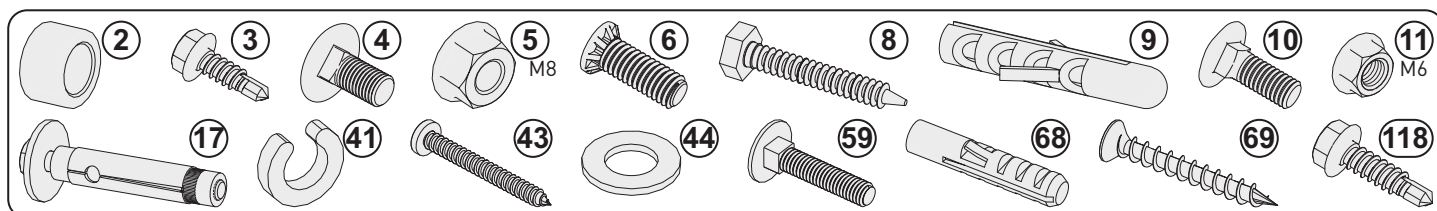

▲ Remarques


- Le tambour [16] peut avoir trois configurations différentes: **A**, **B**, **C** ou **F**.
- Le tambour [19] peut avoir trois configurations différentes: **A**, **B**, **C** ou **F**.
- La pièce [24] est uniquement utilisée à partir de 4000mm de baie.
- L'accouplement [38] peut avoir deux configurations différentes: **A** et **B**.
- Le boulon en caoutchouc [63] est uniquement utilisé pour un linteau inférieur à 200mm.
- La palier [75] est uniquement utilisée à partir de 3000mm de baie.
- La pièce [93] et [94] peut remplacer la pièce [28] et [29].
- La pièce [97] est uniquement utilisée avec les tambours [16C et 19C].

1. Vérifications

1.1 Vérification du matériel livré

Avant de commencer l'installation de la porte, vérifiez que vous avez bien tout le matériel nécessaire pour monter la porte et si la porte a les mesures adéquates pour la baie où elle va être installée.

Vous devez nous inscrire dans le tableau suivant, le numéro de l'OF (Numéro de série). Le numéro de l'OF sera toujours demandé, sur les questions liées à la garantie de la porte. Le numéro de l'OF est enregistré dans le deuxième panneau de la porte présente dans le troisième colis.

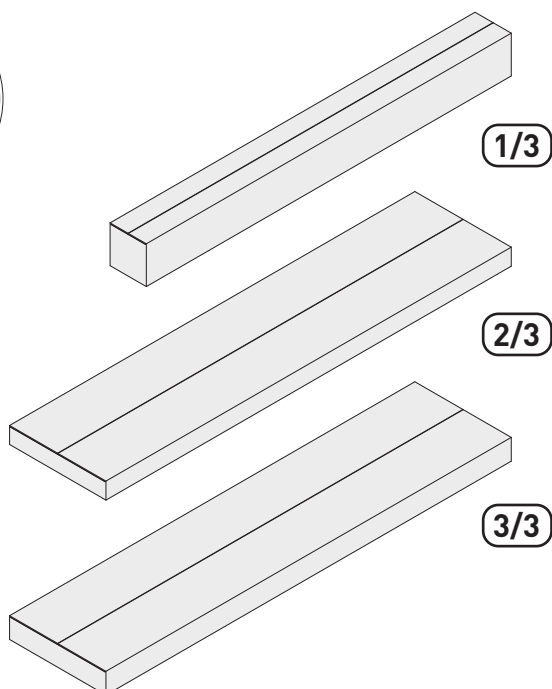

OF: ____ / ____ / ____

Colis N.º1/3:

- Kit de rails verticaux et cornières verticales
- Kit de ressorts et arbre
- Kit de moteur
- Boîte d'accessoires

Colis N.º2/3:


- Panneaux: 2 et 4
- Rail de liaison
- Profilé supérieure

Colis N.º3/3:

- Panneaux: 1 et 3
- Kit de rails courbes

1.2 Vérification des dimensions de la baie

		Surface de la porte < 7m²	Surface de la porte ≥ 7m²
A	Écoinçon gauche	≥ 100	≥ 120
B	Écoinçon droit	≥ 100	≥ 120
C	Profondeur de refoulement	≥ 3200	
H	Hauteur de baie	-	
L	Largeur de baie	-	
P	Retombée de linteau	≥ 1300	
HT	Hauteur total	≥ H+130	
LT	Largeur total	≥ L+200	≥ L+240
		mm	

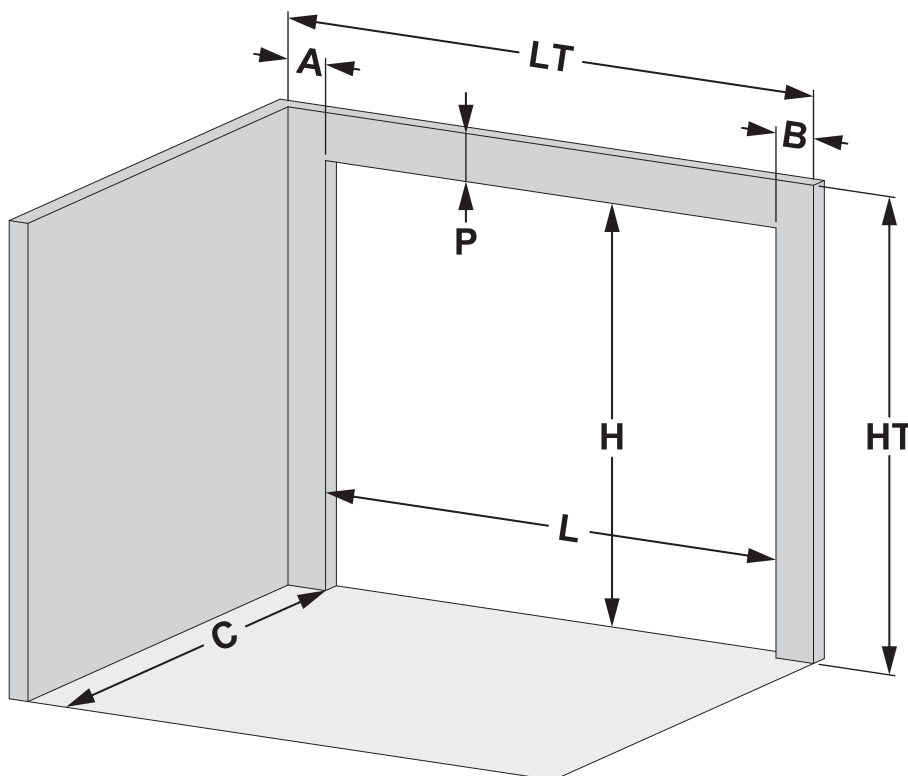

1.3 Avant de commencer l'installation

Pour une installation correcte de la porte sectionnelle, doivent suivre l'ordre indiqué dans ce manuel d'installation.

1ère étape: Fixation des cornières.




2ème étape: Fixation des rails horizontaux.

3ème étape: Fixation de l'arbre.

4ème étape: Fixation des panneaux.


1.4 Type de mur

▲ Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que l'endroit où va être fixée la porte ainsi que le mode et type de fixation à la structure soit sûr et adéquat.

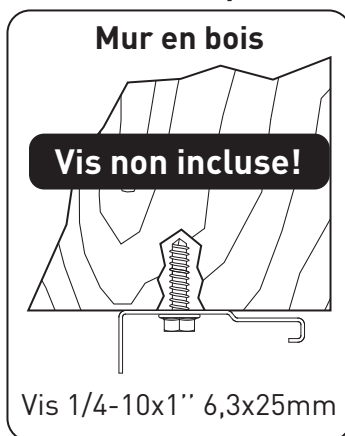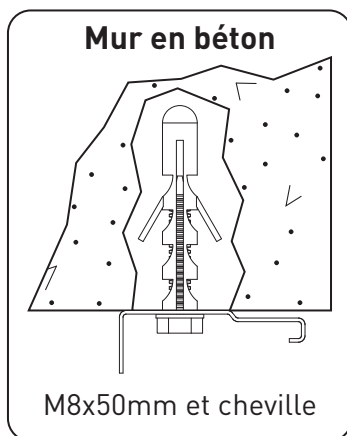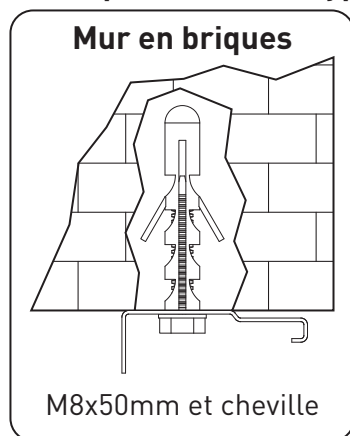

2. Montage de l'huissérie

▲ Assurez-vous que la porte et toutes les vis sont correctement fixées. Le dévissage des vis peut causer des blessures graves.

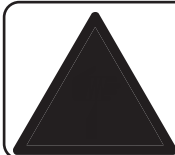


Même après avoir été prévenus du risque de coupure au niveau de la conception, il doit y avoir une grande attention concernant la manipulation des pièces en tôle avec une épaisseur réduite. Ainsi, comme ces risques n'ont pas totalement été éliminés, un panneau d'avertissement été prévu.





2.1 Montage des cornières

2.1.1 Couper le joint d'étanchéité latéral (67) avec l'hauteur de la porte + 30mm.

Outils




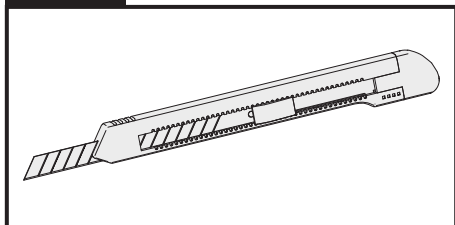


Pièces

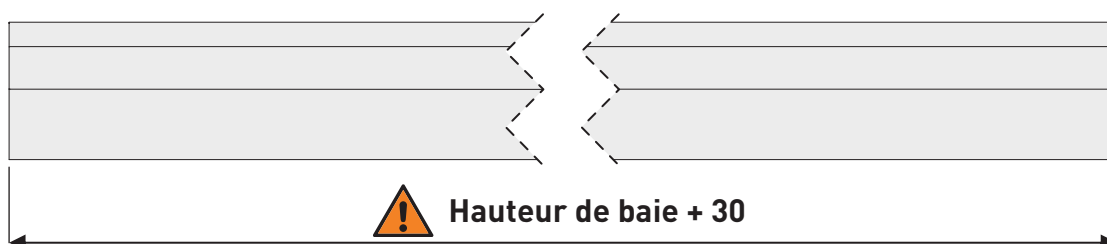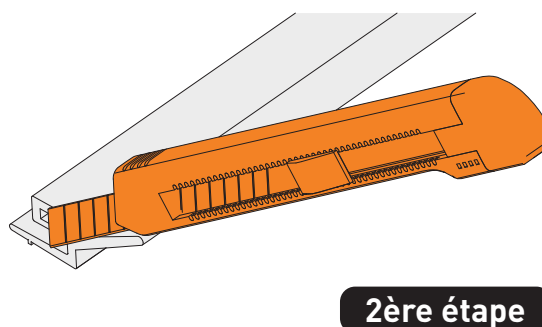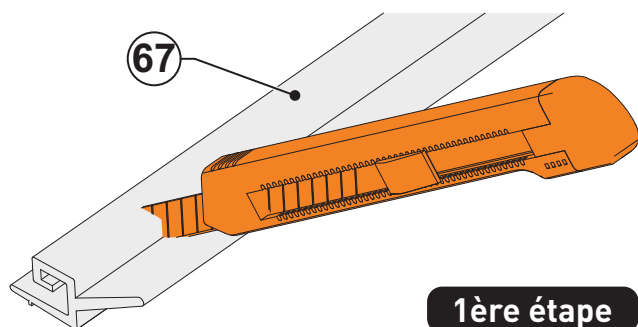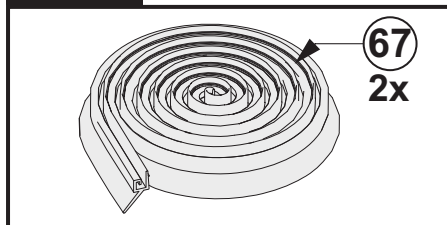

2.1.2 Appliquer le joint d'étanchéité latéral (67) sur les cornières (31 et 32).




Pièces

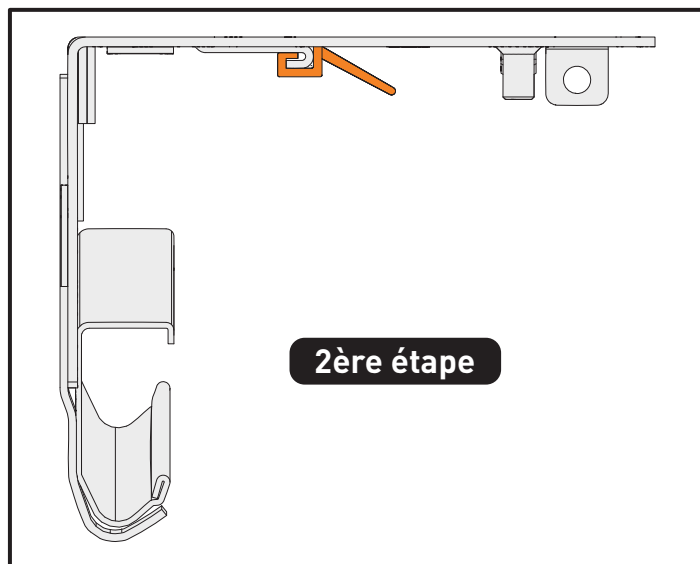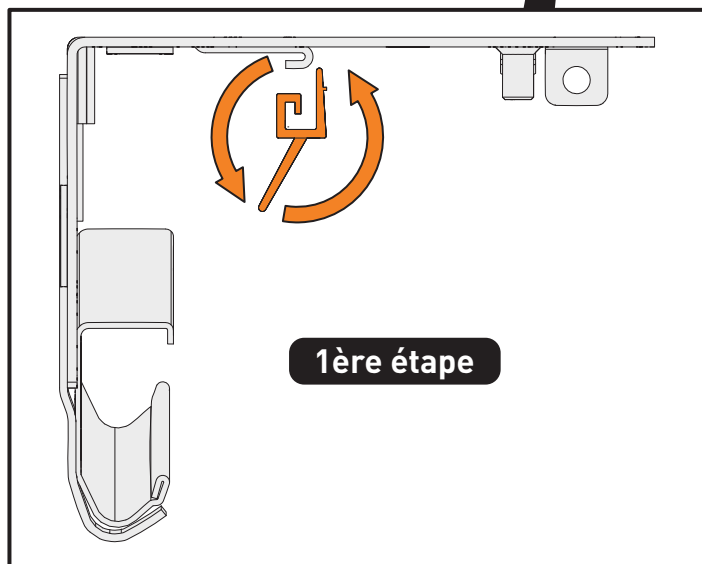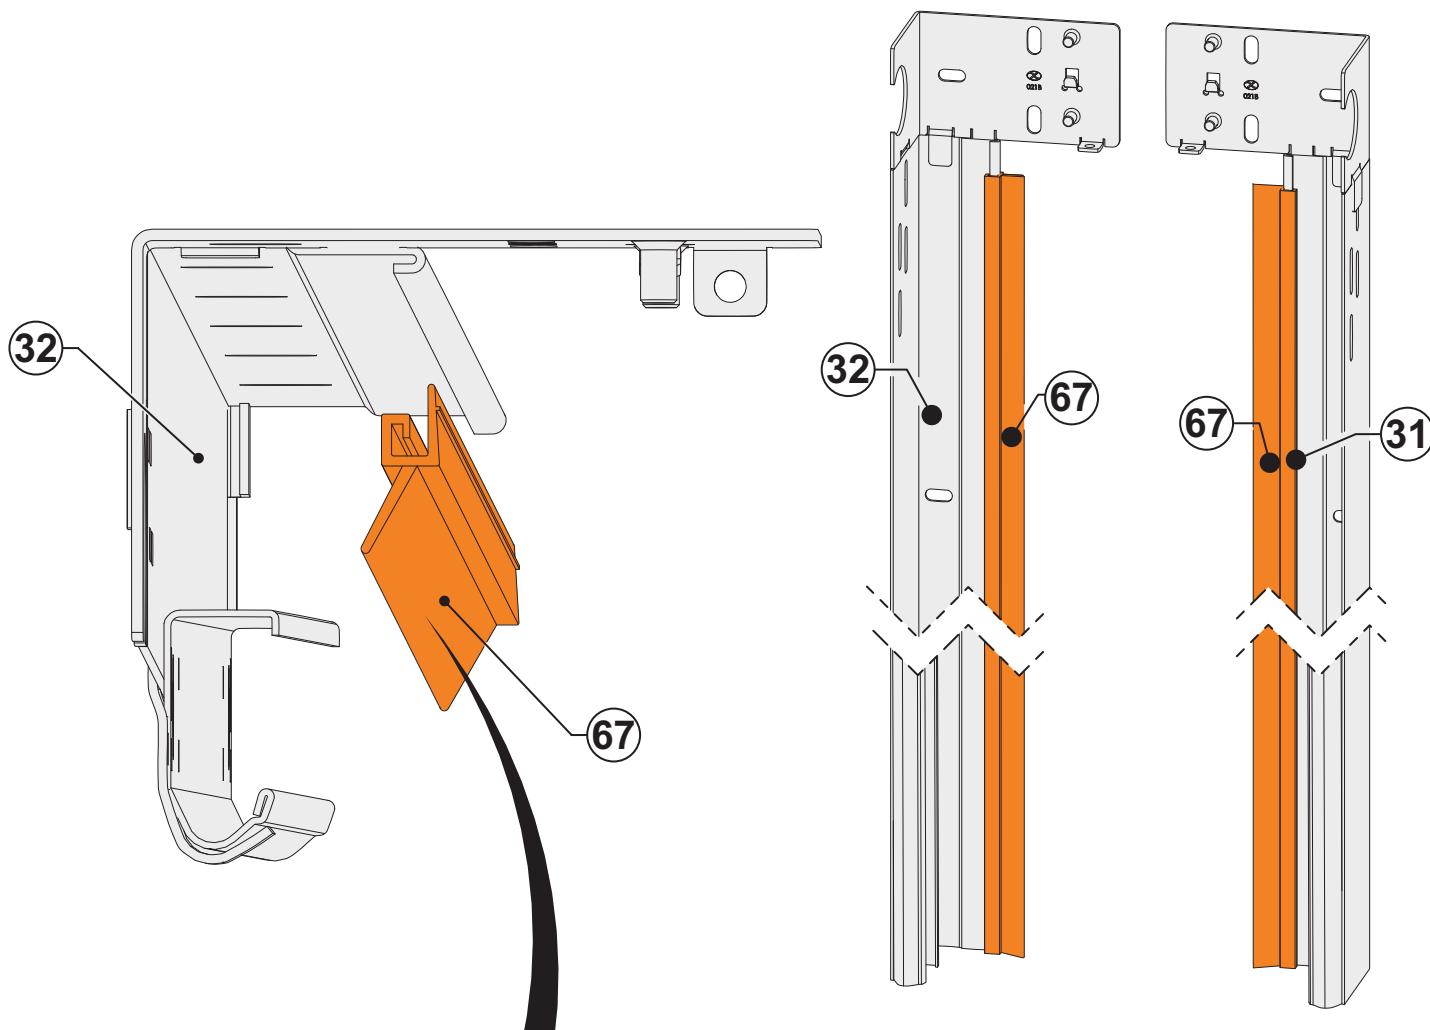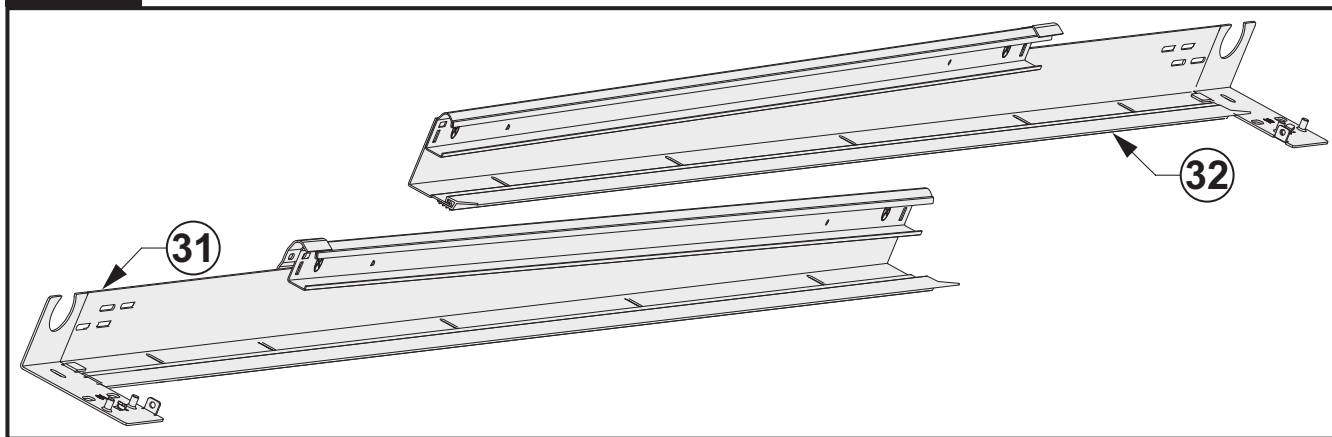

2.2 Fixation de la première cornière (32)

2.2.1 Repérer la position de la cornière.

Outils

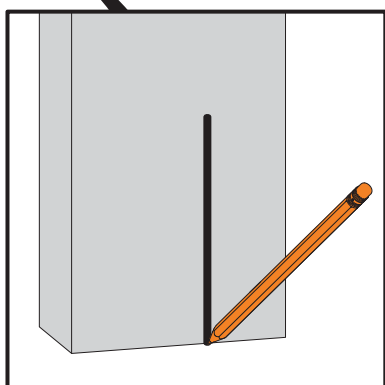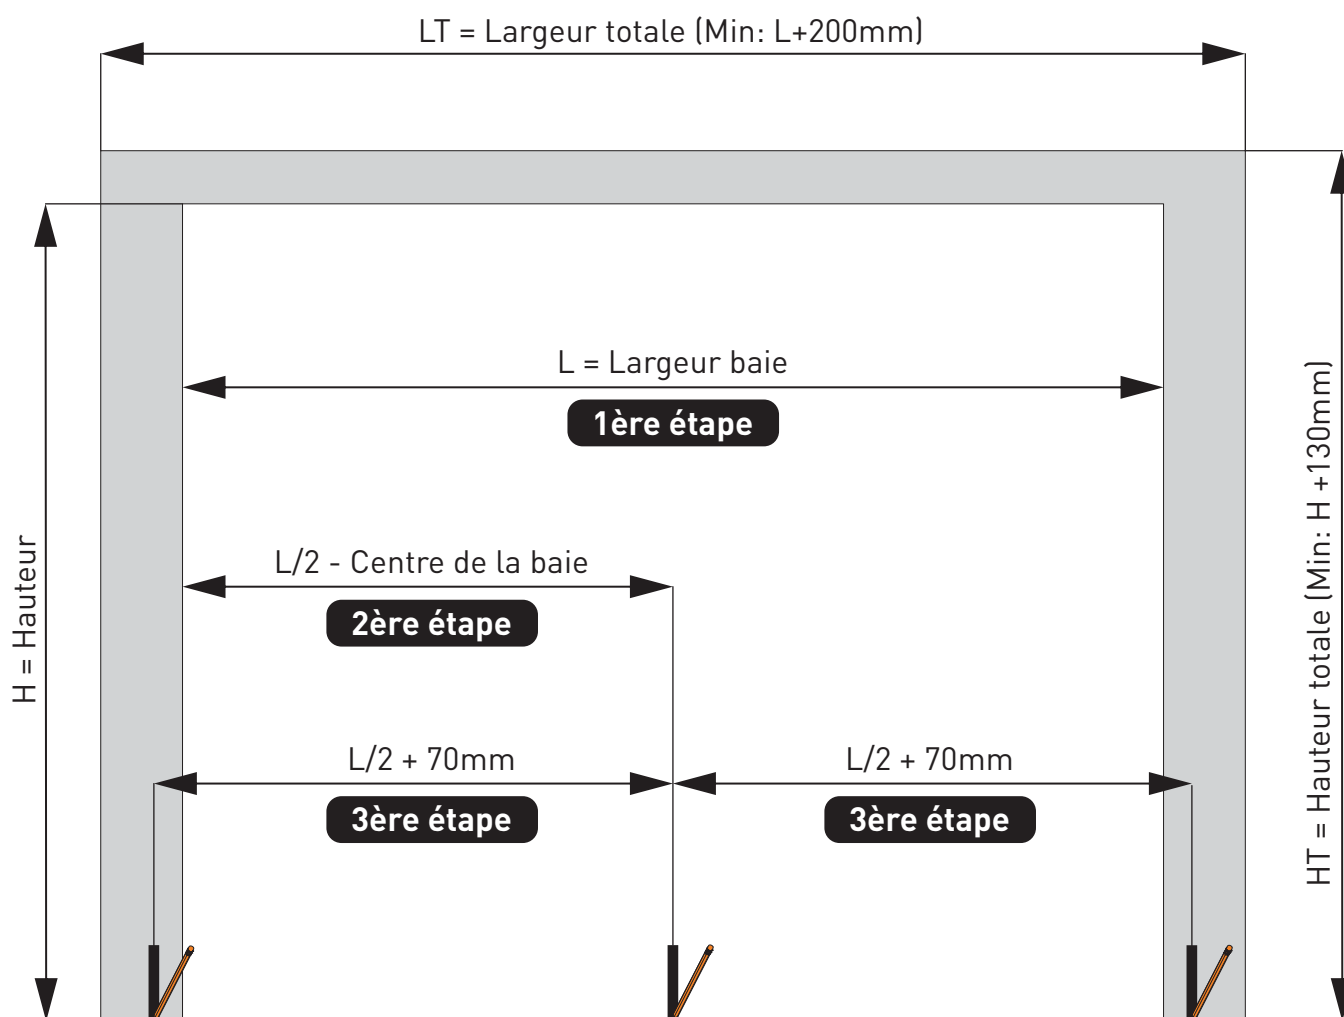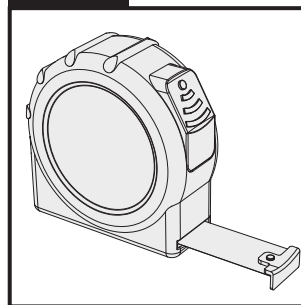

Exemple:

1ère étape

La largeur de la baie est:

L = 2400mm

2ème étape

Centre de la baie est,
 $L/2 = 2400/2 = 1200 \text{ mm}$ et
marquer sur le sol.

3ème étape

$L/2 + 70 = 1200 + 70 = 1270 \text{ mm}$


4ème étape

Et marquer cette mesure pour
chaque côté de la porte.




Pour faire en sorte que la force d'impact du moteur est en conformité selon les normes européennes sur tous les points de mesure, il est très important de s'assurer que le lieu où la porte doit être installée est nivelé, et que l'installation de la porte est effectuée en conformité avec les instructions.

2.2.2 Positionner la cornière (32).

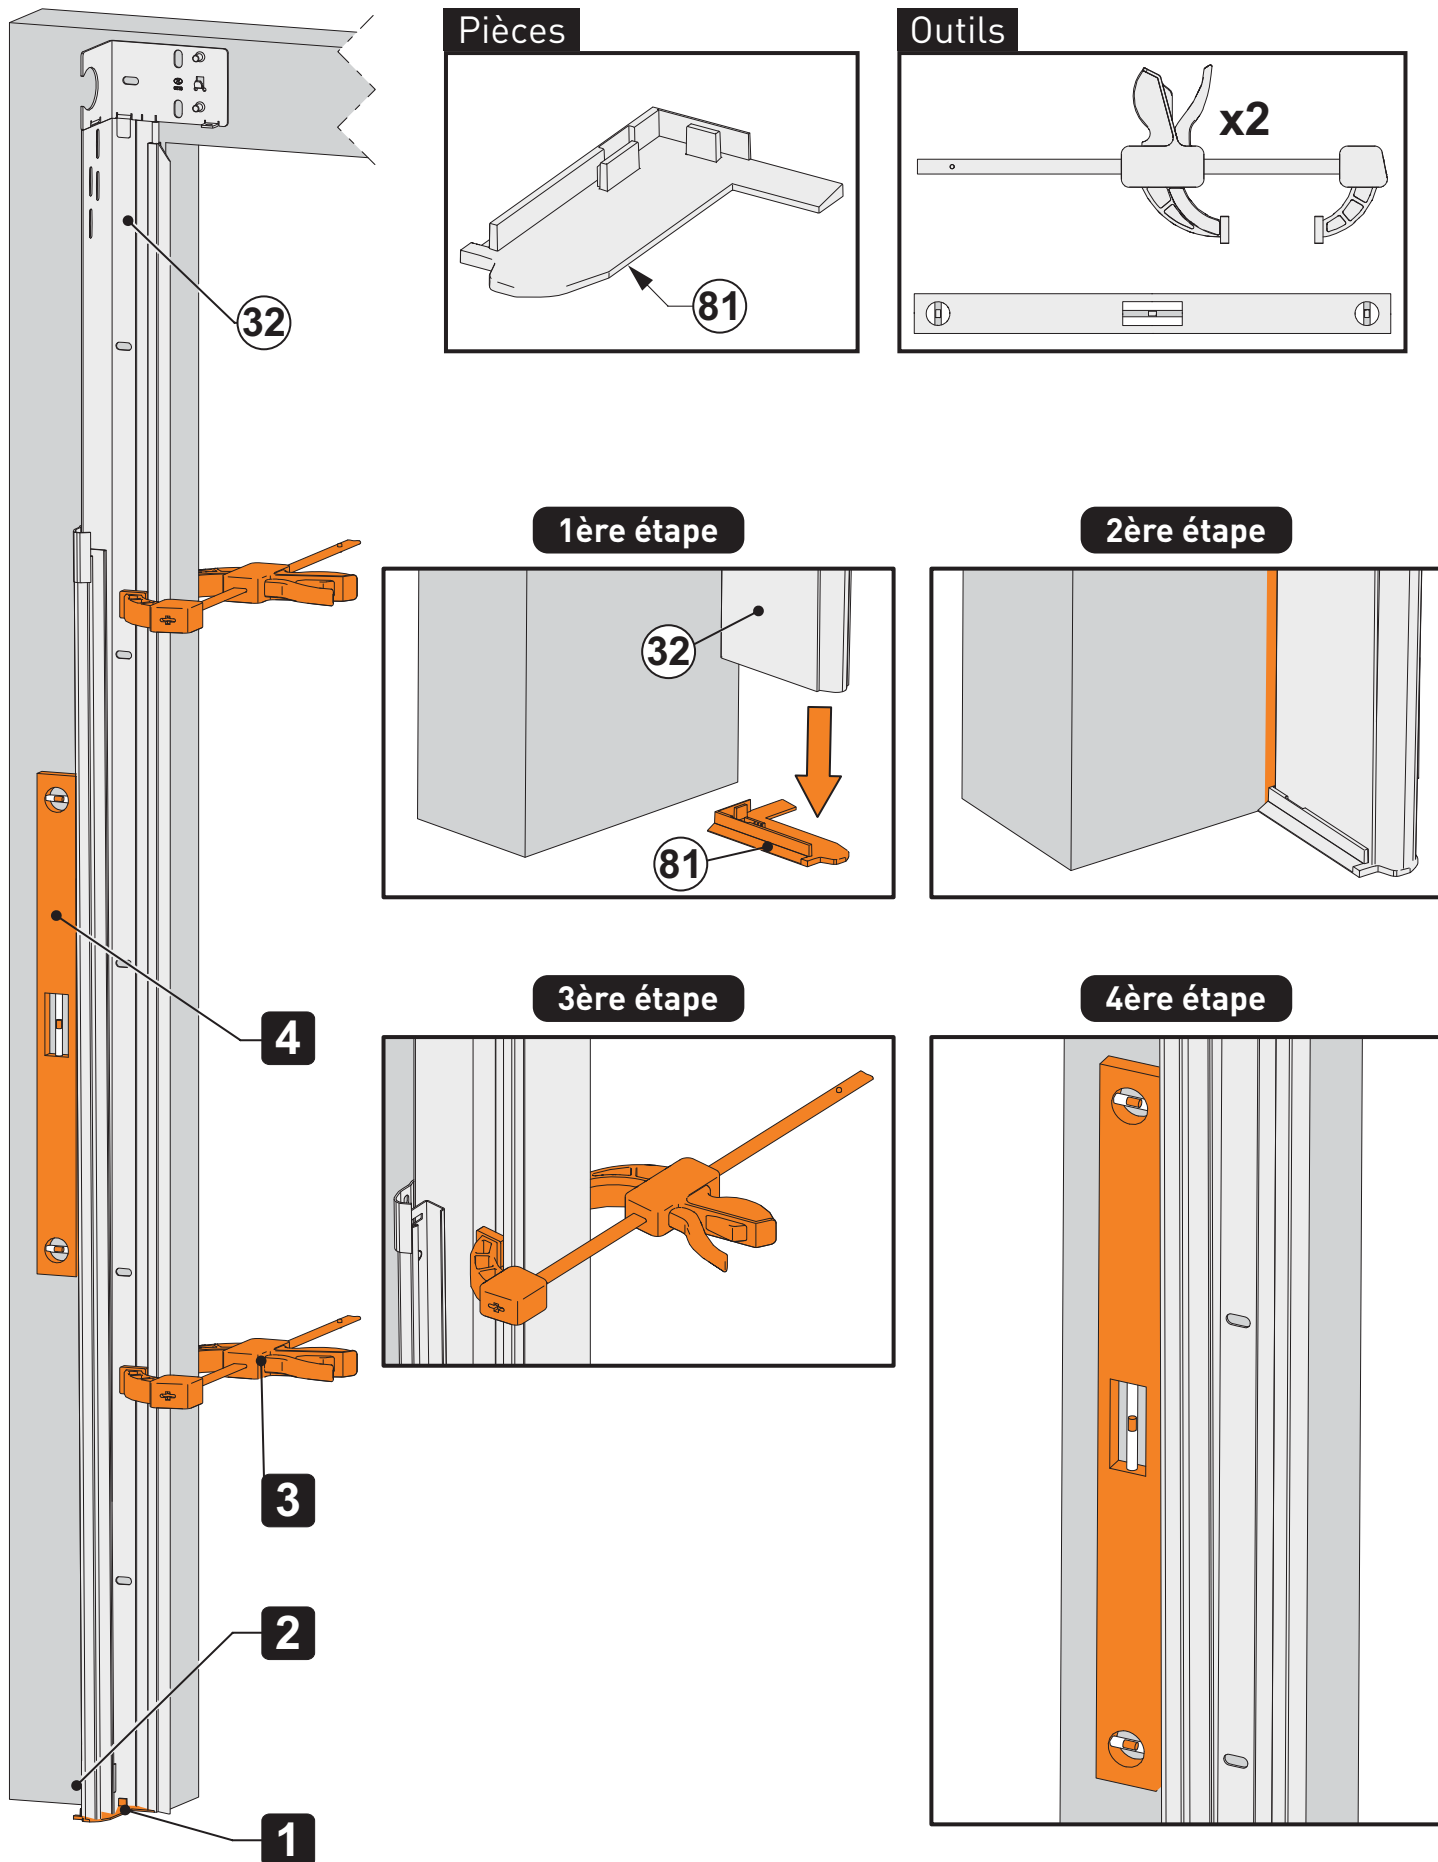


- 1** Installer la base en plastique (81) sur la cornière gauche (32).
- 2** Positionner la cornière sur la marque faite dans 2.2.1.
- 3** Positionner la cornière avec le premier serre-joint.
- 4** Vérifier la verticalité de la cornière et la fixer avec le deuxième serre joint.


2.2.3 Fixation de la première cornière [32] .

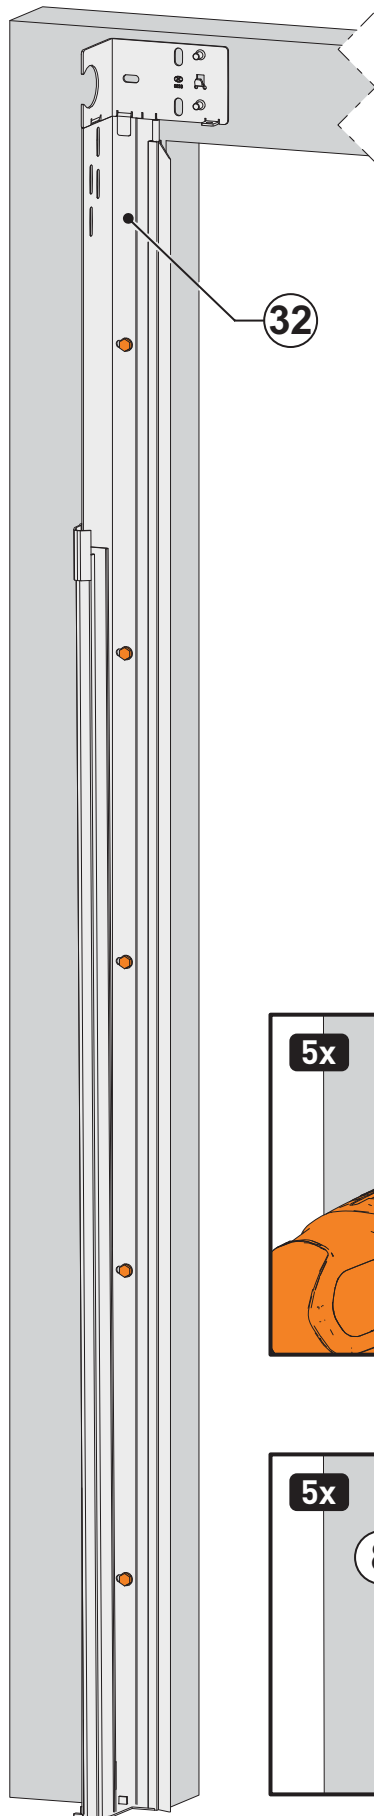


Outils

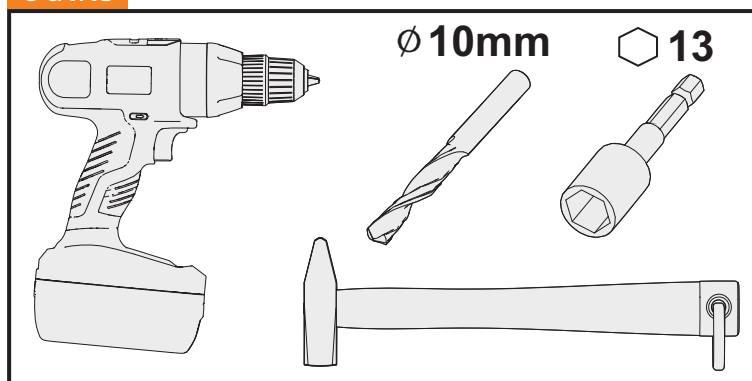


Pièces

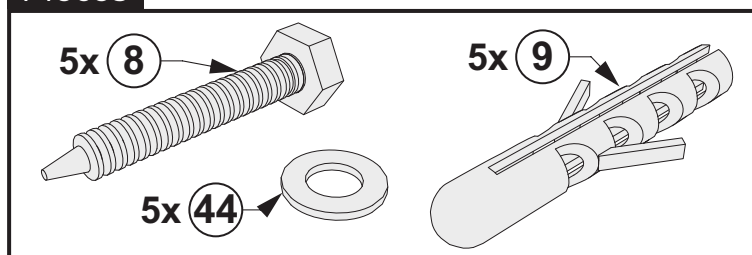


1ère étape

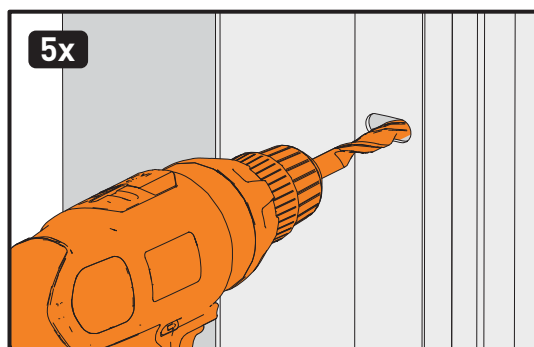


2ème étape

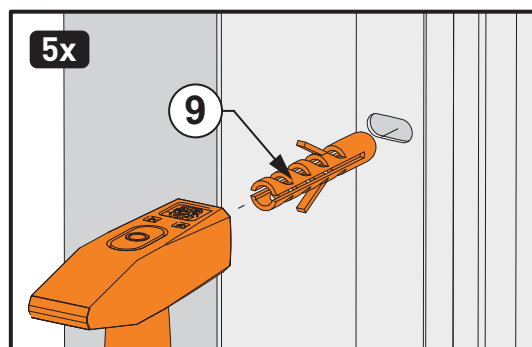

3ème étape

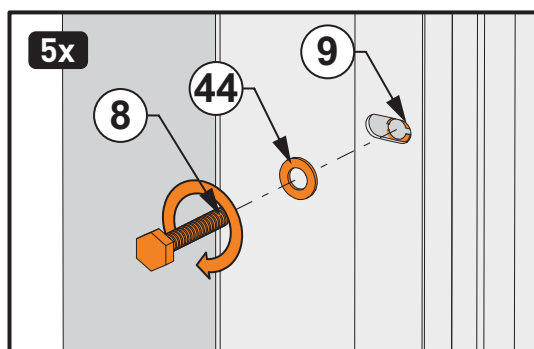

4ème étape

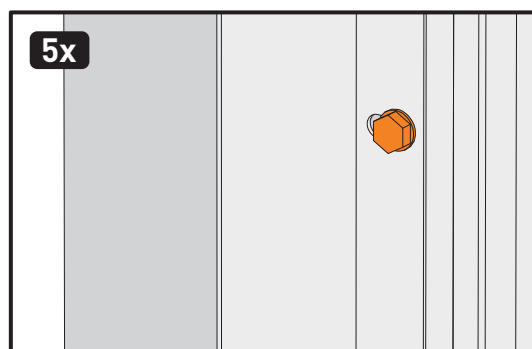


1 Percer les trous.

2 Positionner les chevilles (9).


Si nécessaire, retirer la cornière verticale pour faire les perçages et placez les chevilles (9). Dans ce cas, vous devez répéter l'opération des chapitres 2.2.2 (étape 1, 2, 3 et 4).

3 Viser la cornière avec les vis (8) en contrôlant la verticalité.

4 La cornière verticale gauche placé.

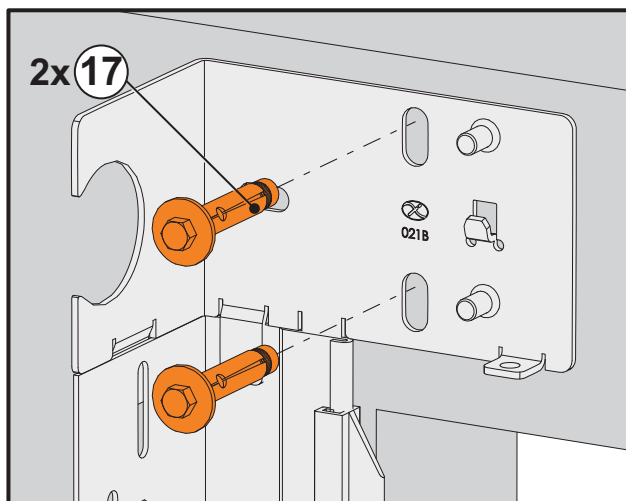

Pièces

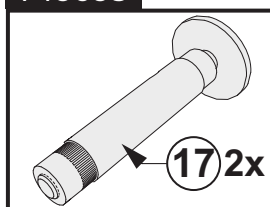

5 Visser la partie supérieure de la cornière avec les chevilles métalliques (17) ou vis (8).


6 Retirez les serre-joints.

2.3 Montage du rail de liaison





Visser le rail de liaison des rails horizontaux (30) aux équerres de rapport (47) à l'aide des vis (10) et écrous (11).

La pièce de connexion (24) est uniquement utilisée en baies supérieures à 4000mm de largeur et sert à brancher les pièces (30) avec les vis (4 et 10) et écrous (5 et 11).


Pièces

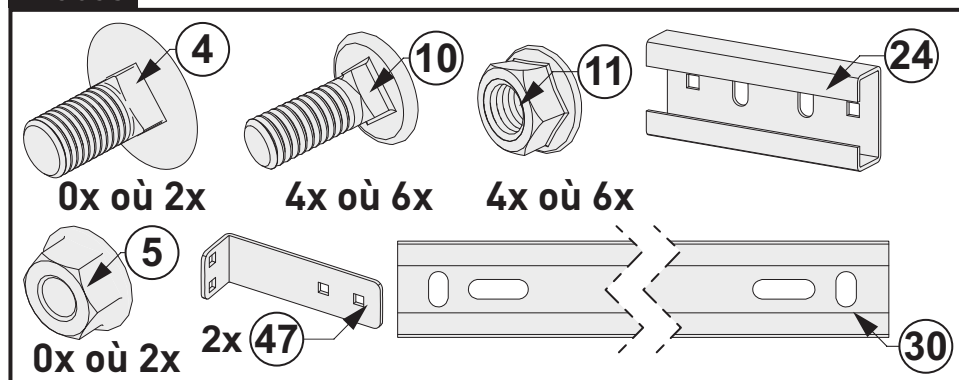


Outils

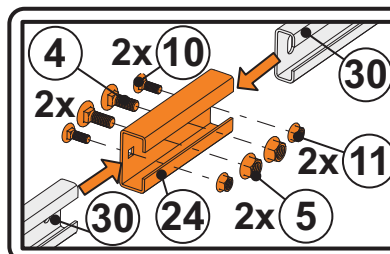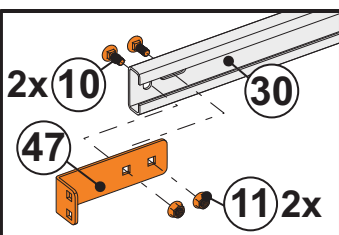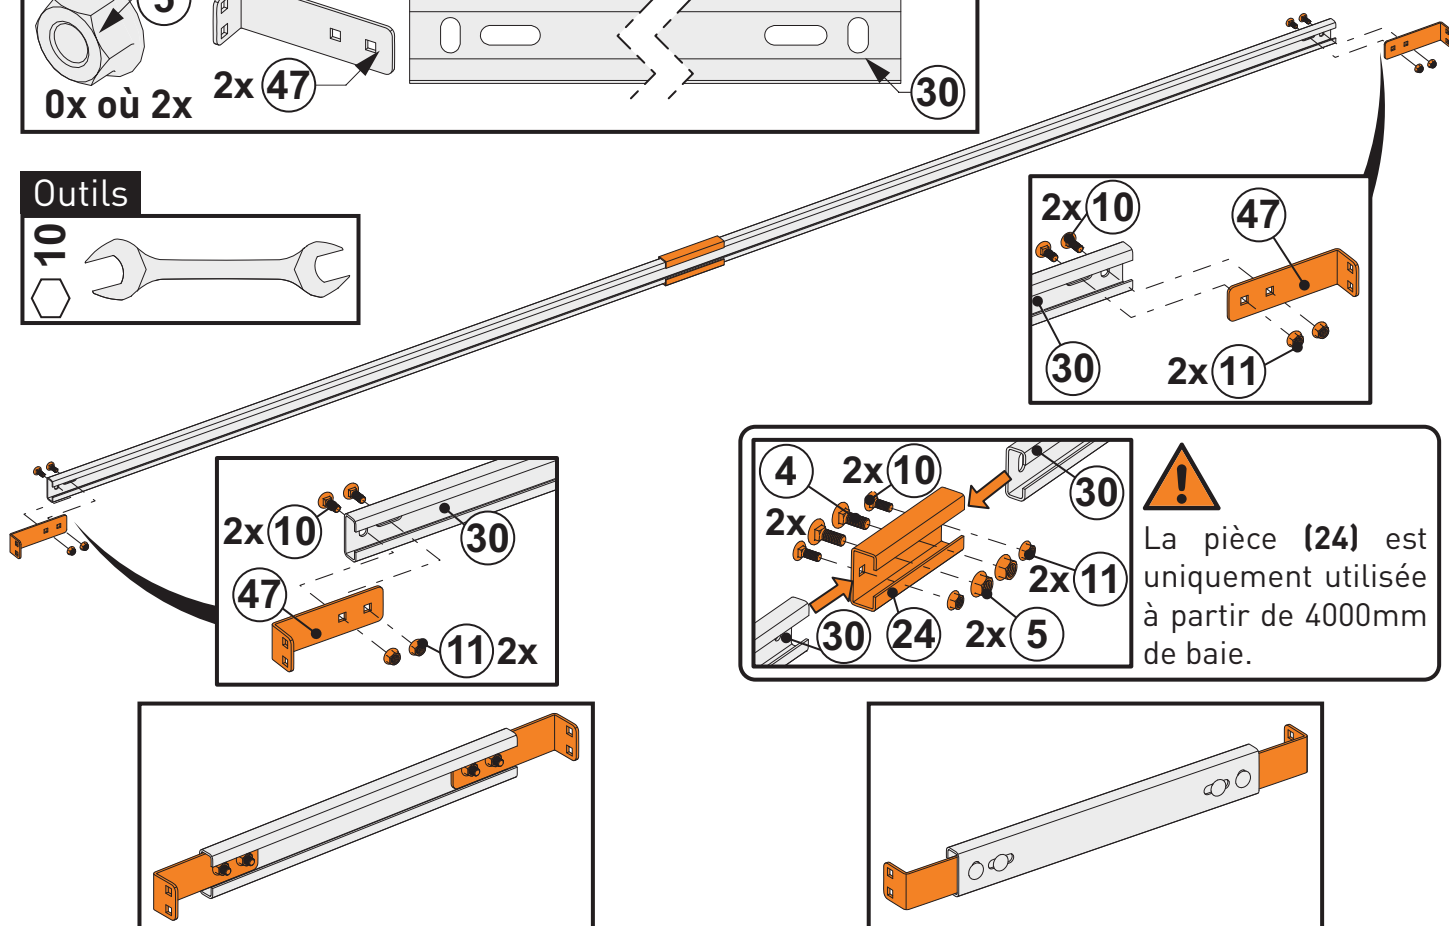

La pièce (24) est uniquement utilisée à partir de 4000mm de baie.

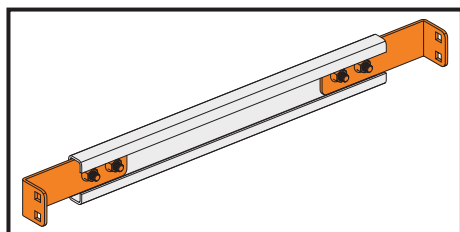


Vue intérieure

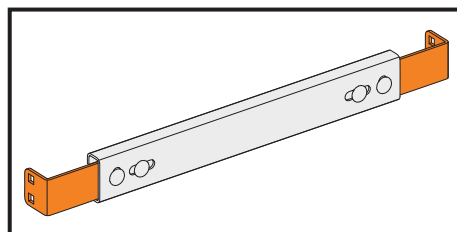


Vue extérieure

2.4 Fixation de la deuxième cornière (31)


2.4.1 Installer la base en plastique (82) sur la cornière droite (31).

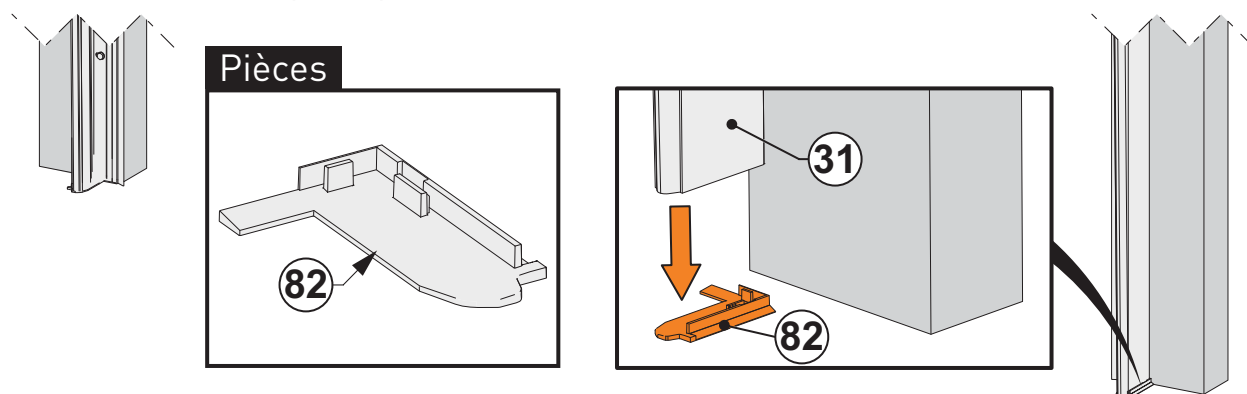

2.4.2 Positionner le rail de liaison (30) en bas de la première cornière (32) comme indiqué sur le schéma, positionner ensuite la deuxième cornière (31).

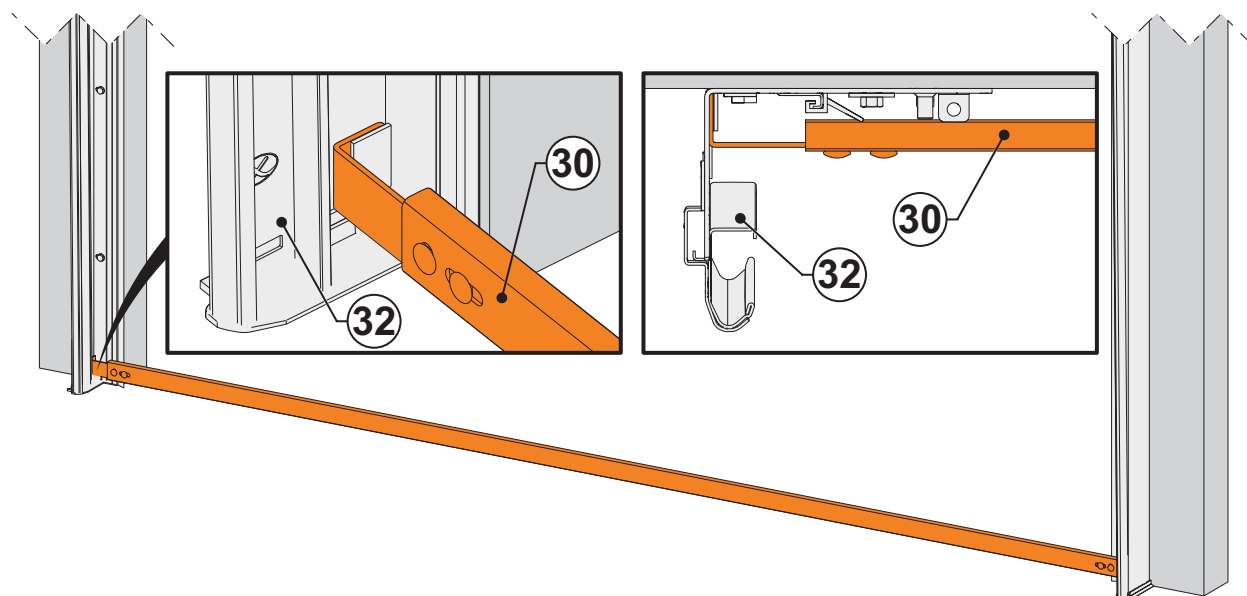


2.4.3 Fixer le bas de la deuxième cornière (31) avec le premier serre-joint puis ôter le rail de liaison (30).

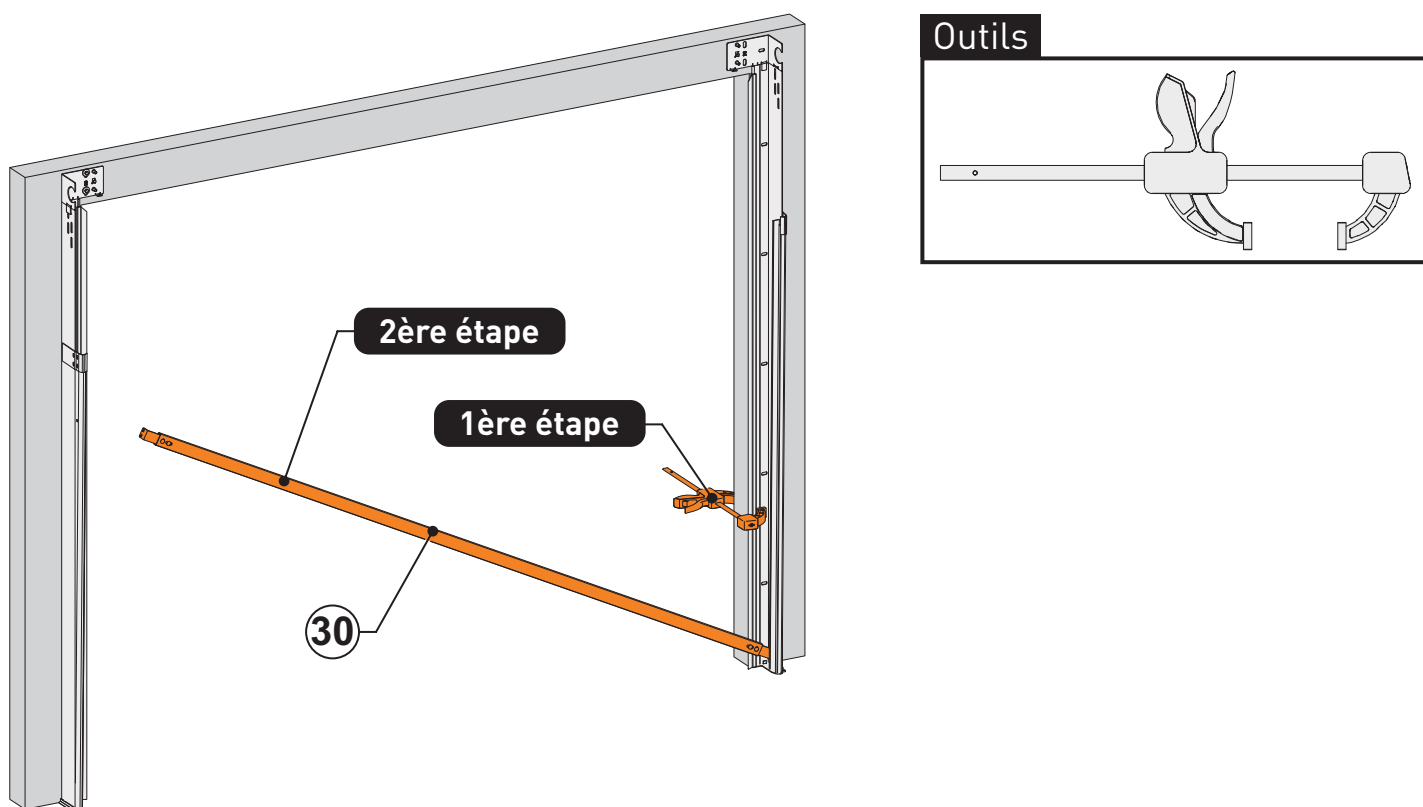


2.4.4 Fixation du rail de liaison.


Outils

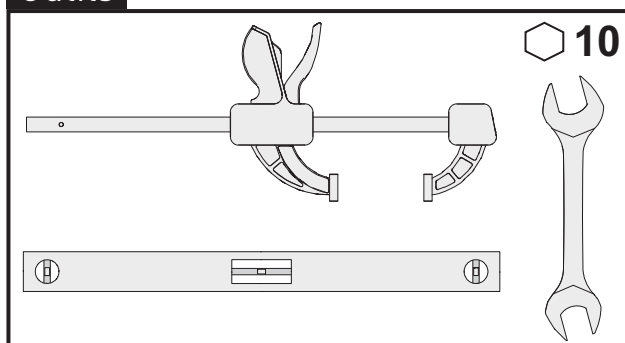


Pièces

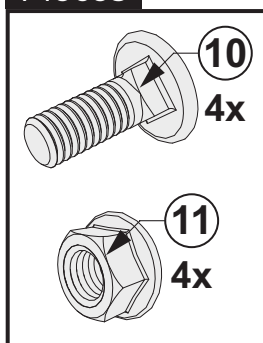


1ère étape: Côté gauche

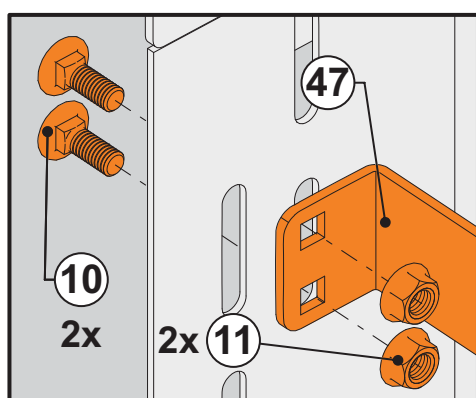



1ère étape: Côté droit

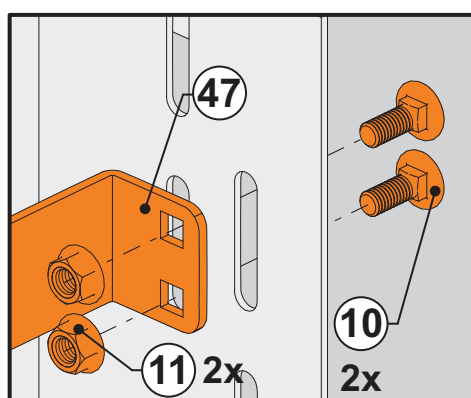

2ère étape

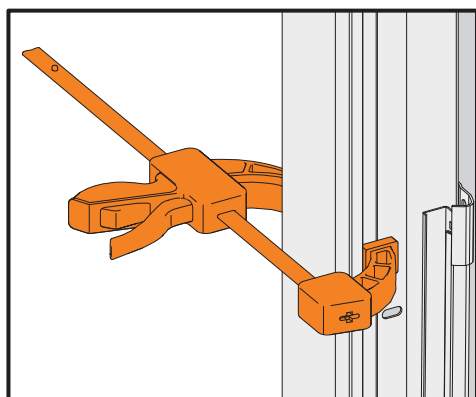

3ère étape

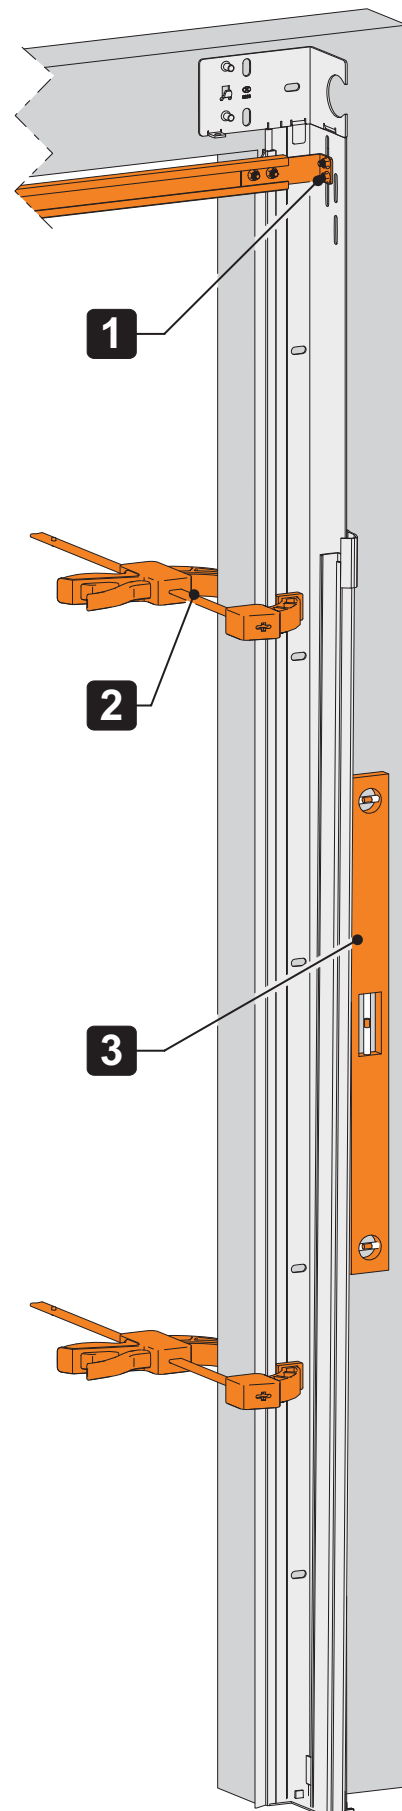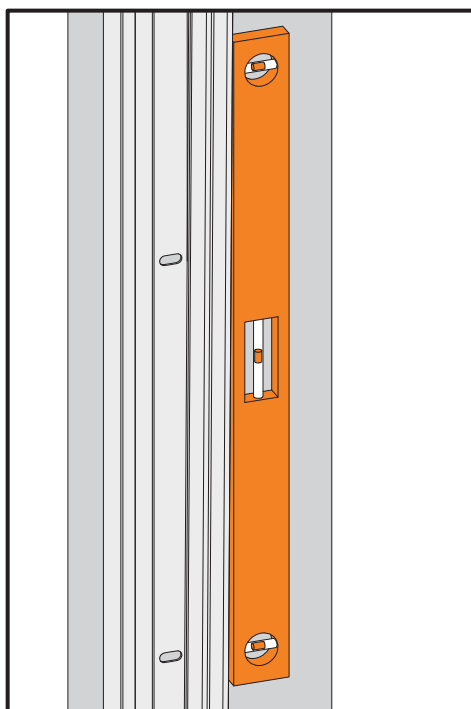

- 1** Visser, à l'aide des vis (10) et des écrous (11) le rail de liaison en haut des deux cornières.
- 2** Fixer le second serre-joint en haut de la deuxième cornière.
- 3** Vérifier la verticalité de la deuxième cornière.


2.4.5 Répéter l'étape 2.2.3 pour fixer la seconde cornière (31).

2.4.6 Ôter le rail de liaison (30) et les serre-joints.



2.5 Montage du profil supérieur

2.5.1 Couper les extrémités des rabats du joint d'étanchéité (61) à 45 degrés avec un cutter.


Outils

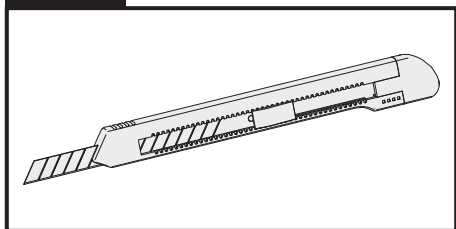


Pièces

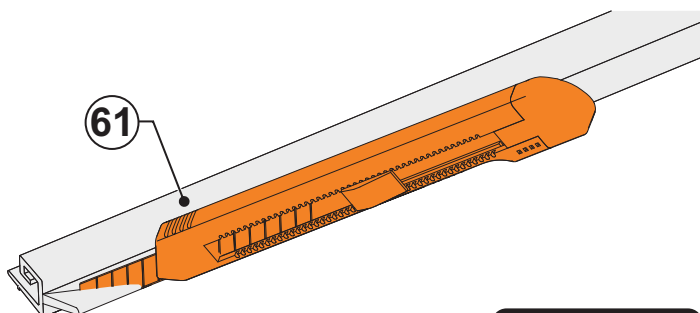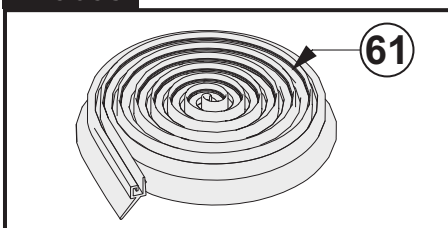



1ère étape

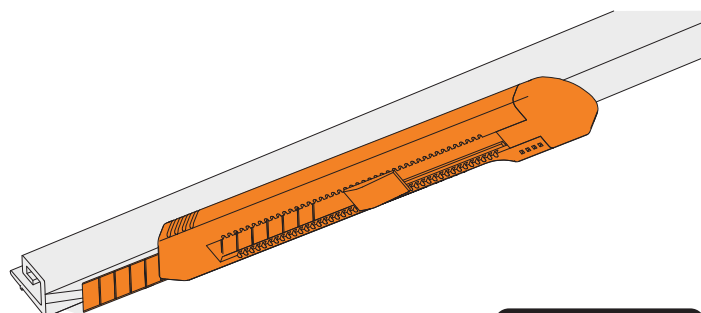


2ère étape

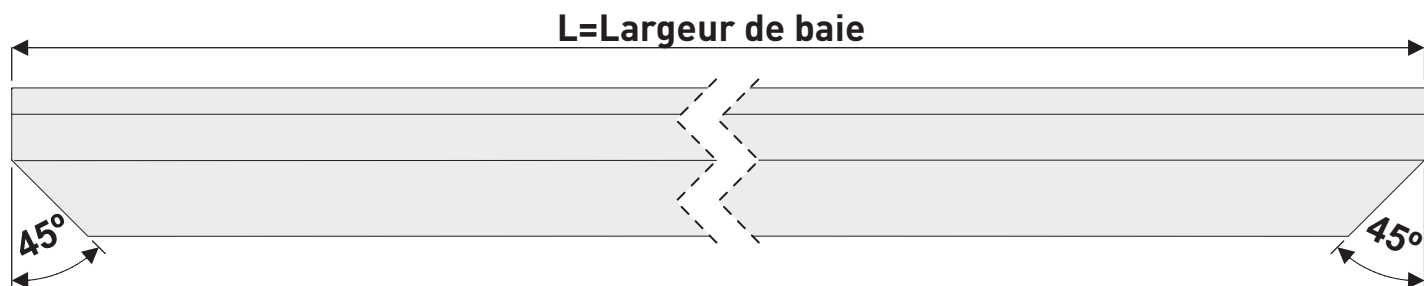

2.5.2 Appliquer le joint d'étanchéité supérieur (61) sur le profil supérieur (60).

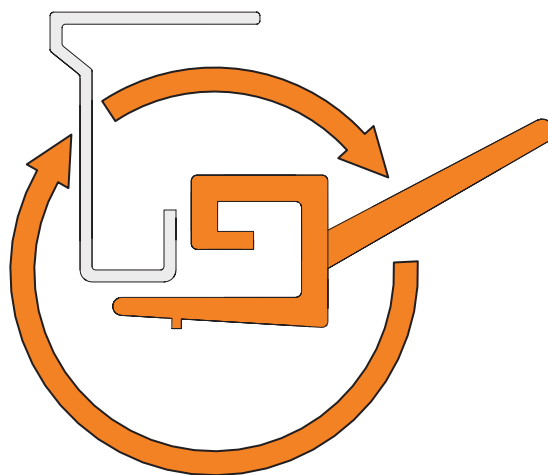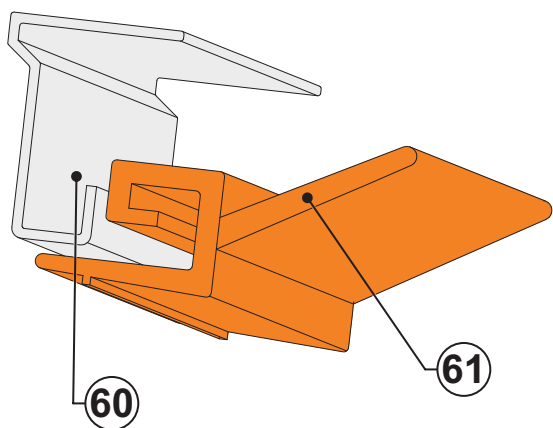


1ère étape

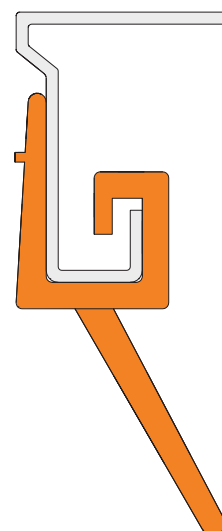


2ère étape


2.6 Fixation du profil supérieur (60)

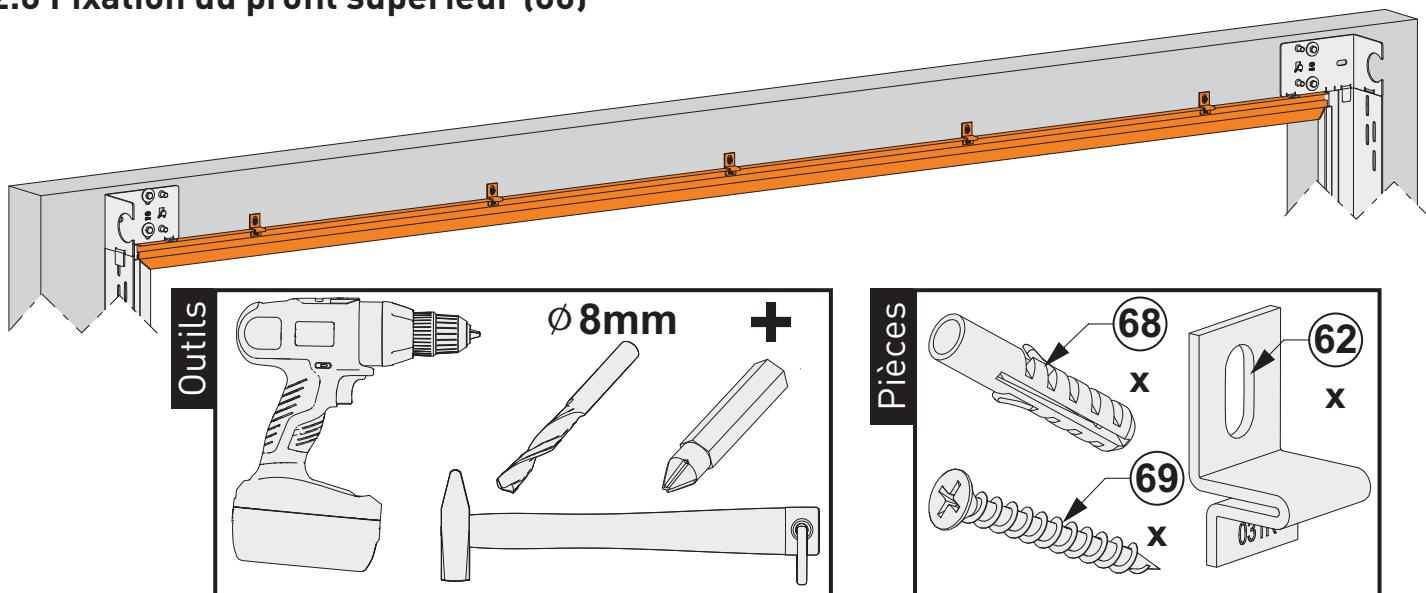


1ère étape

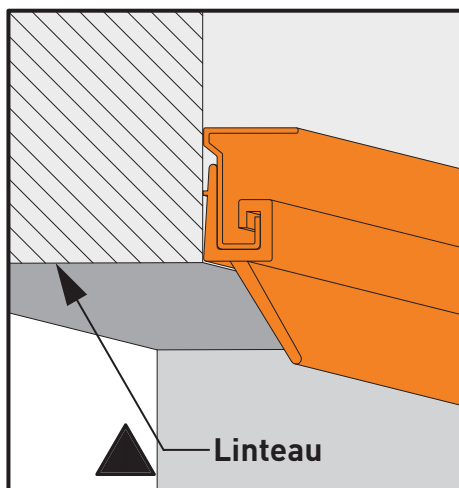


2ème étape

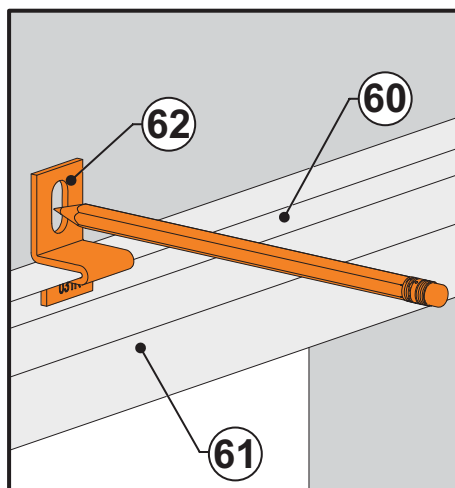


3ème étape

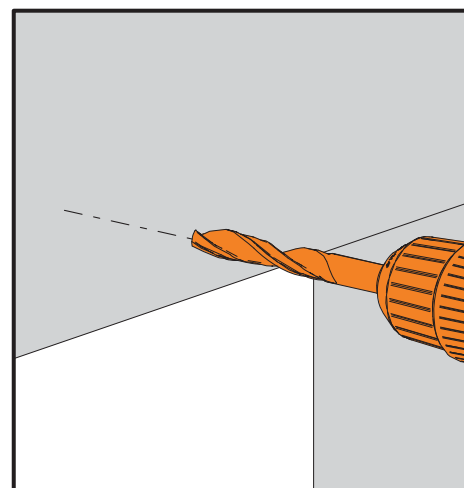


4ème étape

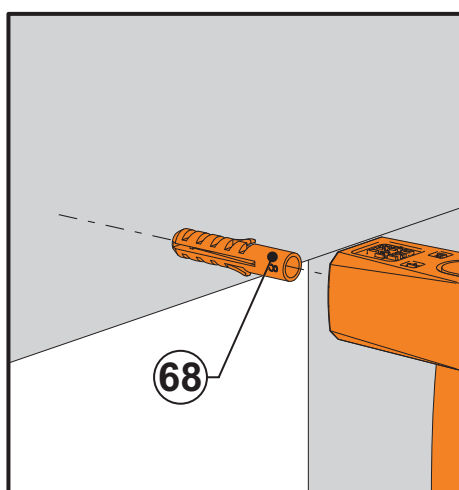

5ème étape

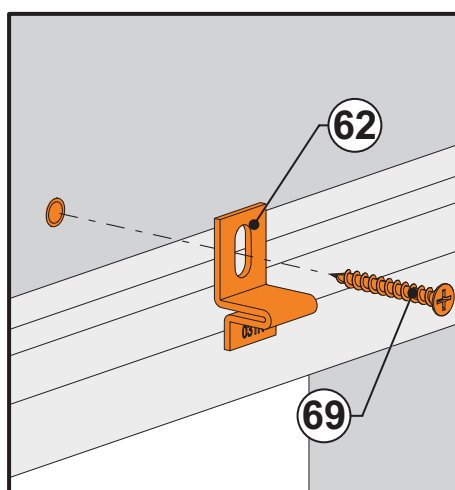

6ème étape



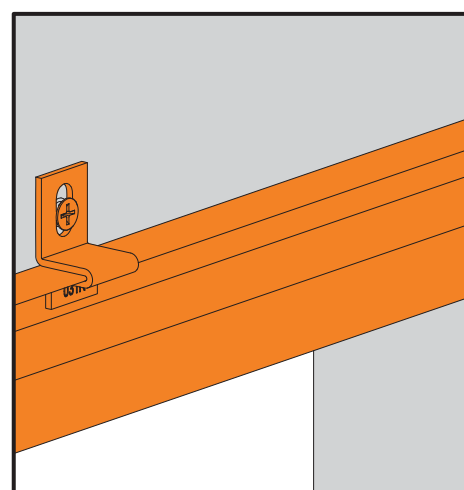


- 1 Positionner le profil supérieur sur le linteau.
- 2 Marquer l'emplacement des trous de perçage des pièces (62).
- 3 Percer les trous.
- 4 Positionner les chevilles (68).
- 5 Visser les pièces (62) avec les vis (69). rondelles (44).
- 6 Profil supérieur placé.


Largeur de Baie		
	<3600	≥3600
X	5	≥6

2.7 Fixation des rails horizontaux aux cornières




2.7.1 Visser à l'aide des vis (6) et écrous (11) les guide courbe (27) à la cornière.

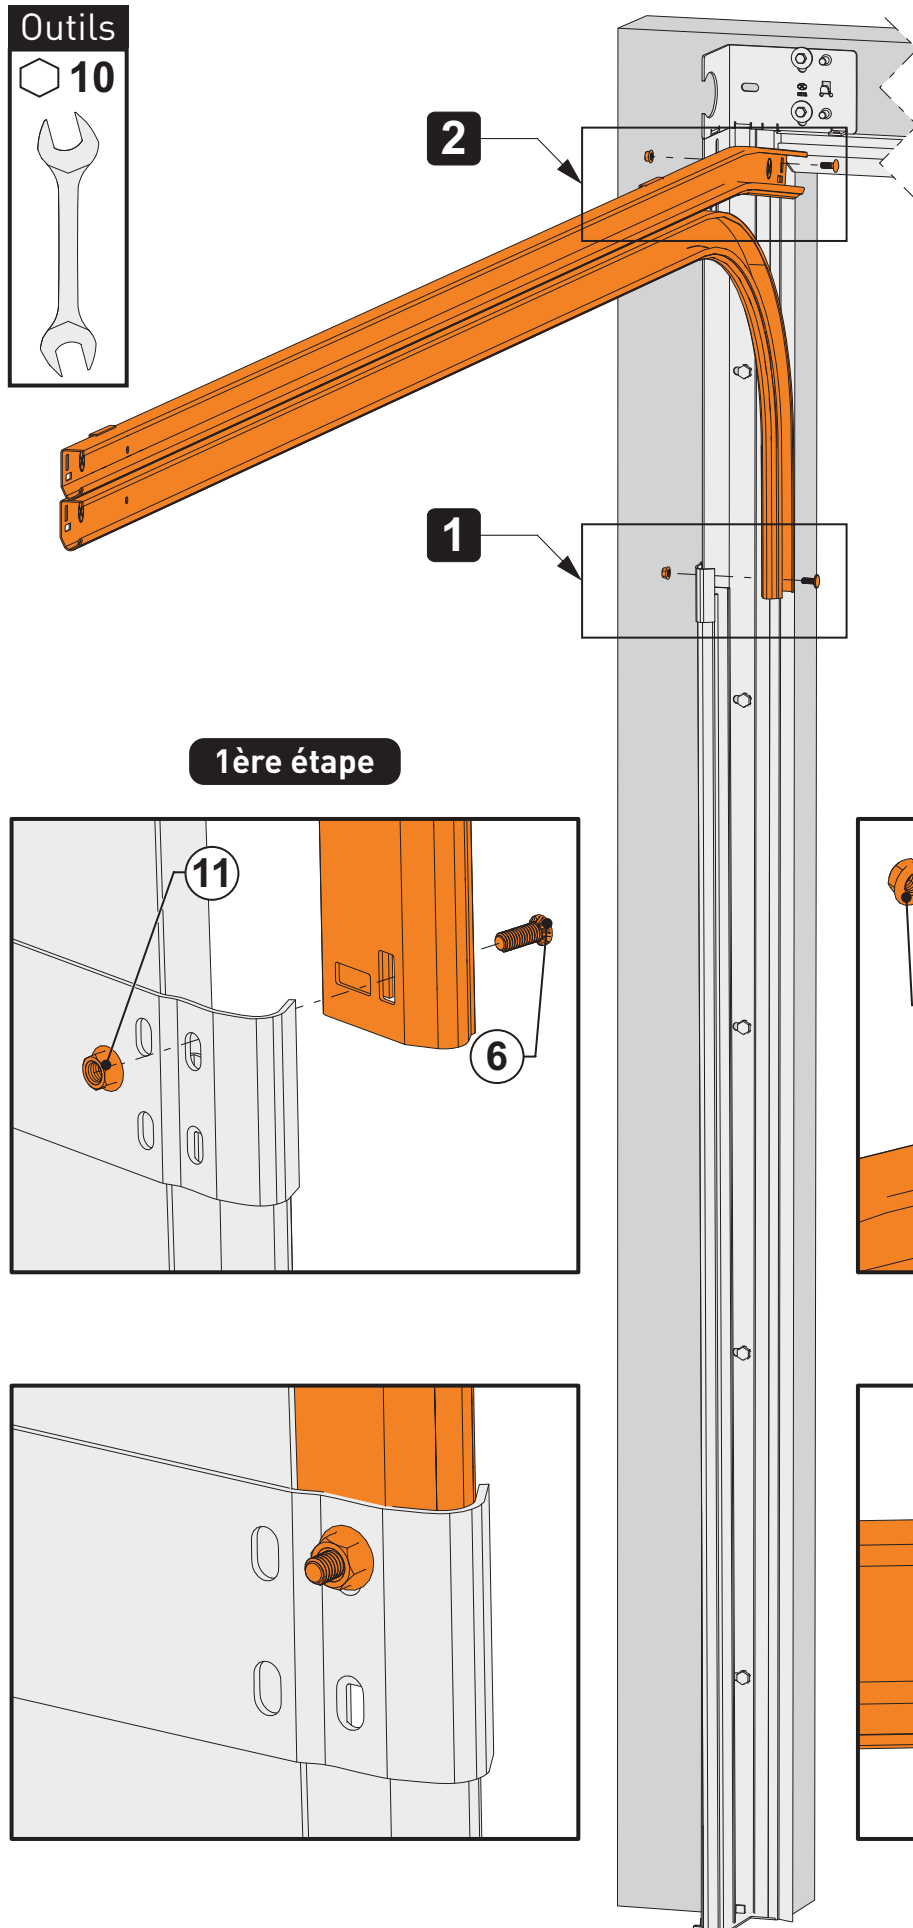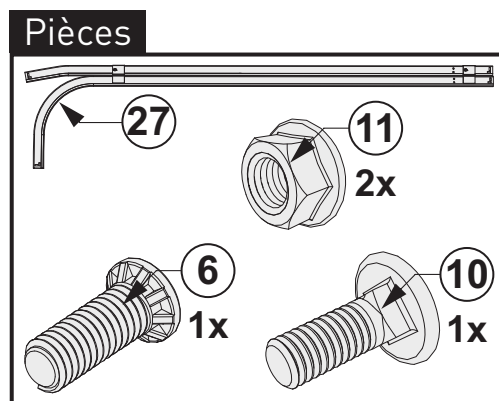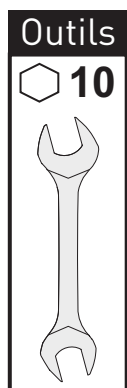


1ère étape

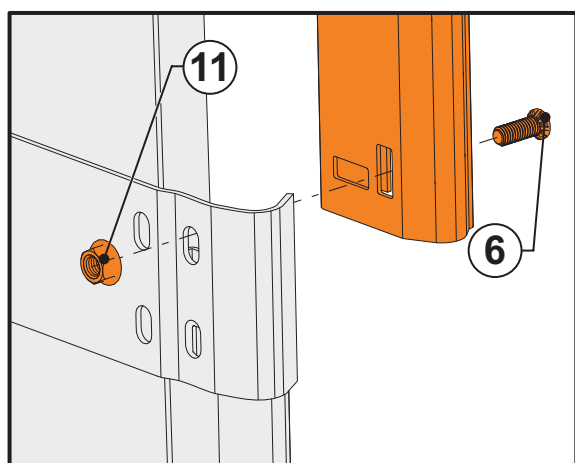



2ème étape

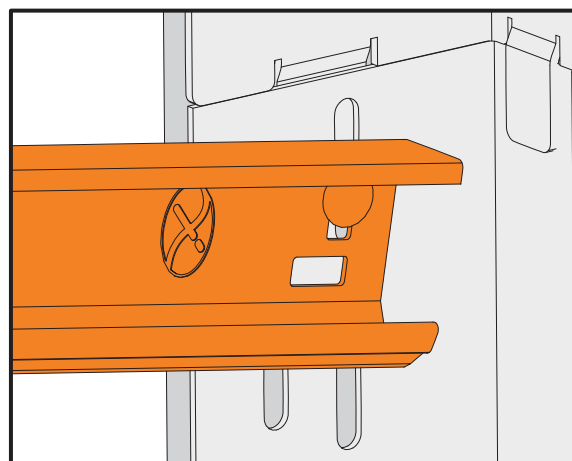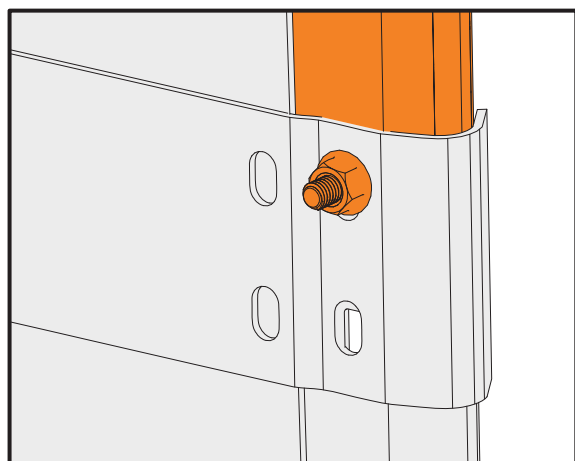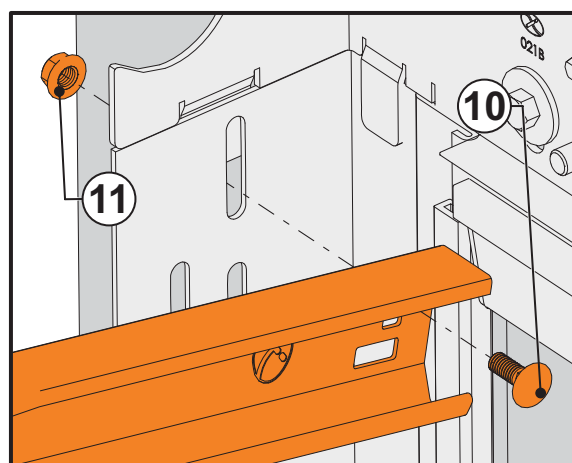

Outils

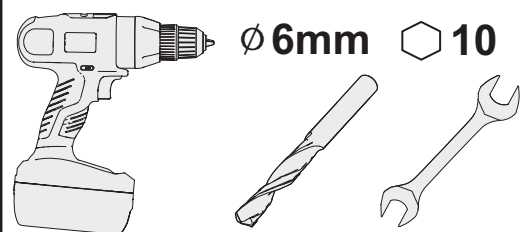


Pièces

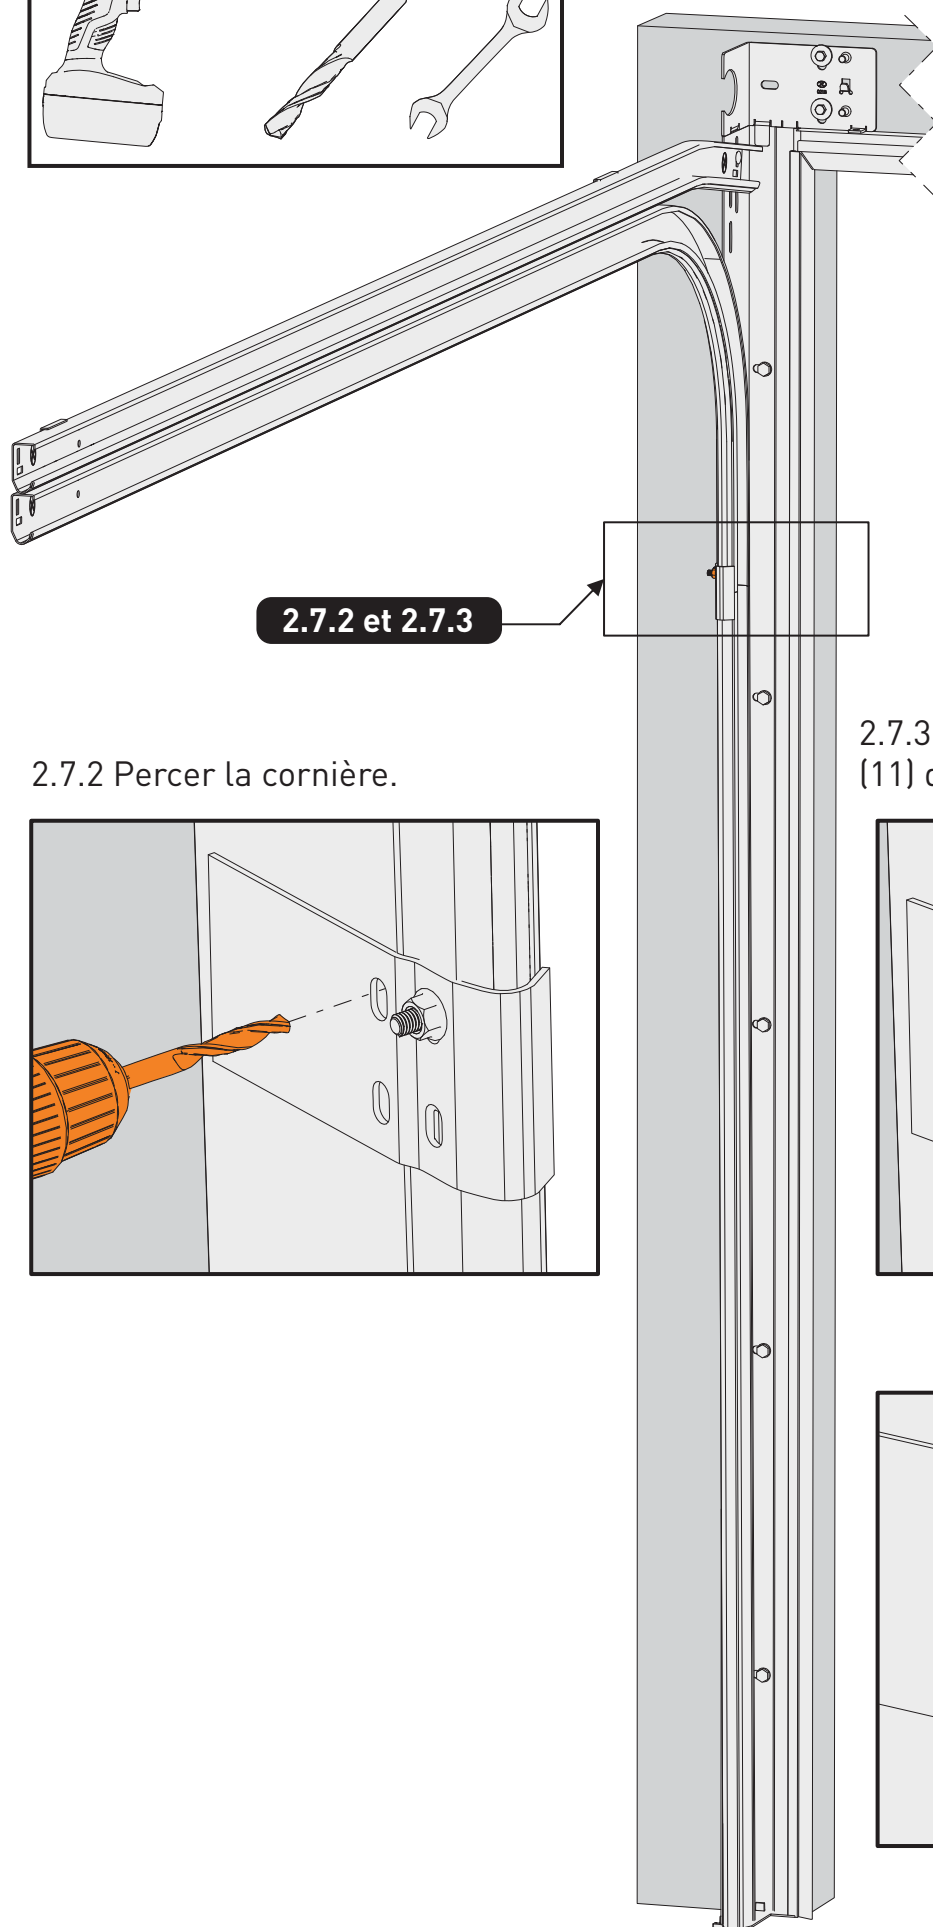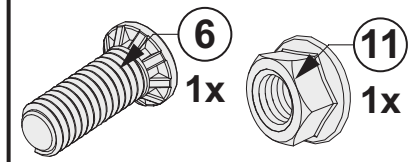


2.7.2 et 2.7.3


2.7.2 Percer la cornière.

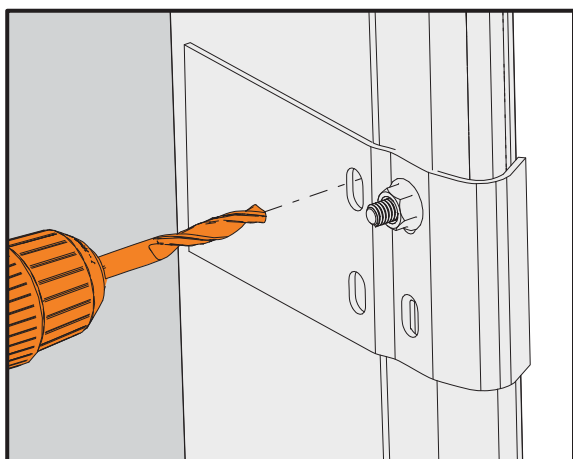

2.7.3 Visser les vis (6) et les écrous (11) dans le trou percé..

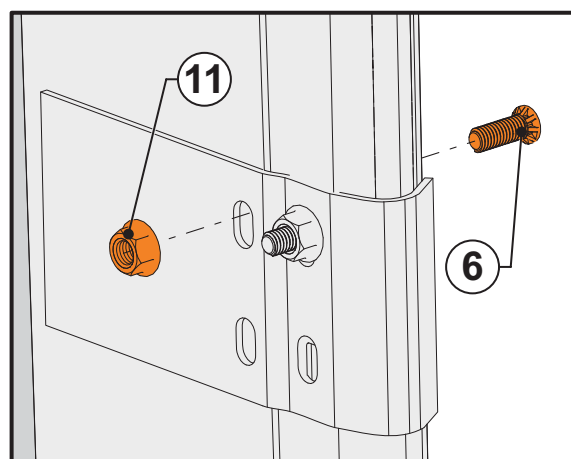


1ère étape

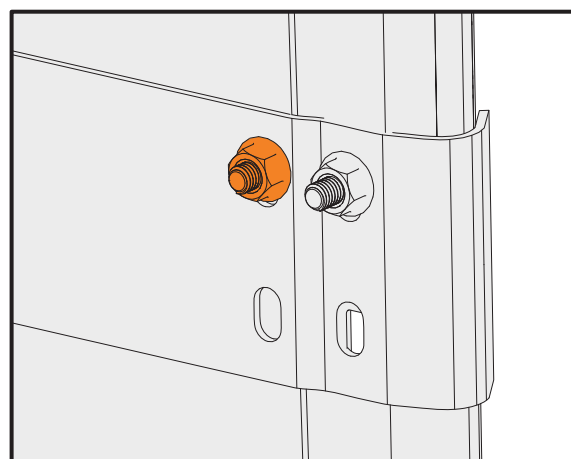


2ère étape


2.7.4 Vérifier l'horizontalité du rail.

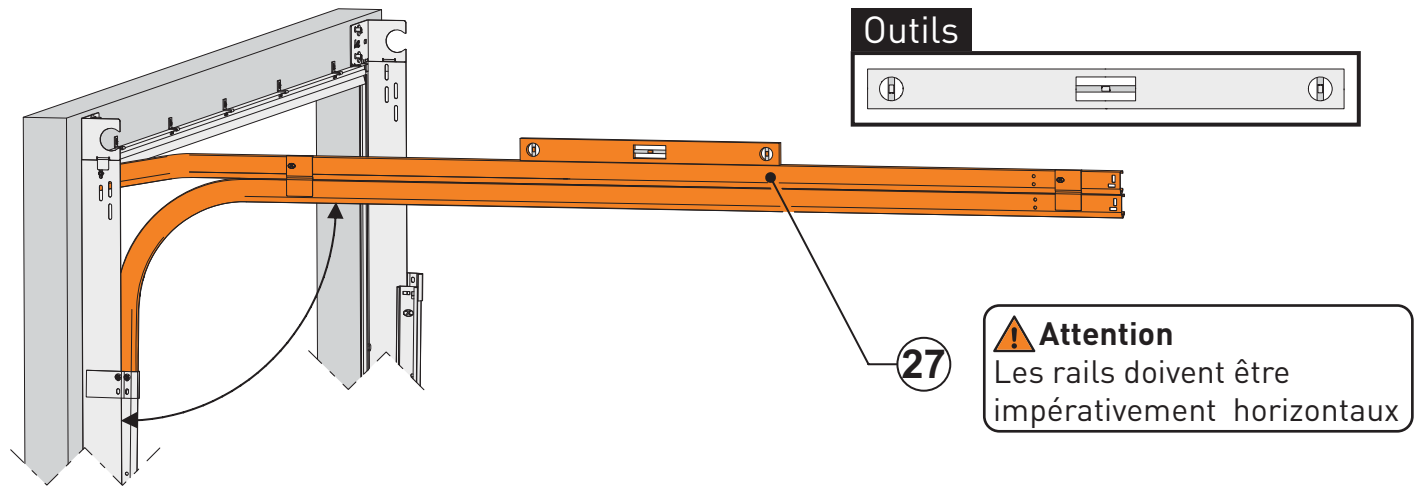

2.7.5 Répéter les étapes 2.7.1 à 2.7.2 pour fixer la deuxième cornière.

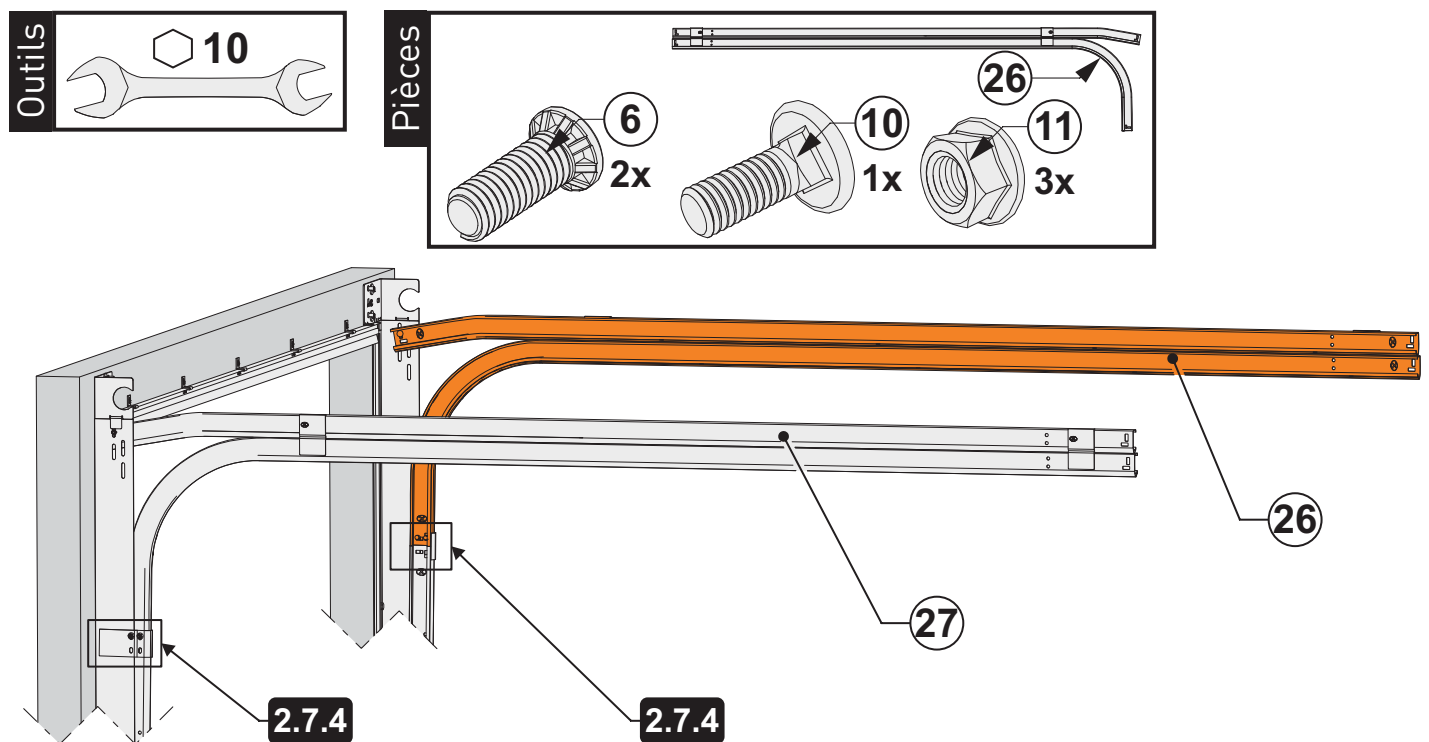


2.7.6 Aligner les rails verticaux des équerres (31 et 32) avec les rails horizontaux (26 et 27) avec une pince, de façon à ce que le galet en passant n'ait pas de points culminant.

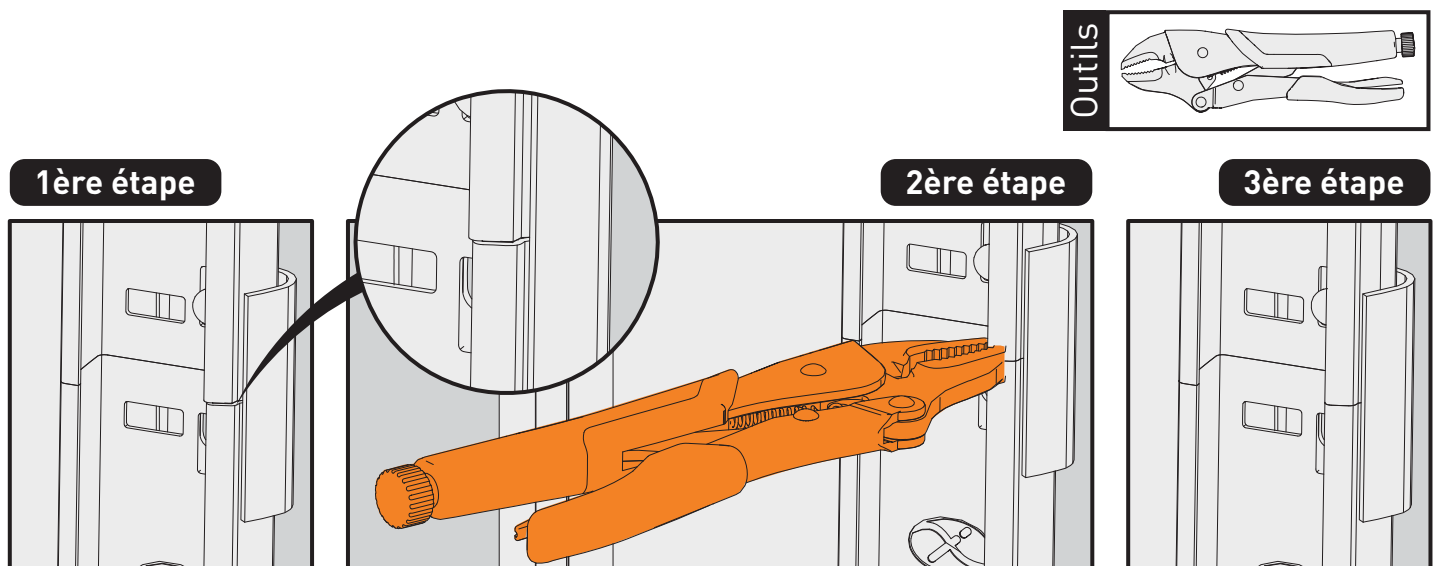


2.8 Fixation du rail de liaison

2.8.1 Vissez le rail de liaison (30) aux rails (26 et 27) à l'aide des vis (10) et écrous (11).


Outils

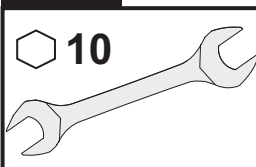


Pièces

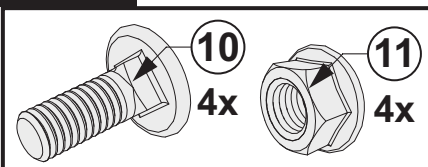




⚠ Attention
Les rails doivent être
impérativement horizontaux

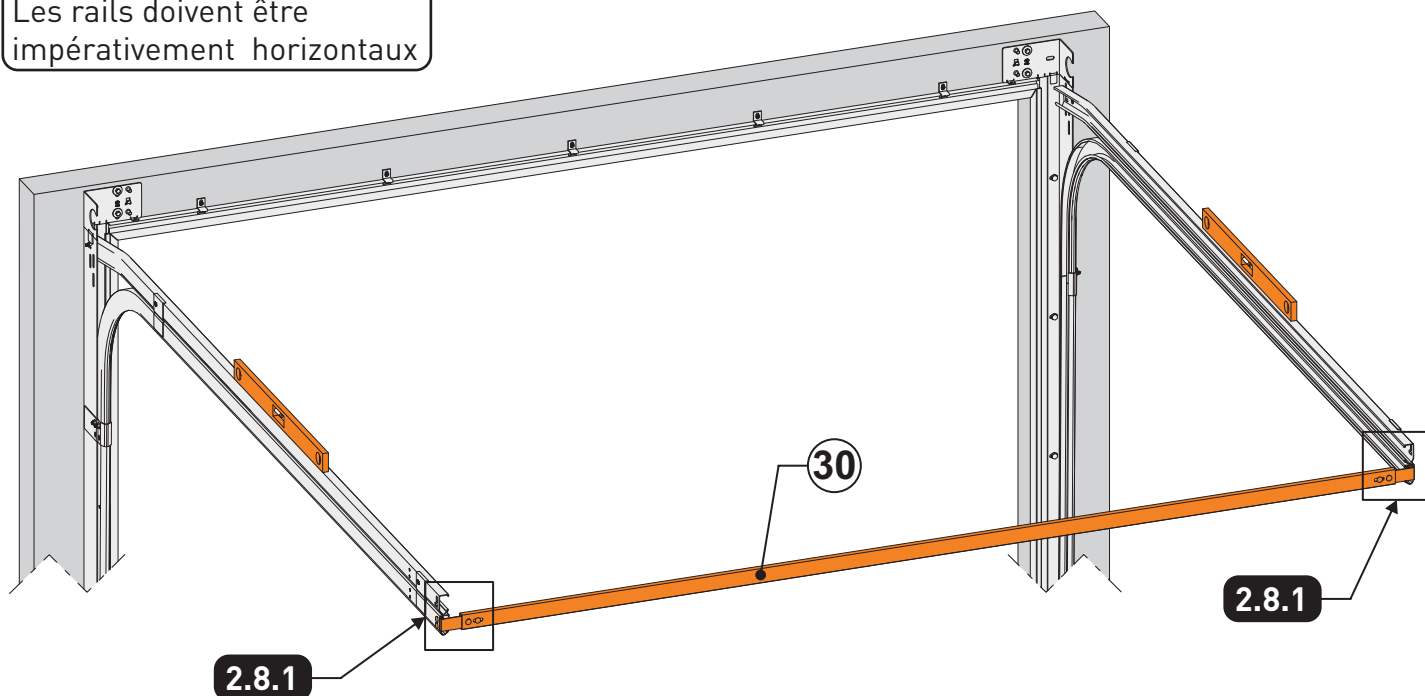


Linéau $\leq 200\text{mm}$

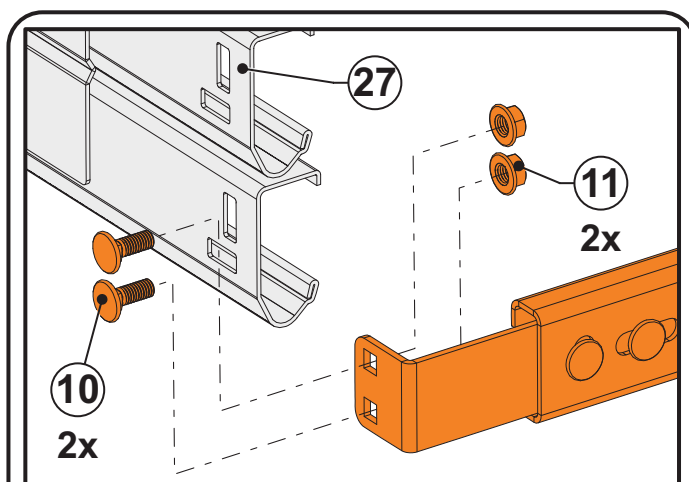


Linéau $> 200\text{mm}$

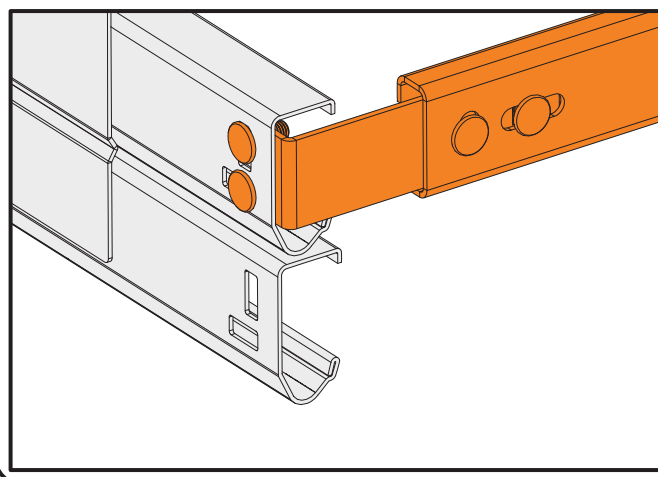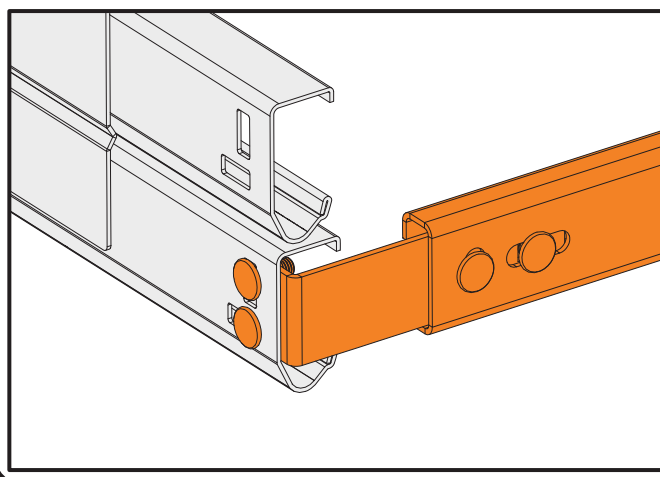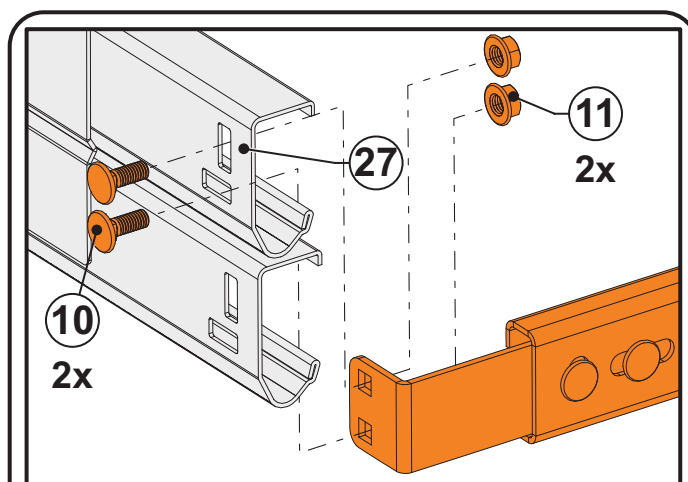



2.9 Fixation des rails au plafond

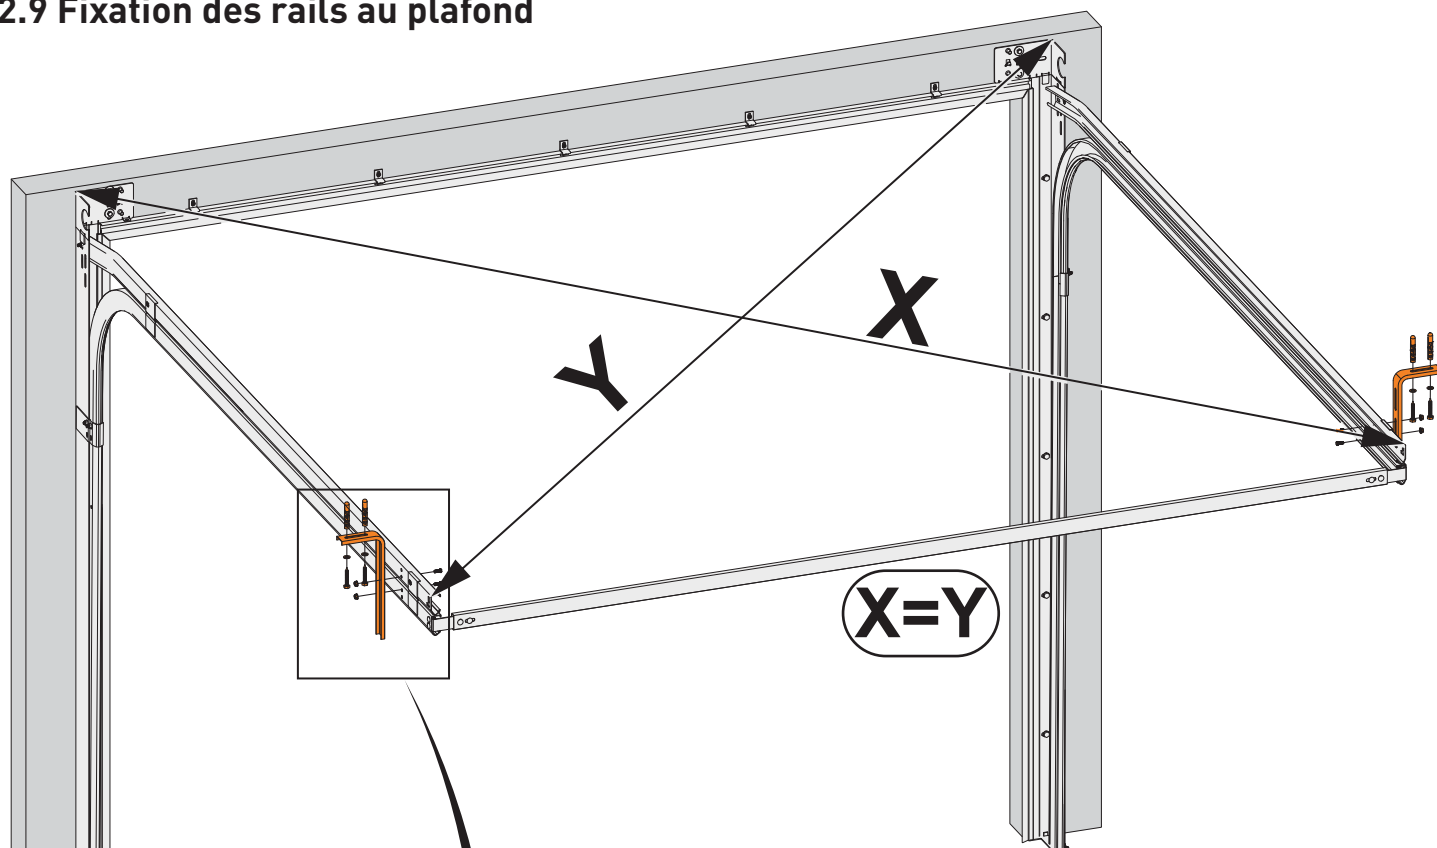

Outils

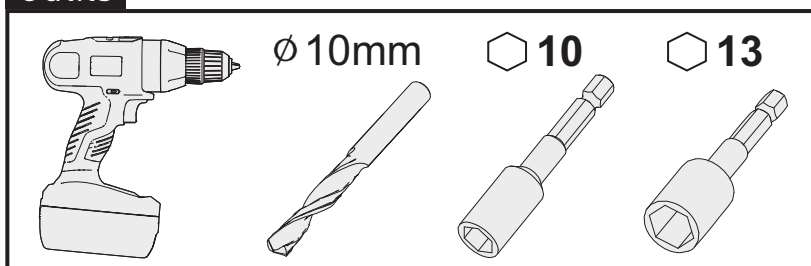

Pièces

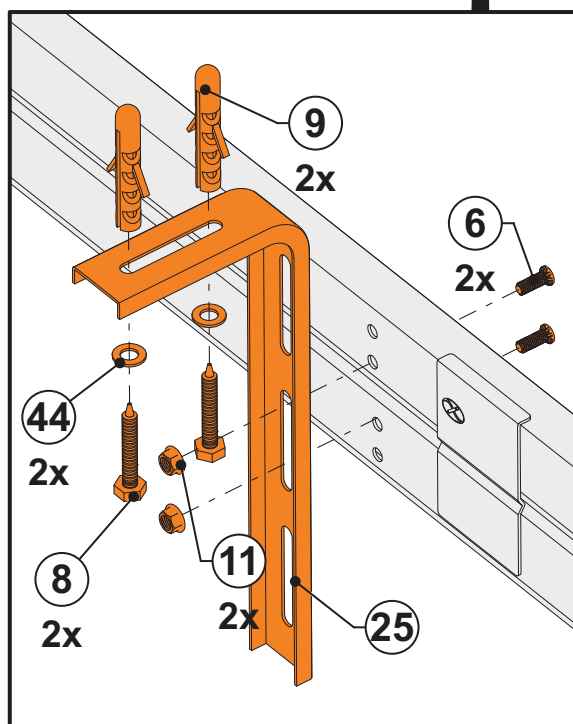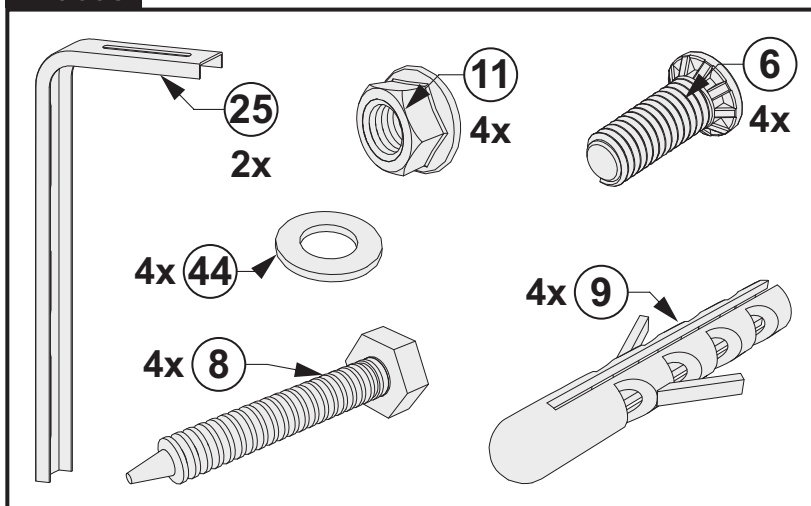

- 1 Vérifier que les diagonales soit égales: $X=Y$.
- 2 Visser les suspensions (25) aux rails (26 et 27) à l'aide des vis (6) et des écrous (11).
- 3 Marquer l'emplacement des trous de perçage au plafond.
- 4 Percer le plafond et positionner les chevilles (9).
- 5 Visser les suspensions (25) au plafond avec les vis (8) et des rondelles (44).

Ne jamais fixer le cadre au plafond à l'aide de courroies, cordes et tous autres supports flexibles ou élastiques!



3. Montage de l'arbre et ressorts




Par la suite, placez les tambours dans l'arbre (tambour peint en rouge du côté gauche et celui peint en noir du côté droit) et placez l'arbre dans la bonne position pour être monté sur la porte.

3.1 Montage de l'arbre

3.1.1 Enfiler les différents éléments sur l'arbre en suivant l'ordre du schéma.

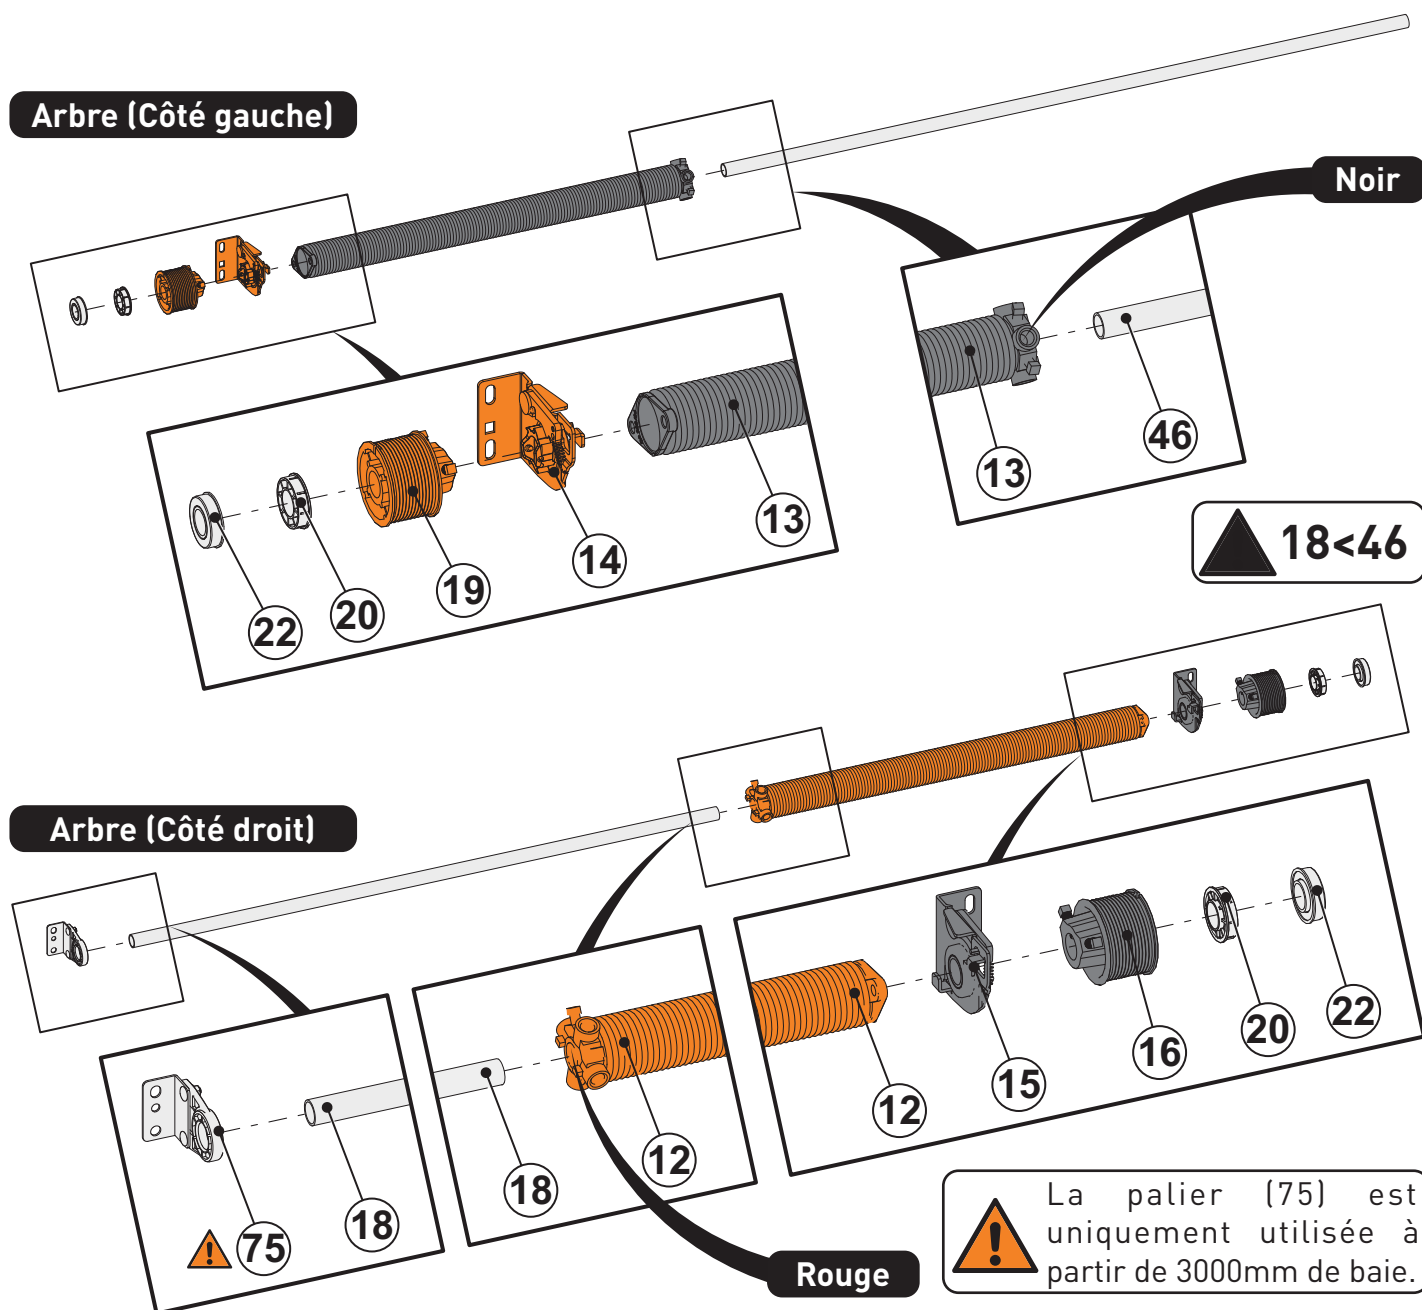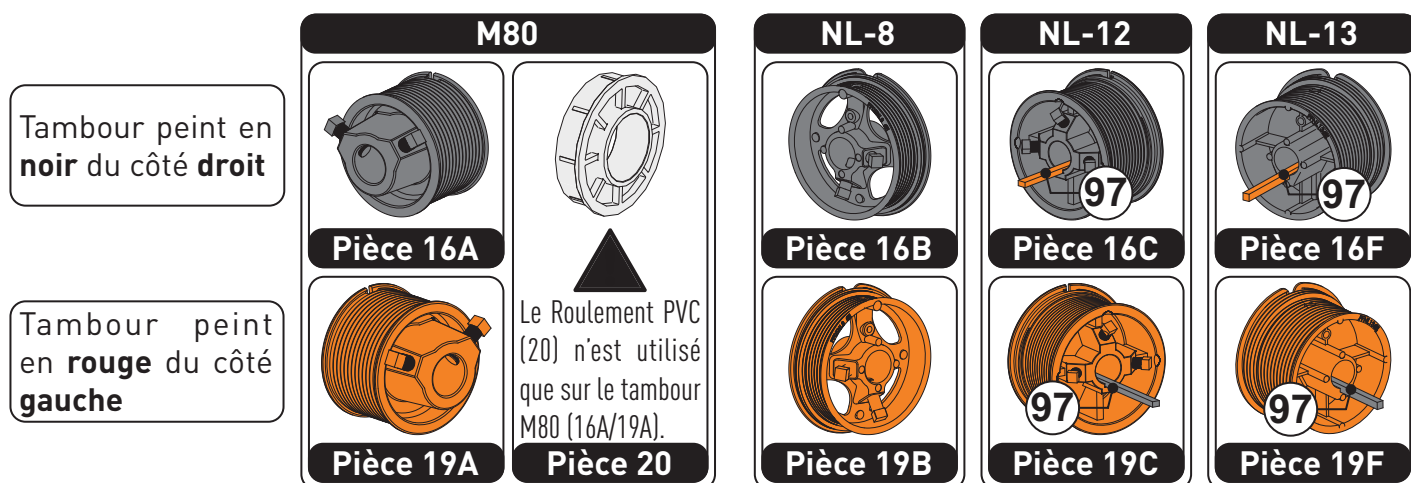

3.1.2 Assembler les arbres (18) et (46) grâce à l'accouplement (38).

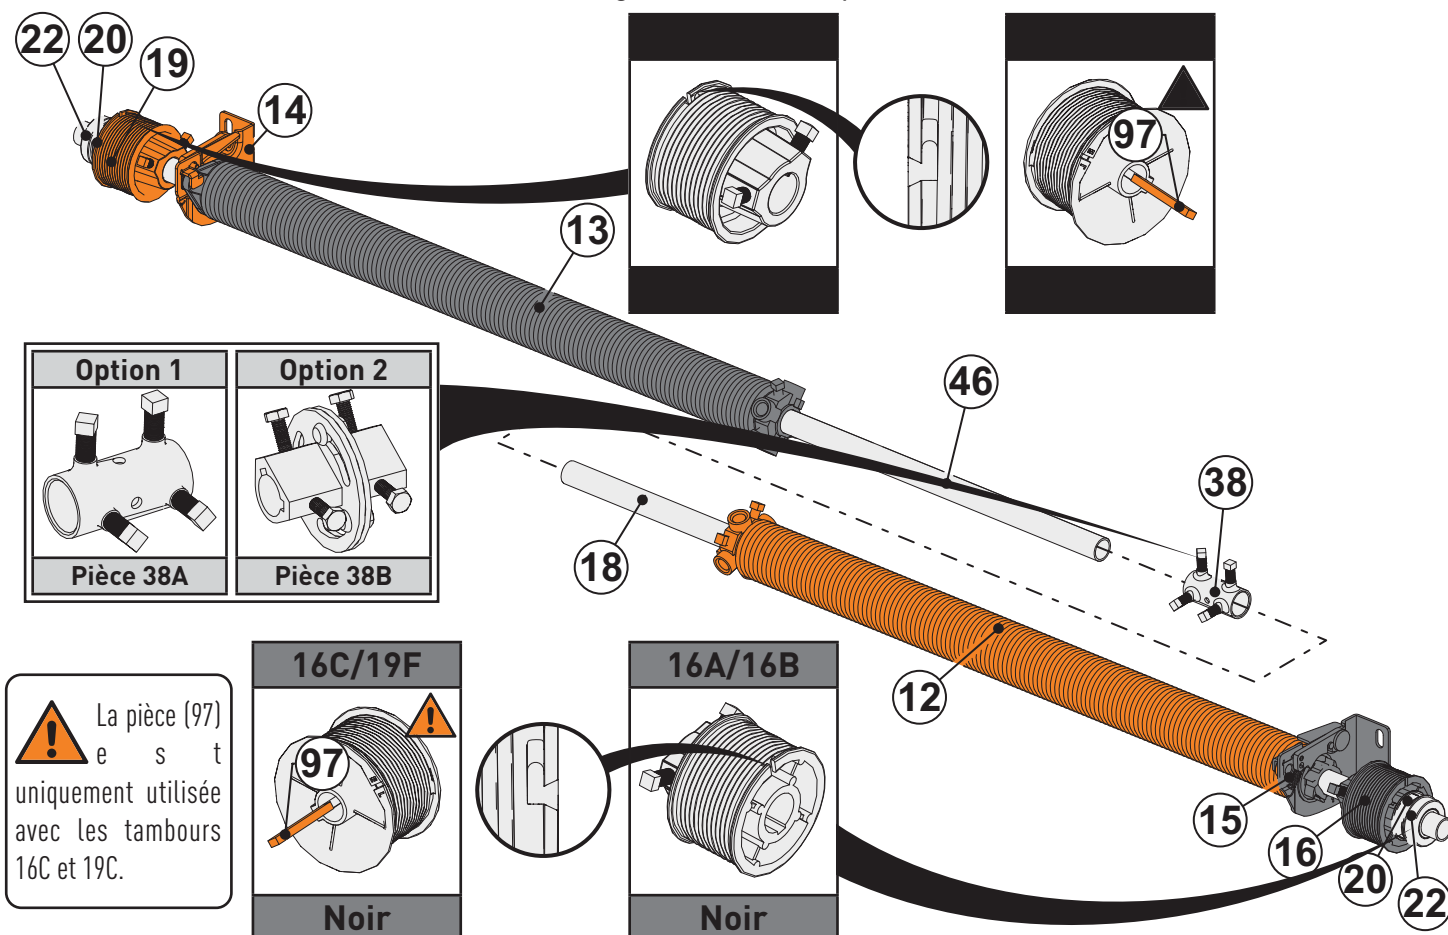


3.1.3 Serrer les 4 vis de l'accouplement (38).


Outils




Largeur < 3,2m

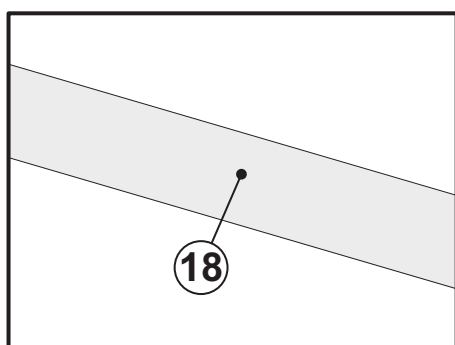


Largeur ≥ 3,2m - Option 1

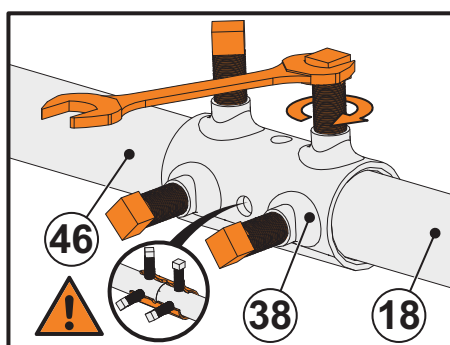

Largeur ≥ 3,2m - Option 2





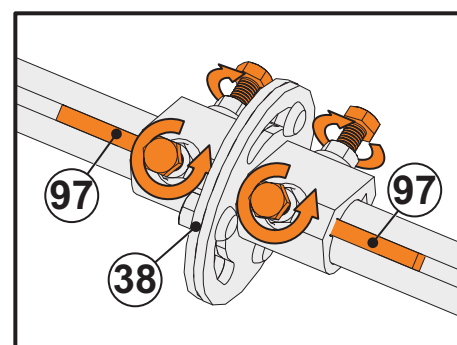


3.1.4 Montage final de l'arbre.

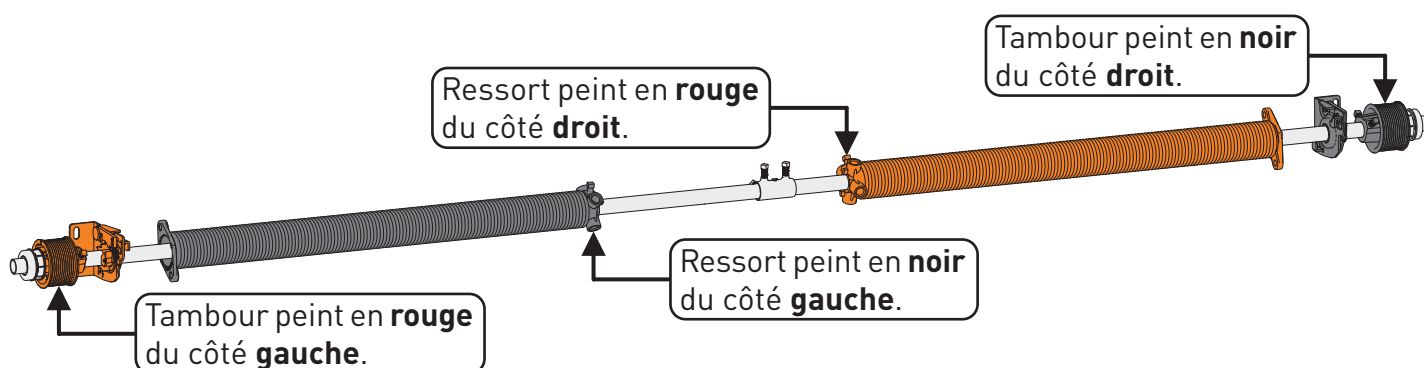


3.2 Fixation de l'arbre aux cornières

3.2.1 Positionner l'arbre dans les cornières verticales.

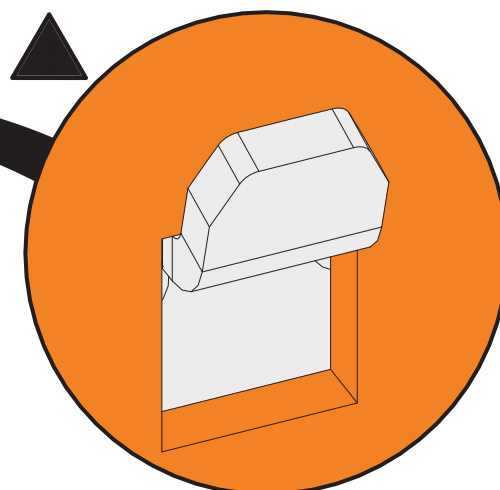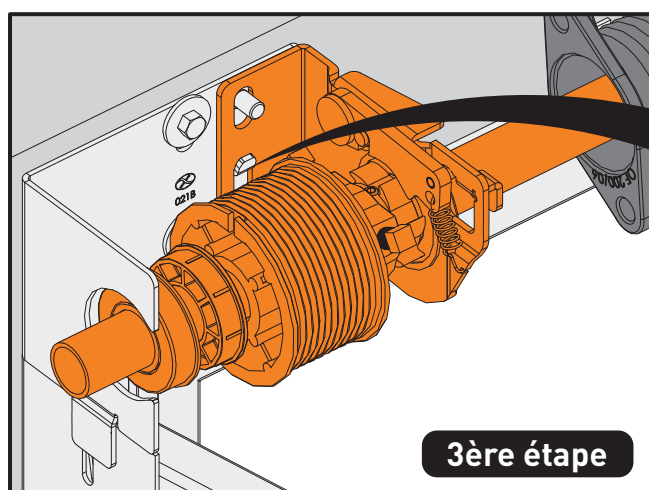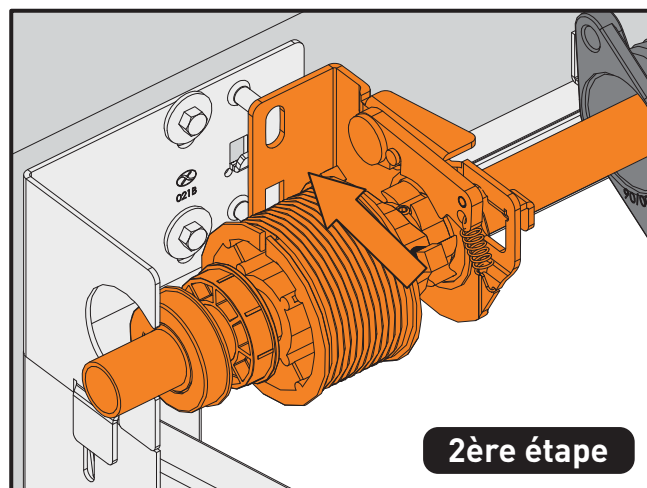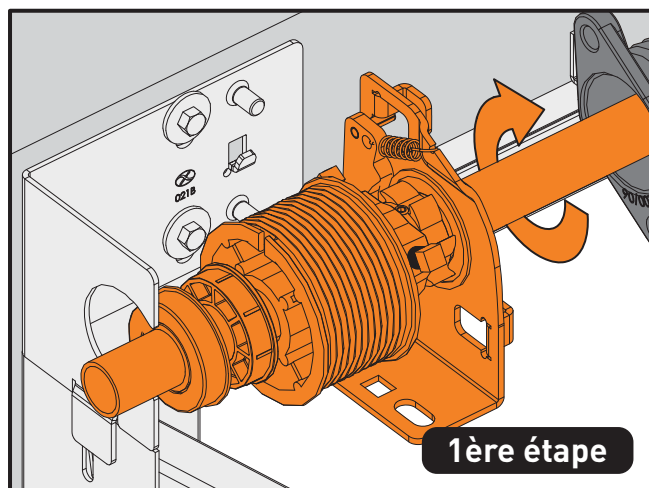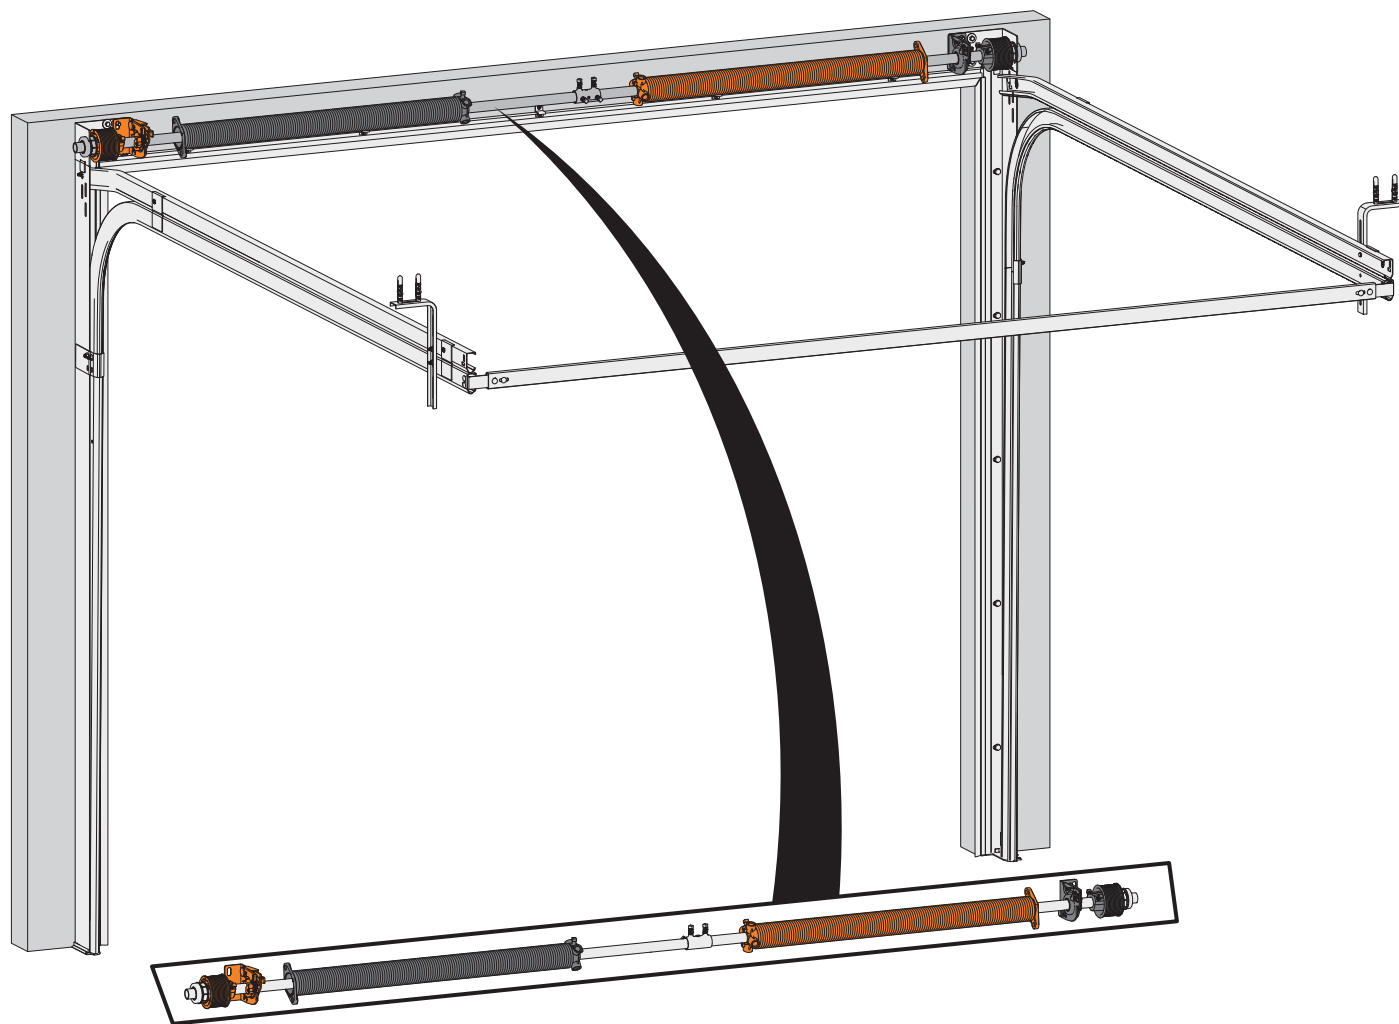


3.2.2 Placez les roulements (22) sur l'ouverture des cornières (31) et (32).

Côté gauche

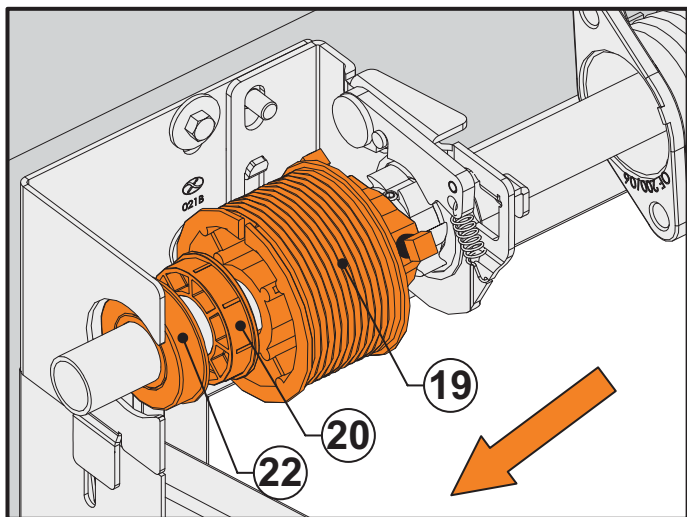


Côté droit

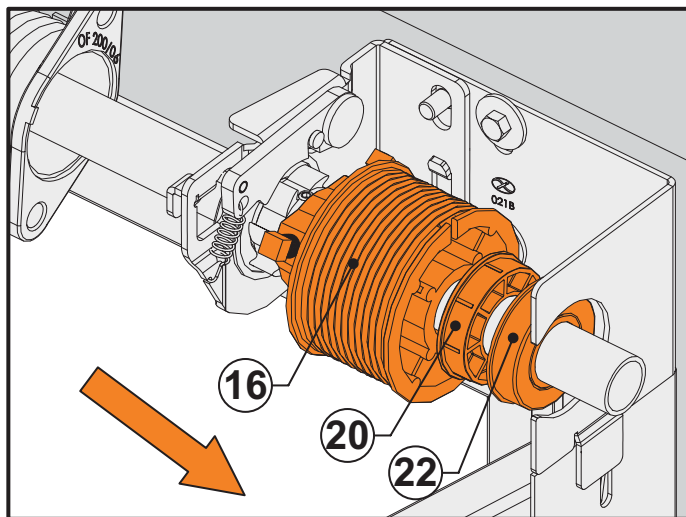


3.2.3 Pousser le roulement en PVC (20) contre le roulement en métal (22).

Côté gauche

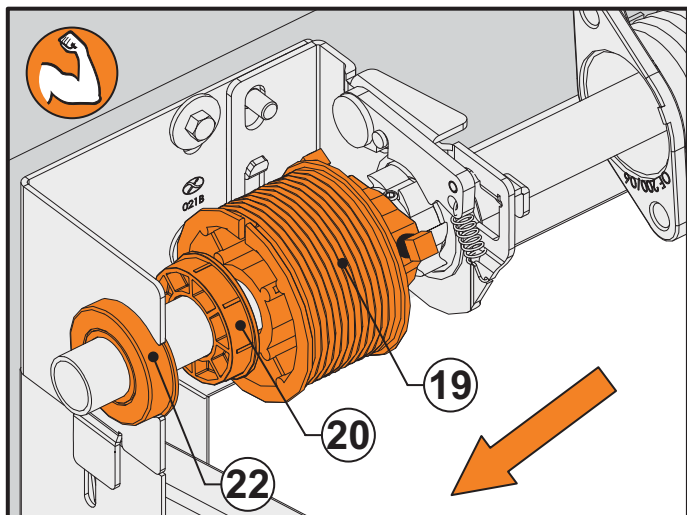


Côté droit

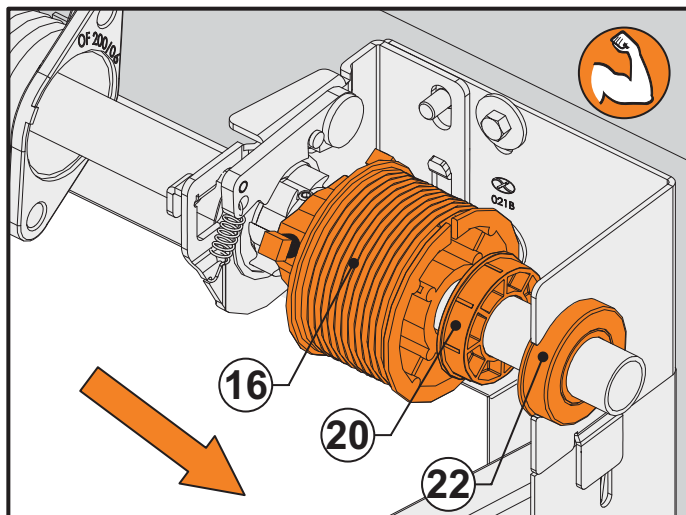


3.2.4 Placer les tambours contre les roulements en PVC (20).


Côté gauche

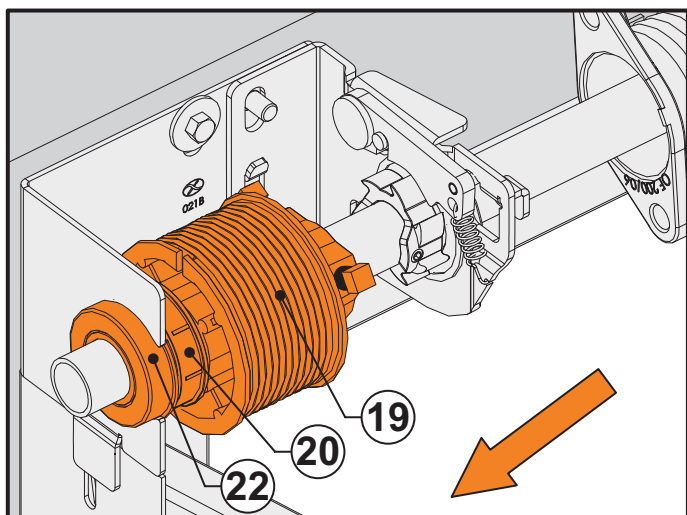

Côté droit

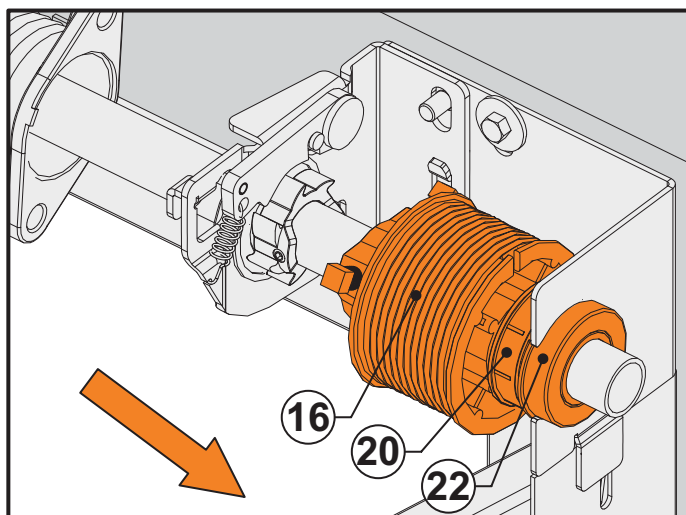


3.2.5 Fixer le parachute (14 et 15) sur le cornière verticale (32) avec deux écrous (5).

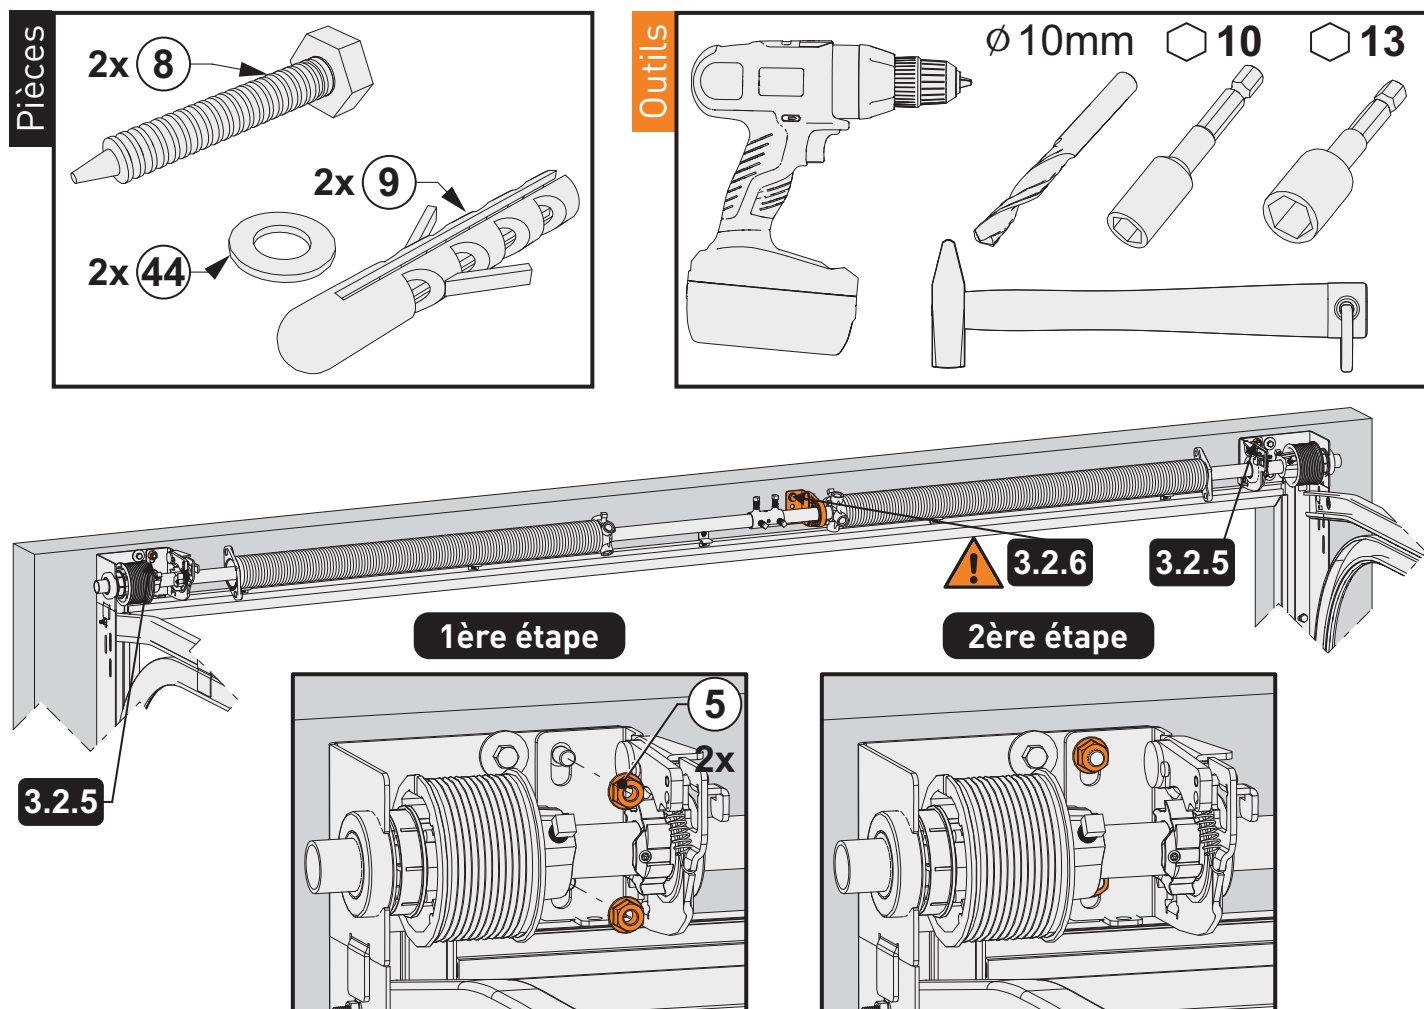

3.2.6 Fixer la palier en plastique (75) au linteau.

! La palier (75) est uniquement utilisée à partir de 3000mm de baie.

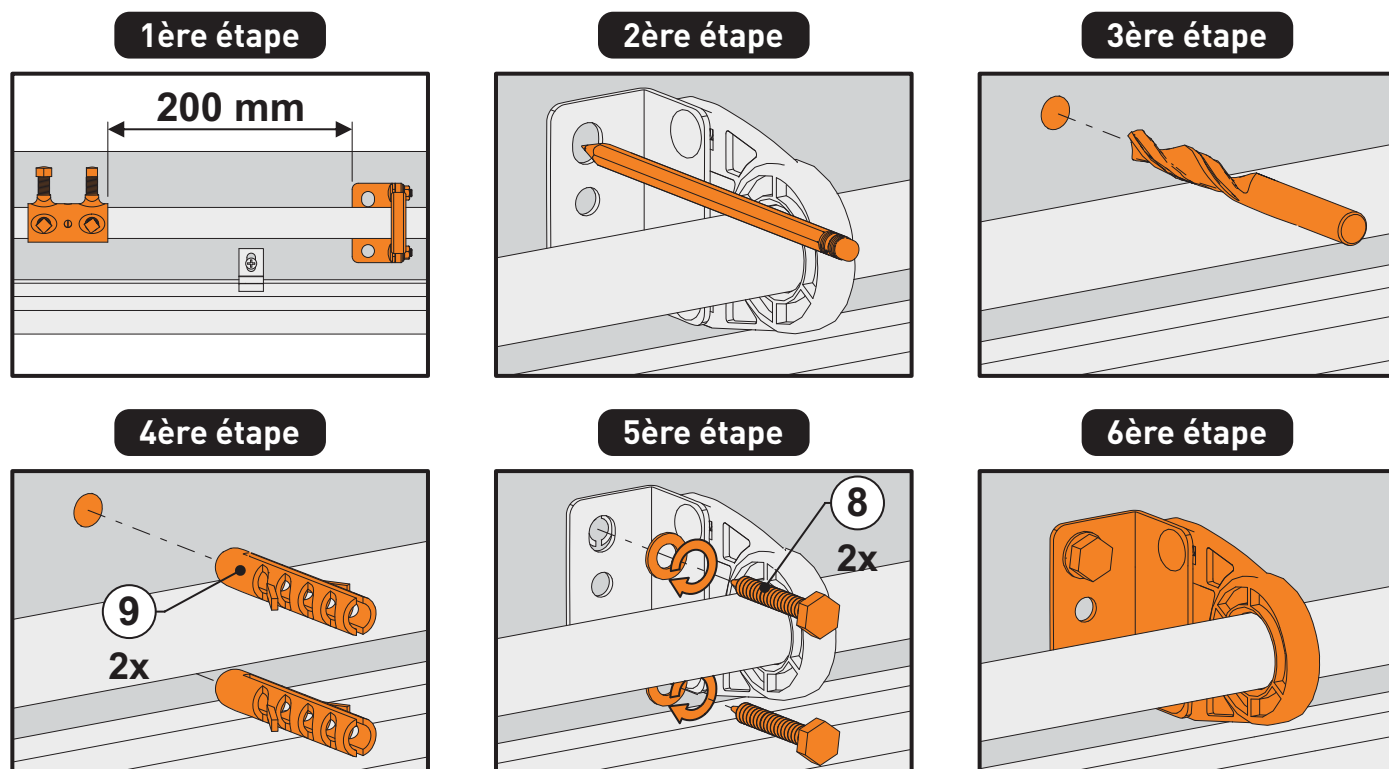

1 Positionner la palier en plastique (75).

2 Marquer l'emplacement des trous de la palier.

3 Percer les trous.


4 Positionner les chevilles (9)

5 Visser la palier (75) avec les vis (8).

6 La palier (75) placé.



3.3 Montage du parachute

3.3.1 Fixation de parachutes du ressort (14 et 16) sur l'arbre.

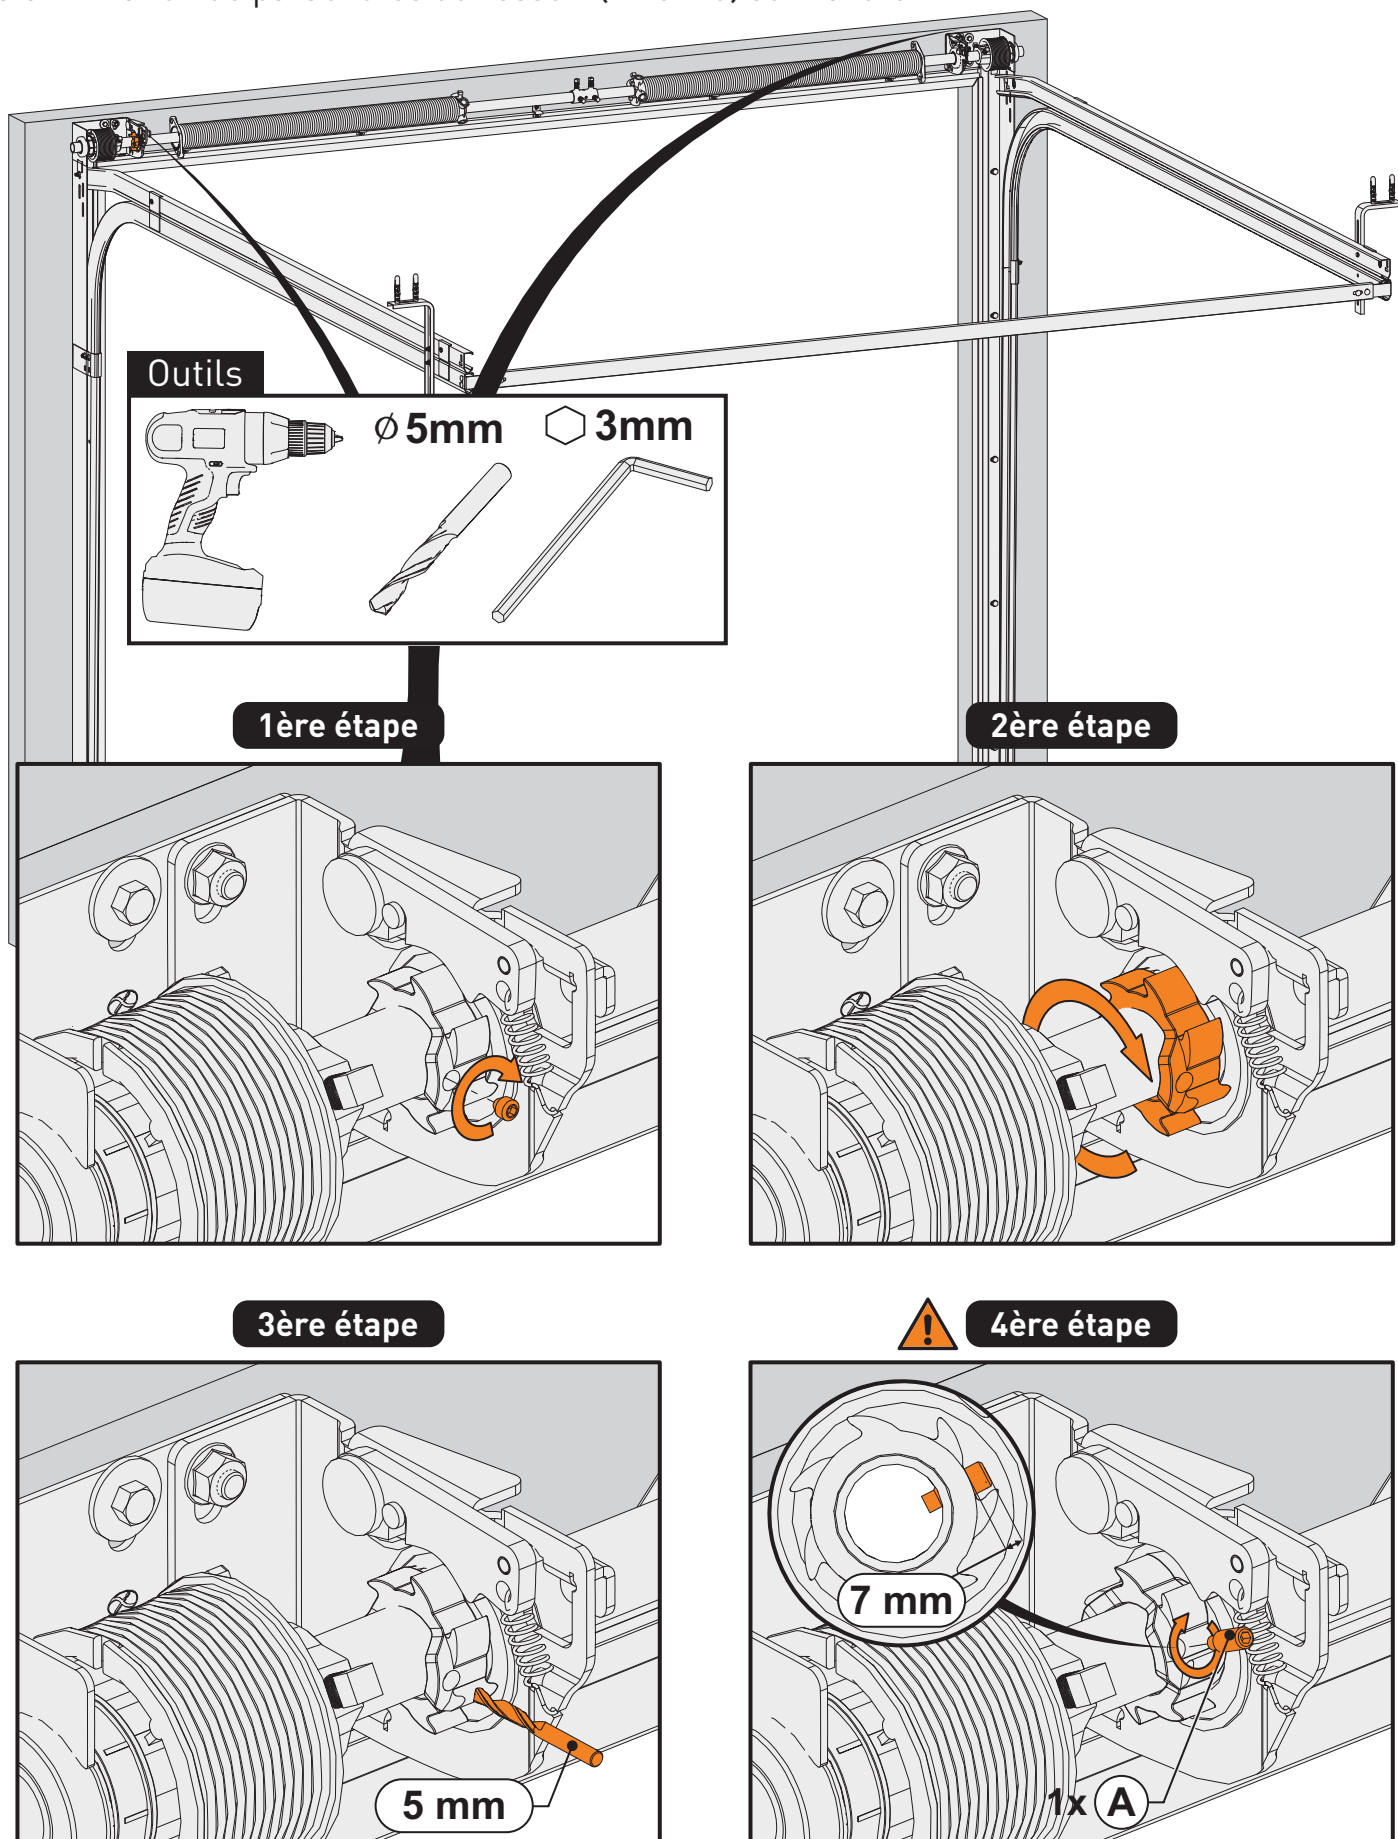


- 1 Serrer la vis de parachute du ressort sur l'arbre.
- 2 Faire tourner l'axe 180 degrés.
- 3 Percer l'axe (mèche de diamètre 5mm) en face du trou présent sur le parachute.
- 4  Serrer la vis sans tête (A) dans le trou percé. La vis sans tête va dans le sac fermé de parachute du ressort (14 et 15).

3.3.2 Positionner le ressort.

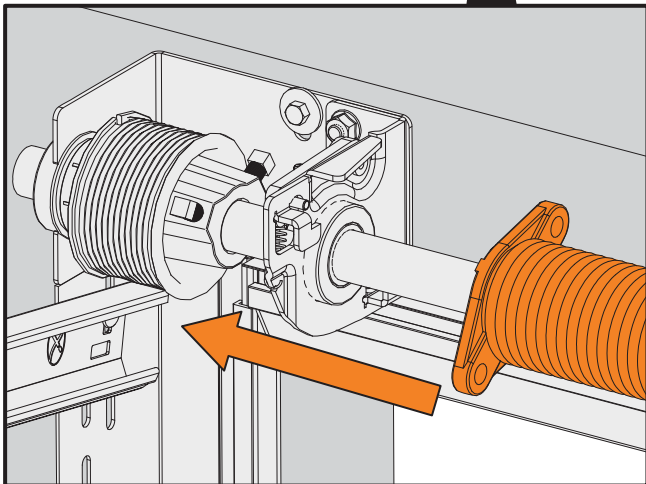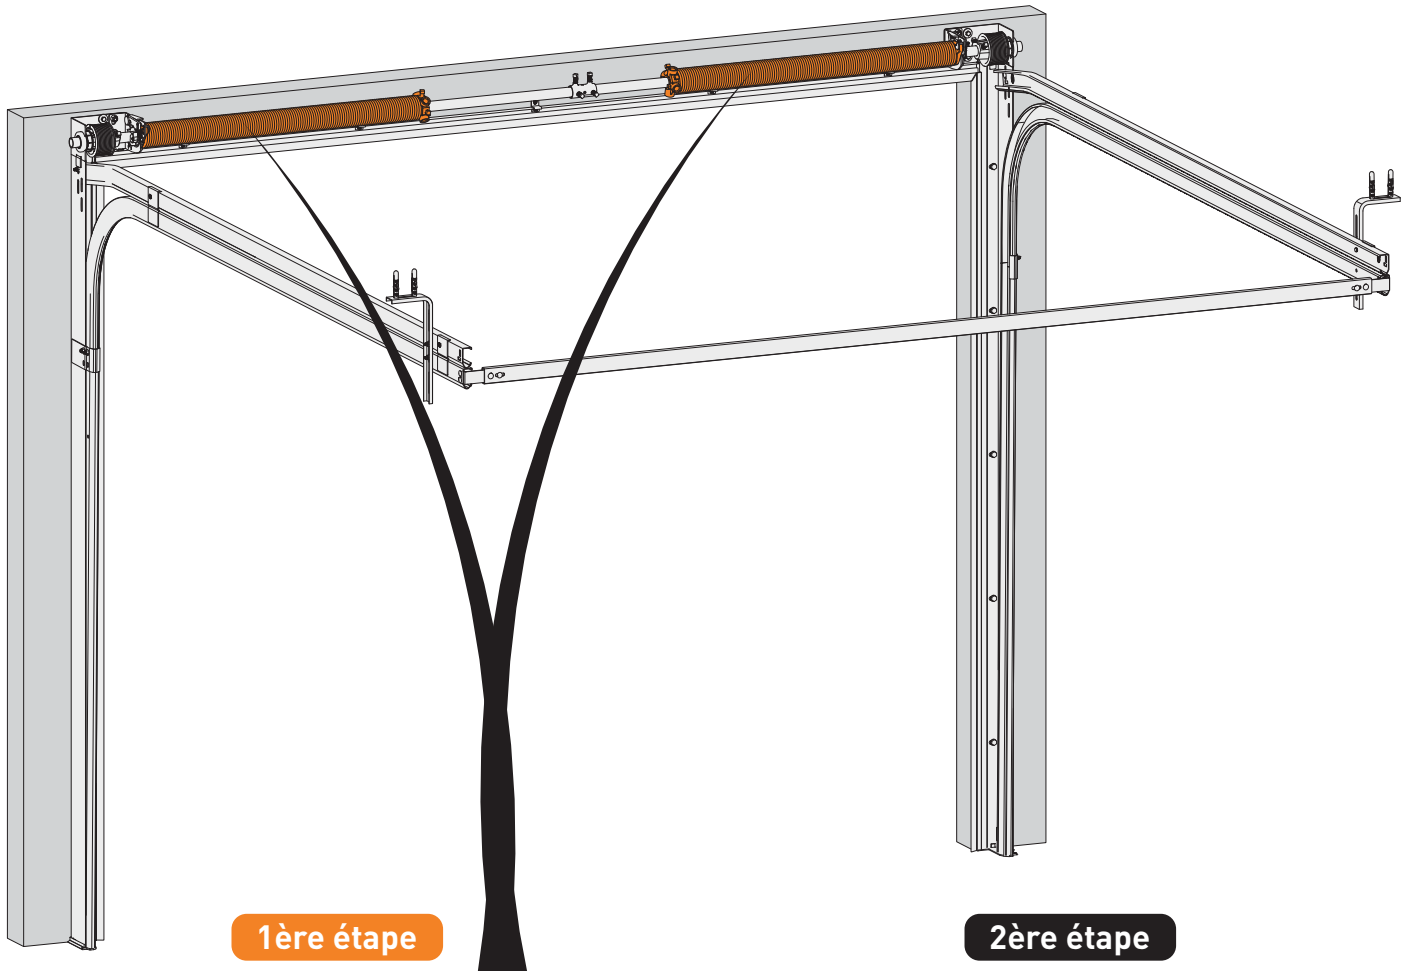


3ère étape

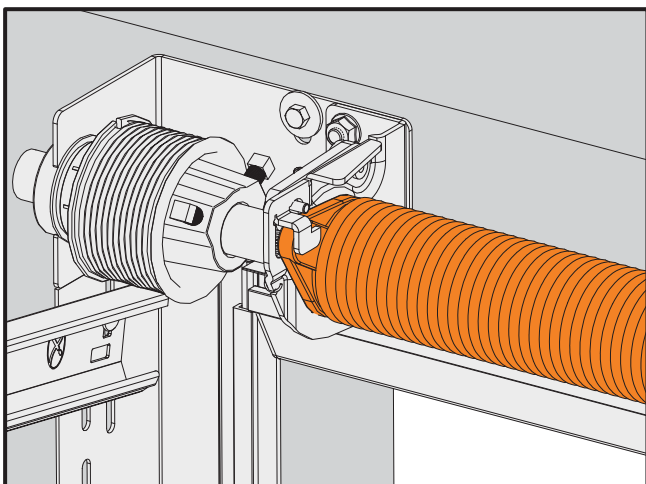

4. Montage des panneaux

4.1 Montage du panneau inférieur


4.1.1 Placer le panneau inférieur (35-1).

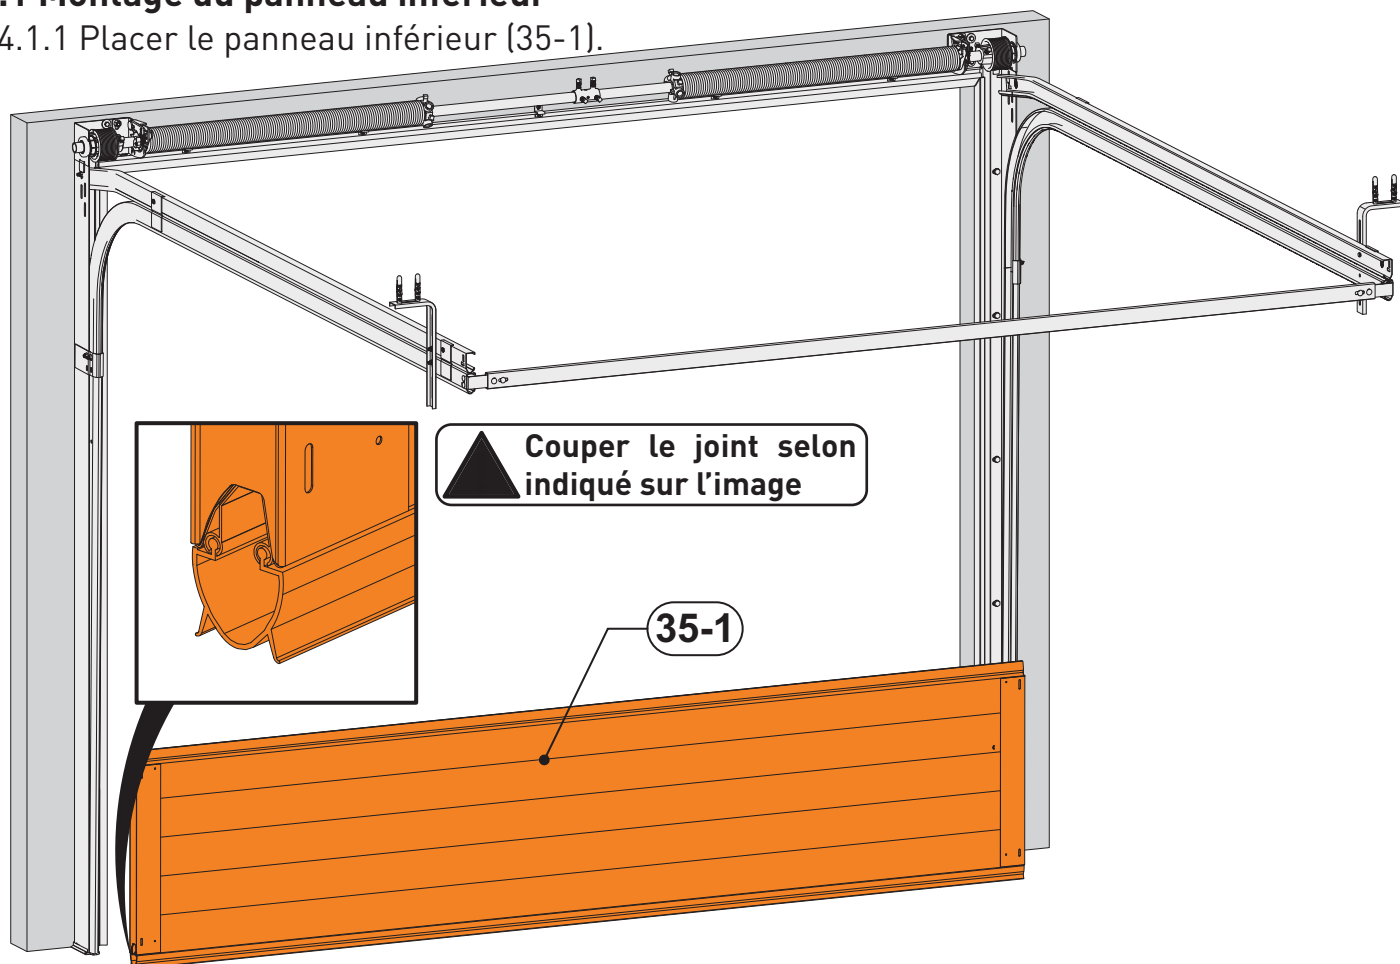


4.1.2 Monter les galets.

Option A

Galet Gauche

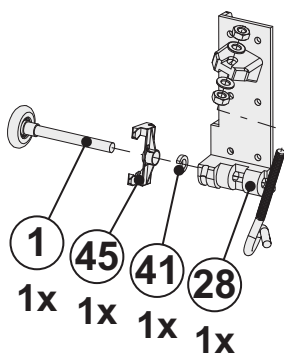


Galet Droit

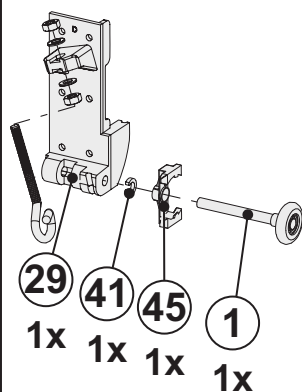


Option B

Galet Gauche

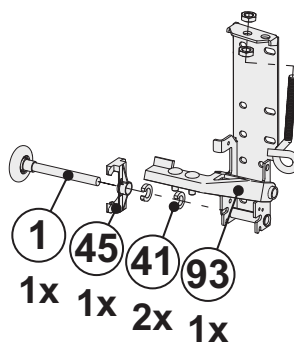


Galet Droit

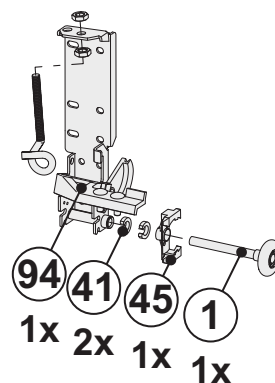



Option A


4.1.3A Insérer le manchon du câble (40) dans le crochet réglable du support de câbles (28 et 29) puis faire passer le câble dans son logement.

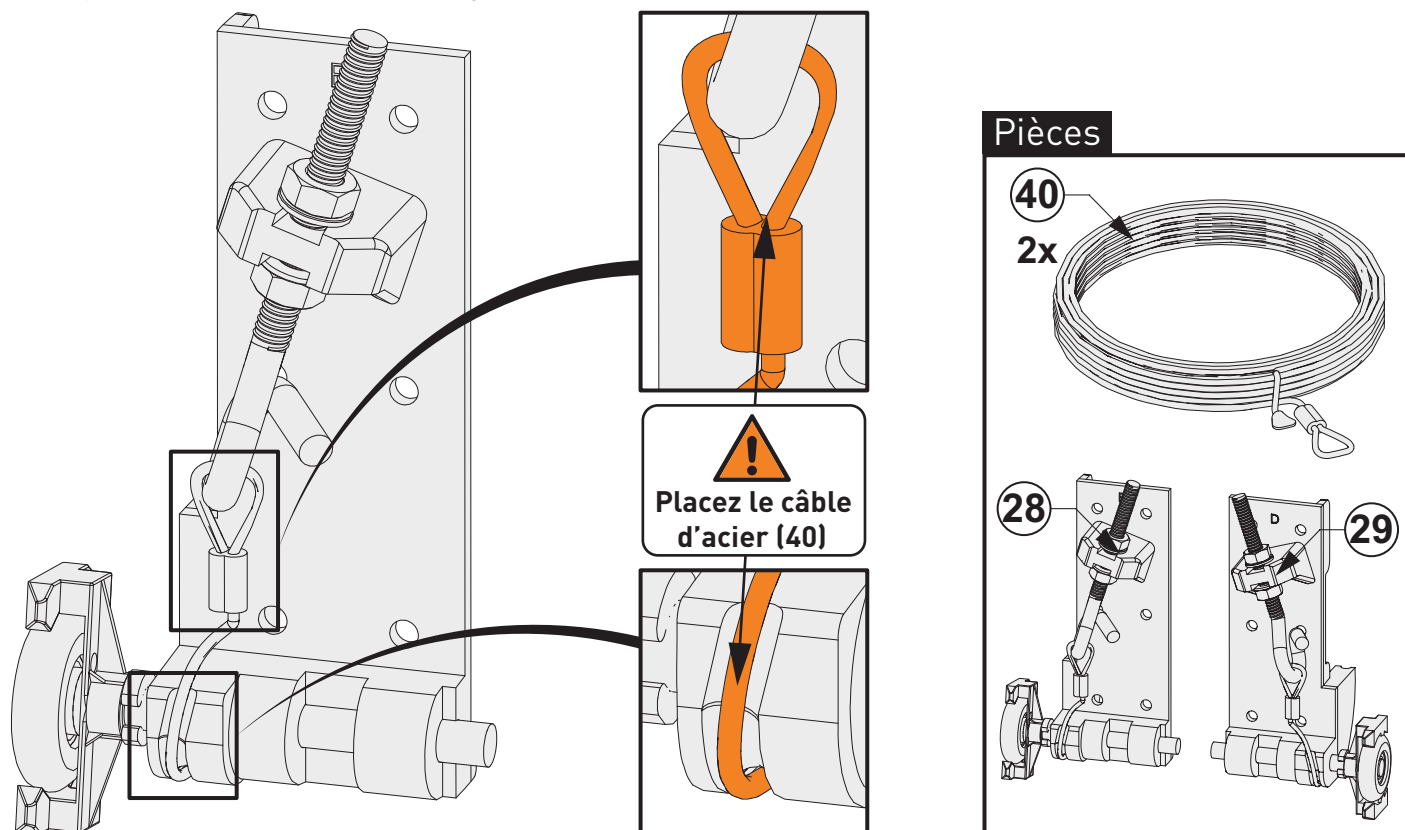


4.1.4A Fixation du support de câble gauche (28).

- 1 Insérez le galet dans le rail.
- 2 Visser les support (28) dans les parties métalliques du panneau avec les vis (3).
- 3 Support de câble (28) placé.


Outils

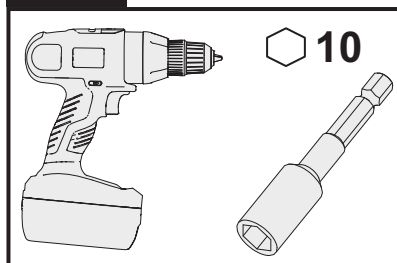


Pièces

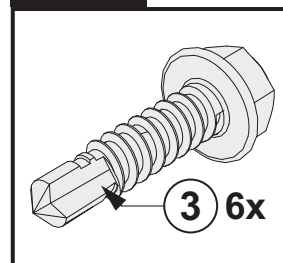


1ère étape

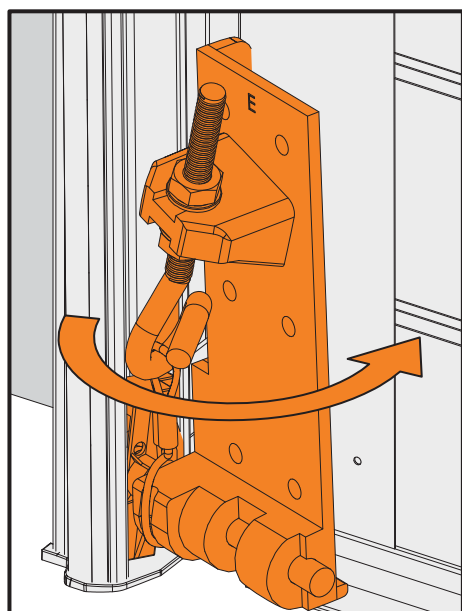

2ème étape

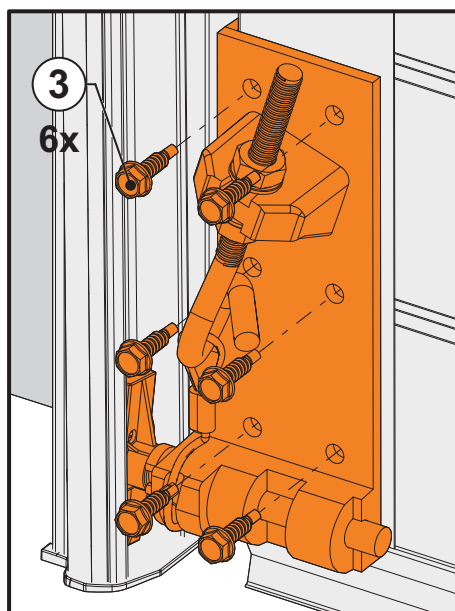

3ème étape

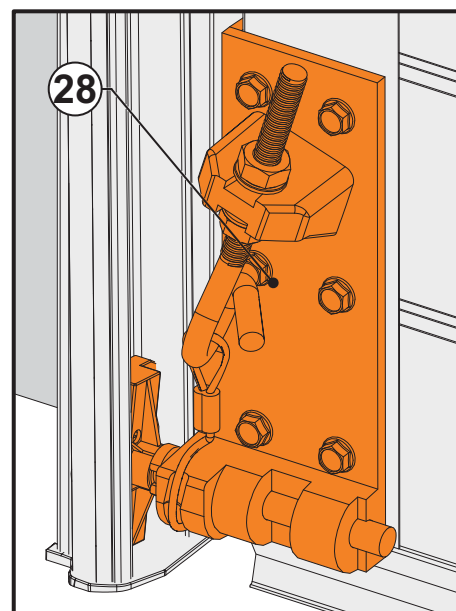


4.1.5A Répéter l'étape 4.1.4A pour le support de câble droit (29).



Option B


4.1.3B Insérer le manchon du câble (40) dans le crochet réglable du parachute de câble (93 et 94) puis faire passer le câble dans son logement.

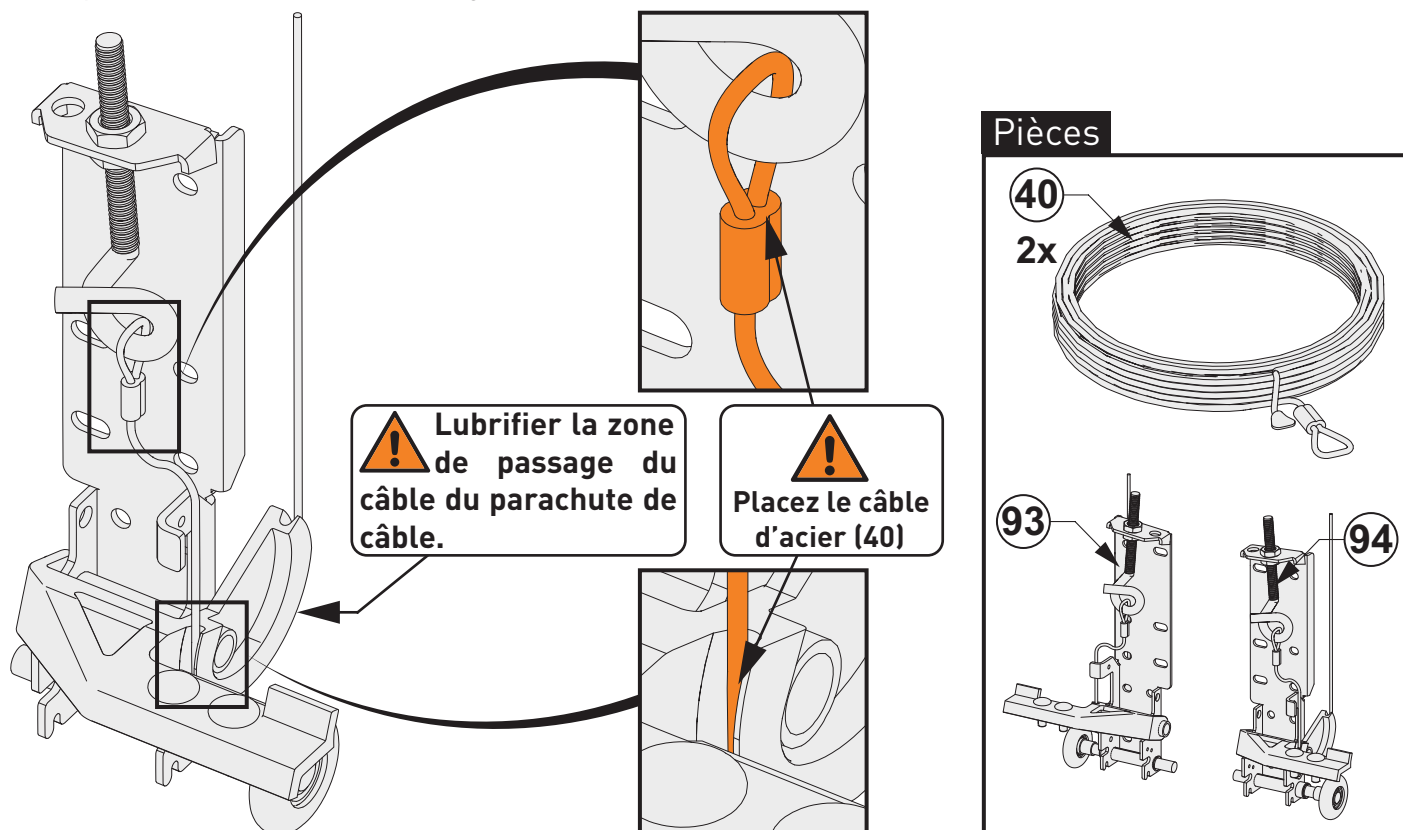


4.1.4B Fixation du parachute de câble gauche (93).

- 1 Insérez le galet dans le rail.
- 2 Visser le parachute de câble (93) dans les parties métalliques du panneau avec les vis (3 et 118).
- 3 Support de câble (93) placé.


Outils

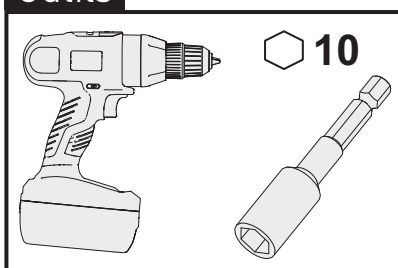


Pièces

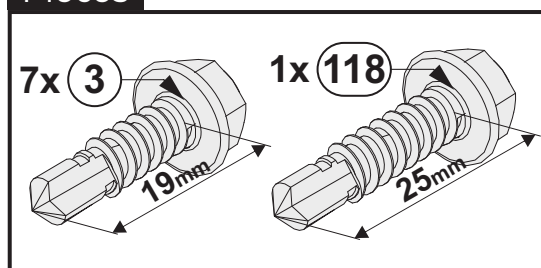


1ère étape

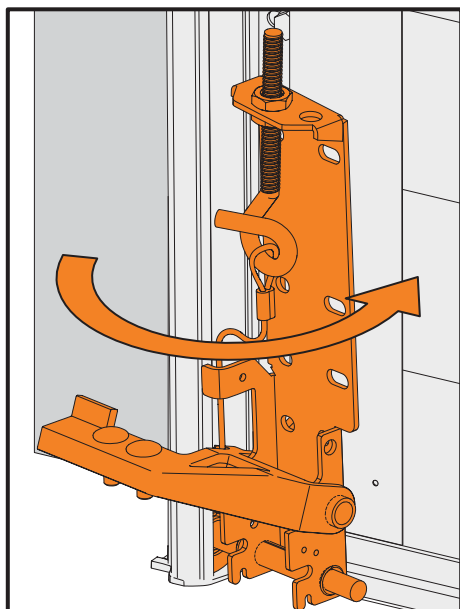

2ème étape

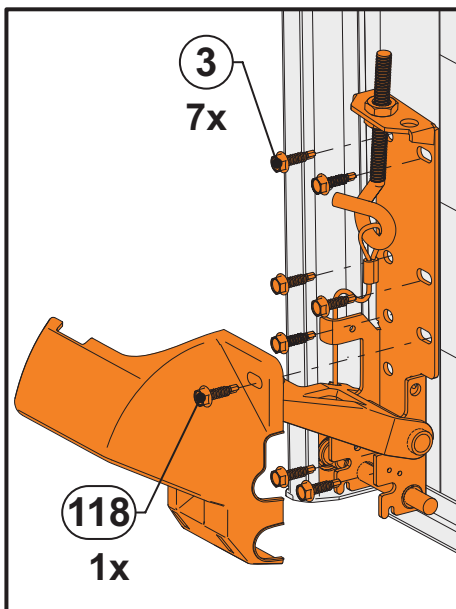


3ème étape

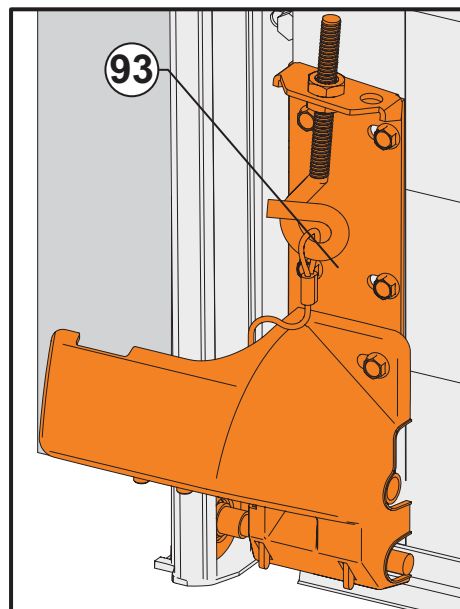



4.1.5B Répéter l'étape 4.1.4B pour le parachute de câble droit (94).

4.1.6 Visser la charnière latérale gauche (64).


Outils

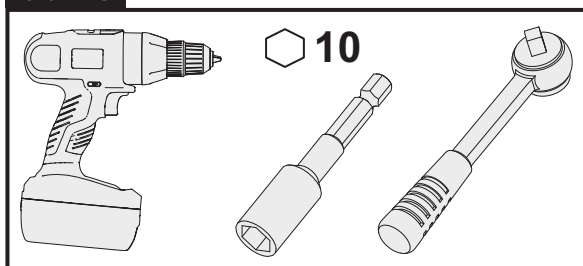


Pièces

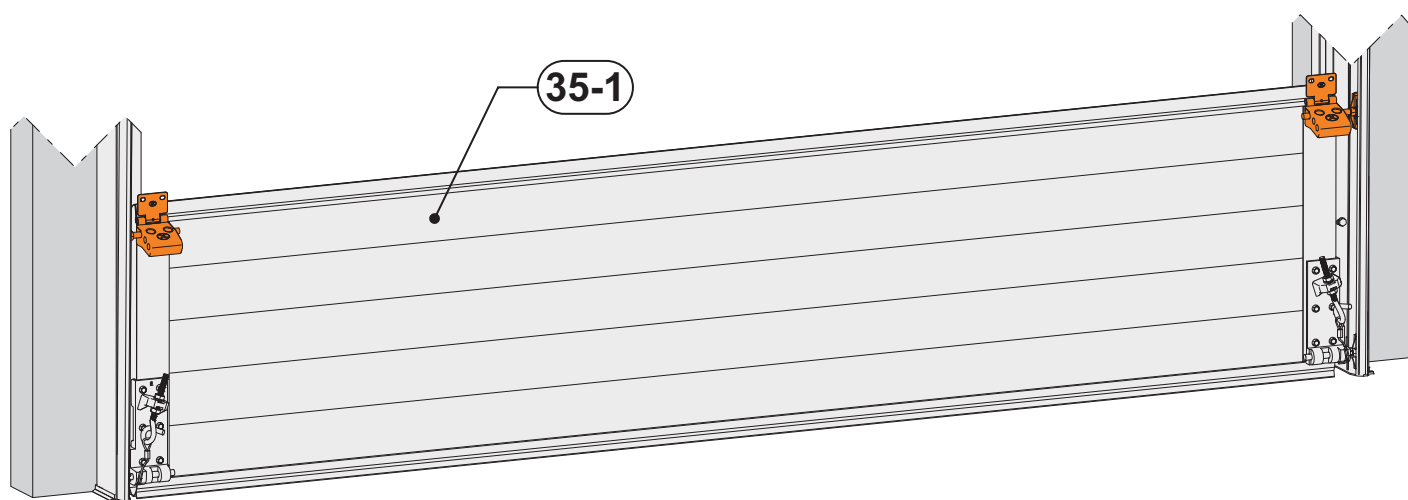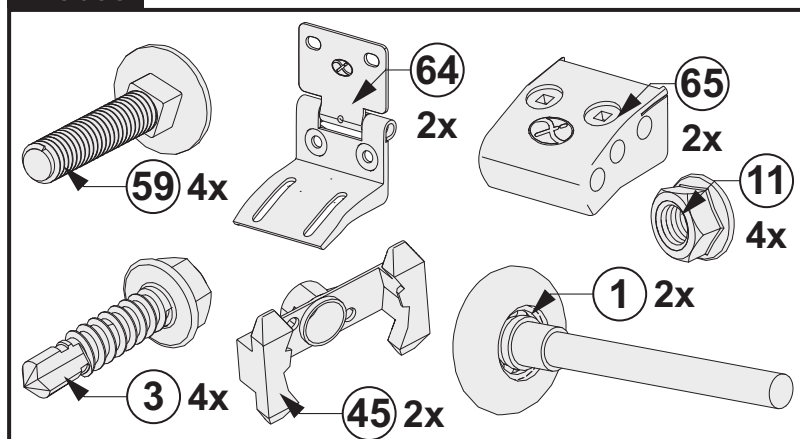

1ère étape

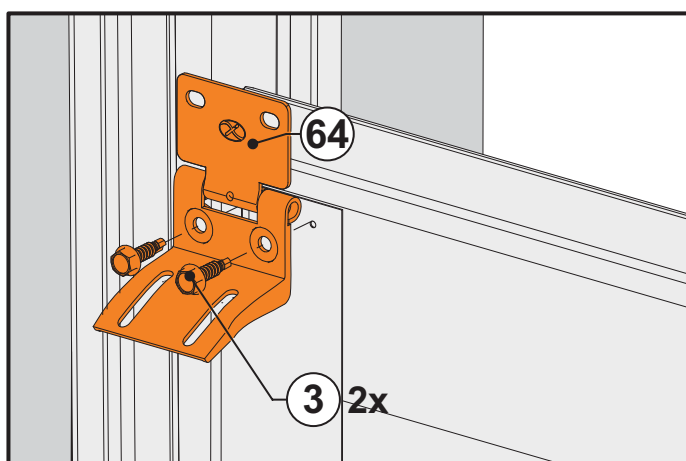


2ère étape

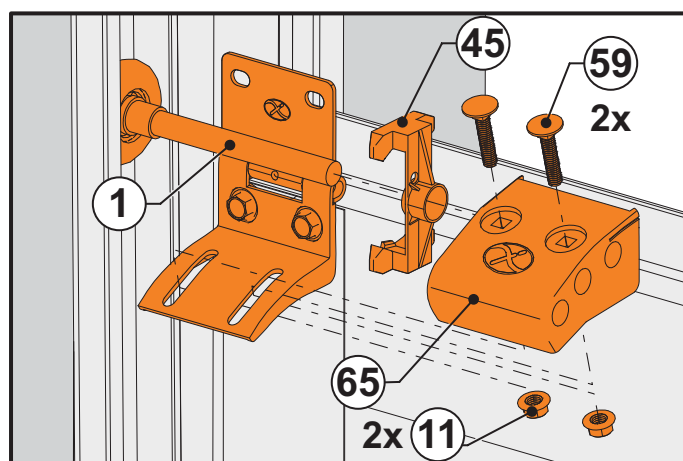


- 1 Visser la charnière latérale gauche (64) dans le haut de la partie métallique du panneau à l'aide des vis [3].
- 2 Monter le galet intermédiaire.


3ère étape

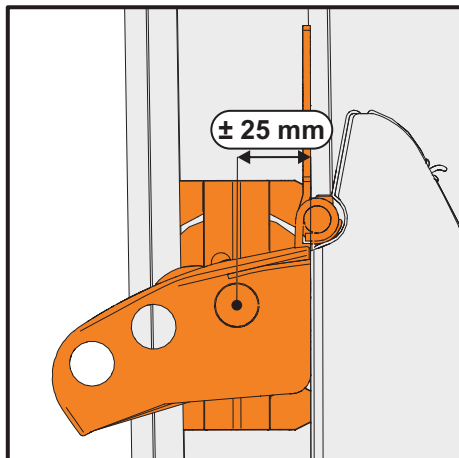

4ère étape

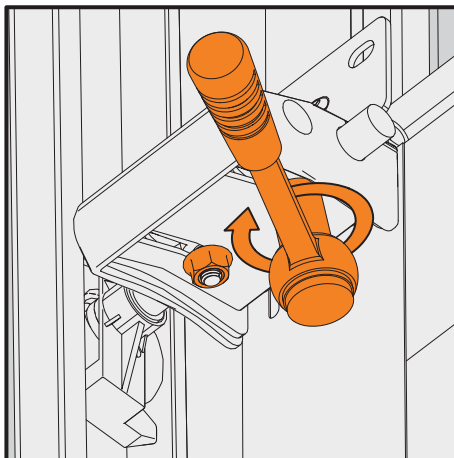

5ère étape

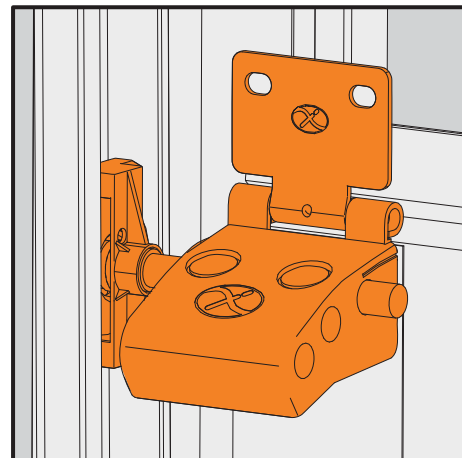

3 Distance du galet jusqu'au panneau.

4 Insérer le galet intermédiaire dans le rail et visser le support de galet (65) dans la charnière à l'aide des vis (59) et écrous (11).

5 Charnière latérale gauche placé.

4.1.7 Répéter l'étape 4.16 pour la charnière latérale droite.


4.1.8 Visser la charnière centrale (34) dans le panneau à l'aide des vis (3).







La quantité de charnières varie selon la longueur du panneau

L	Q	L ₁
≤ 1500	0	-
≤ 3000	1	L/2
≤ 4500	2	L/3
≤ 6000	3	L/4

Outils

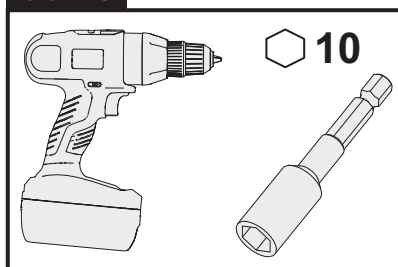


Pièces

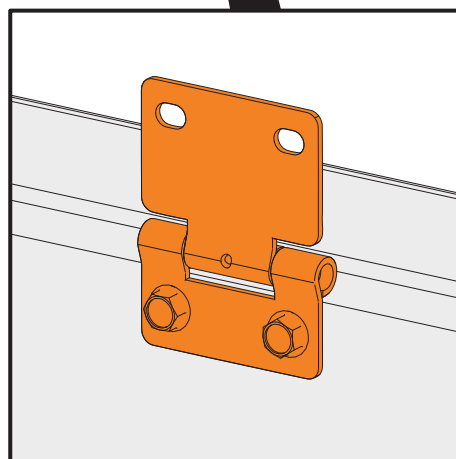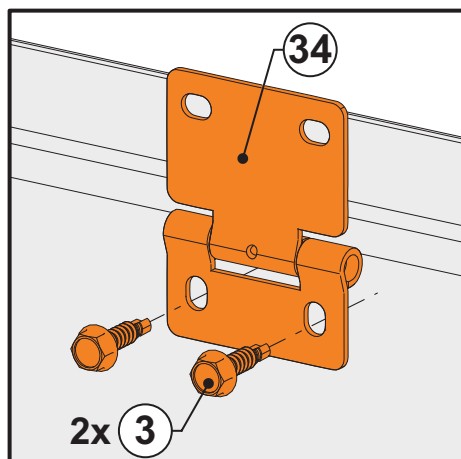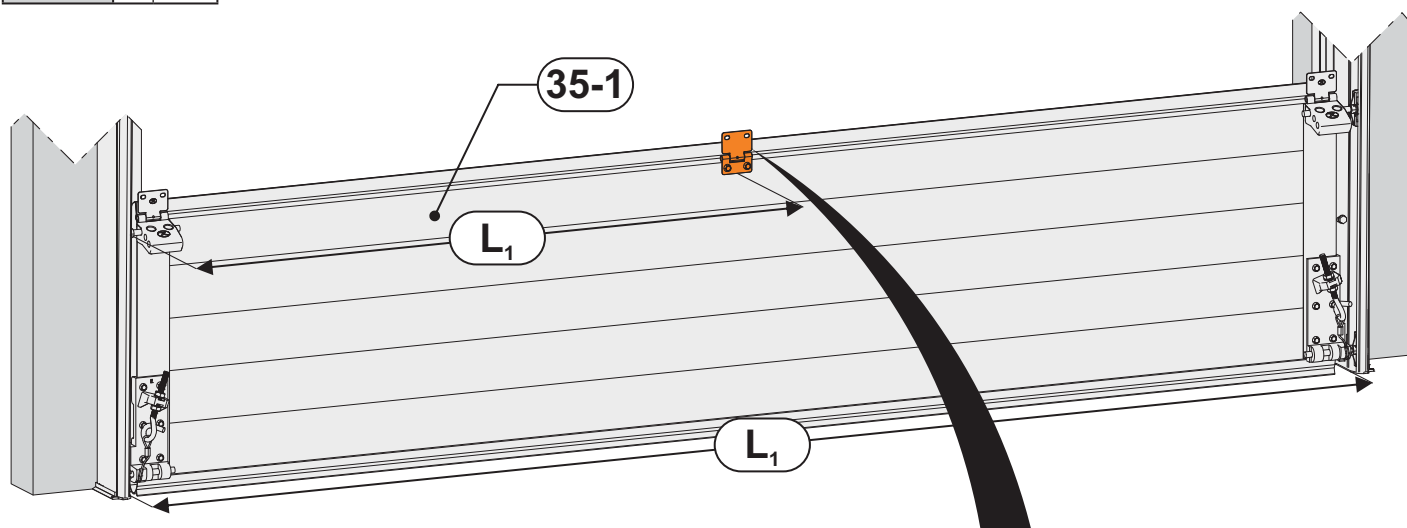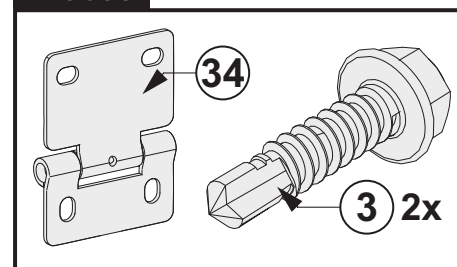



4.2 Montage du deuxième panneau

4.2.1 Visser la partie haute des trois premières charnières (34 et 64) dans le deuxième panneau (35-2) à l'aide des vis (3).


Outils

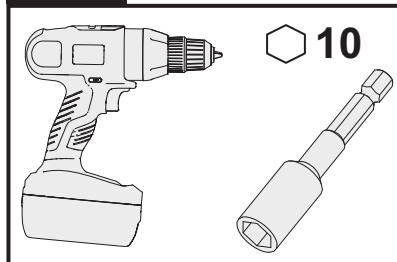

Pièces

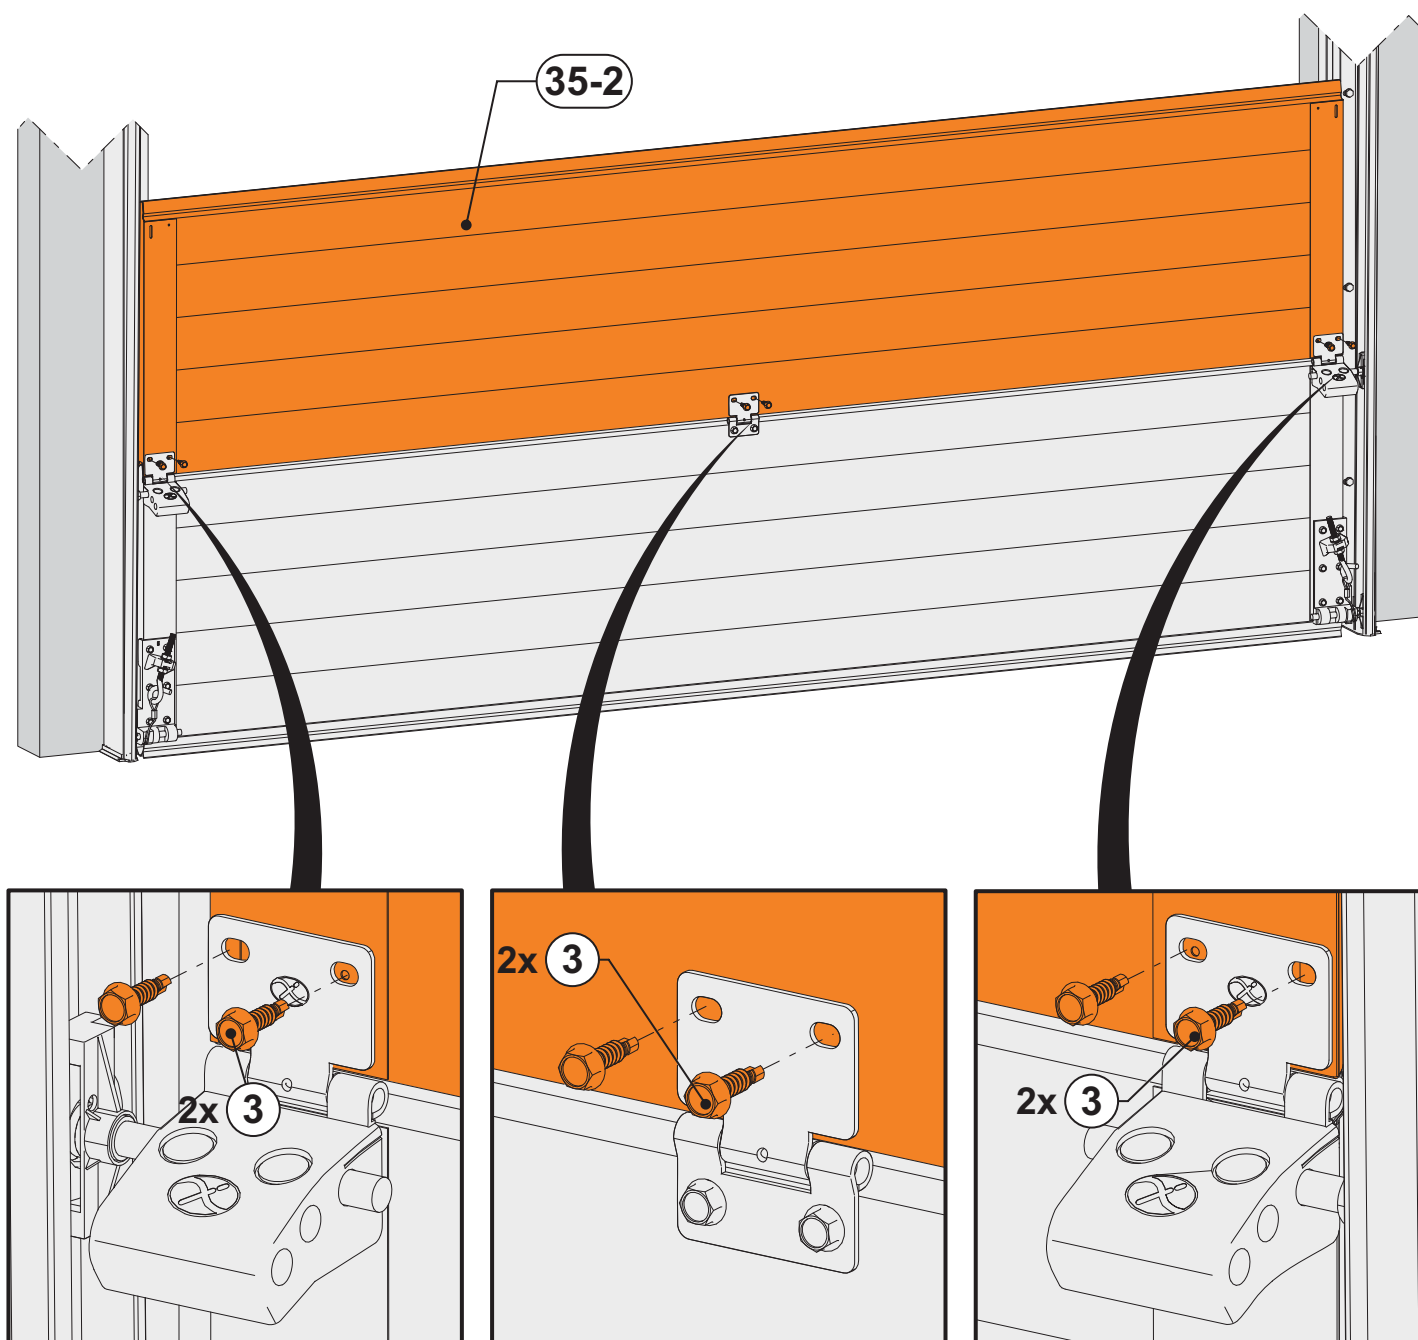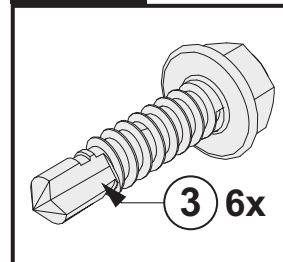


4.2.2 Répéter les étapes 4.1.6 à 4.1.8.




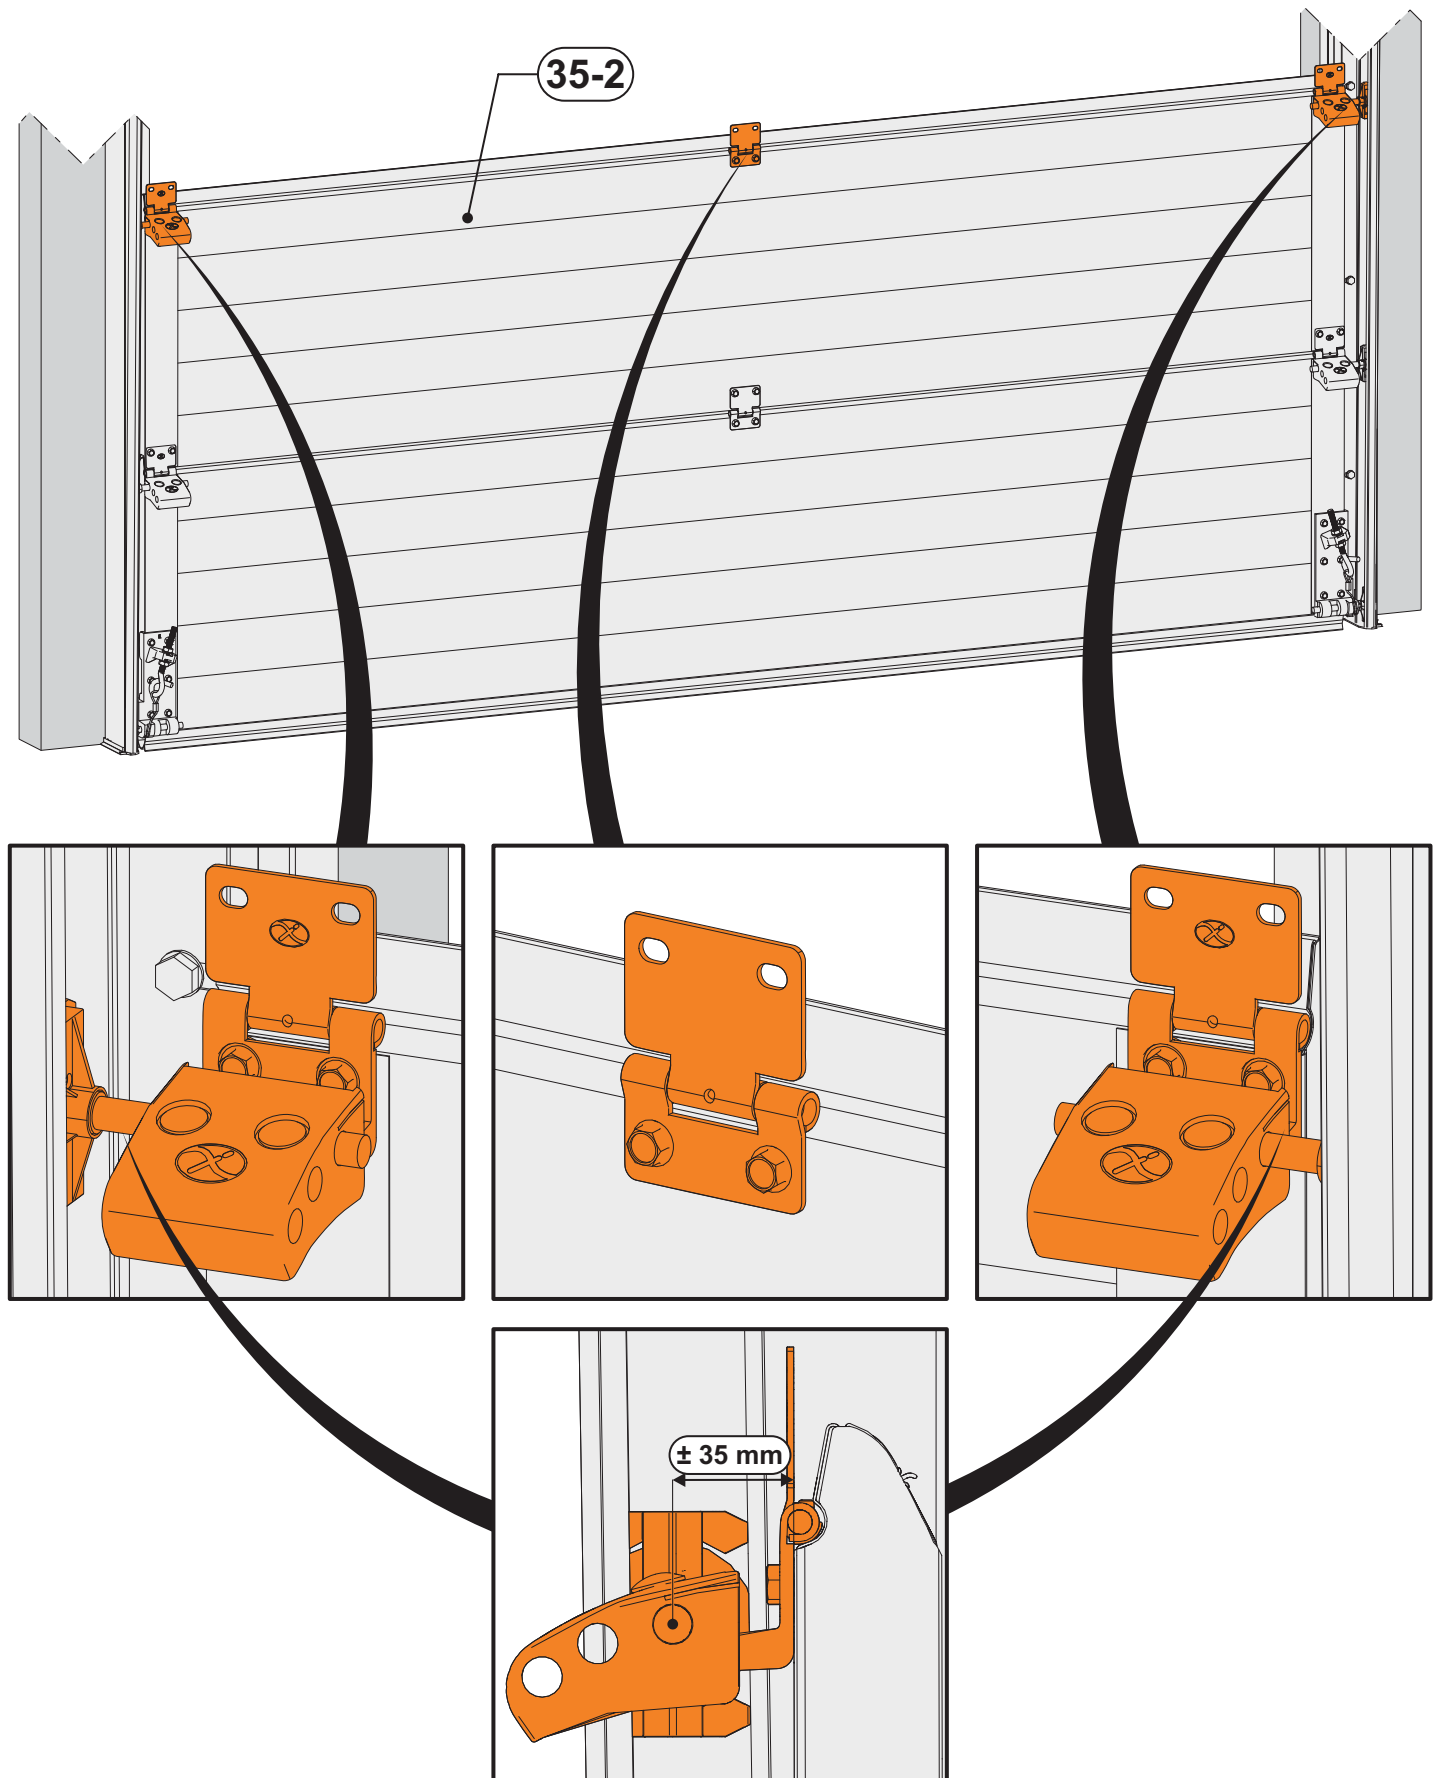


4.2.3 Vissez le verrou latéral (39) à l'aide des vis (3).

Outils

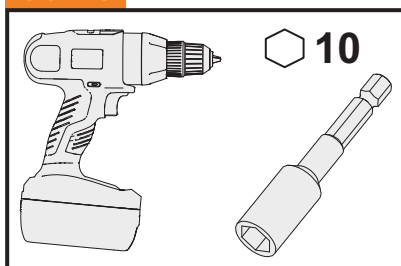


Pièces

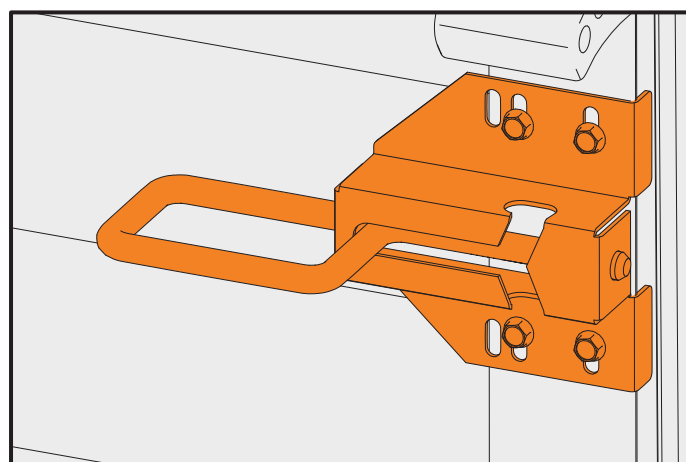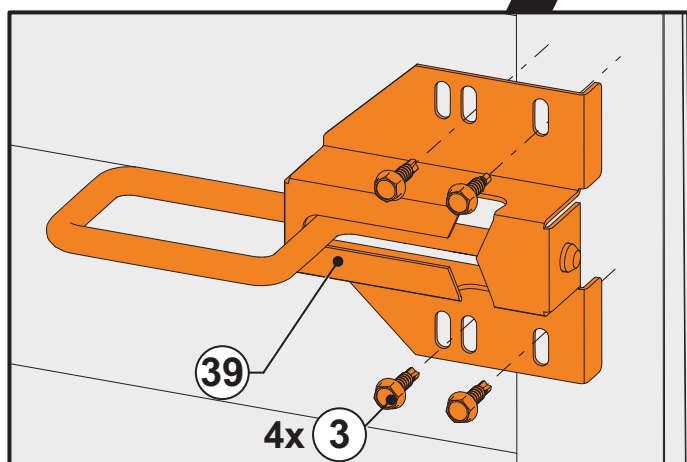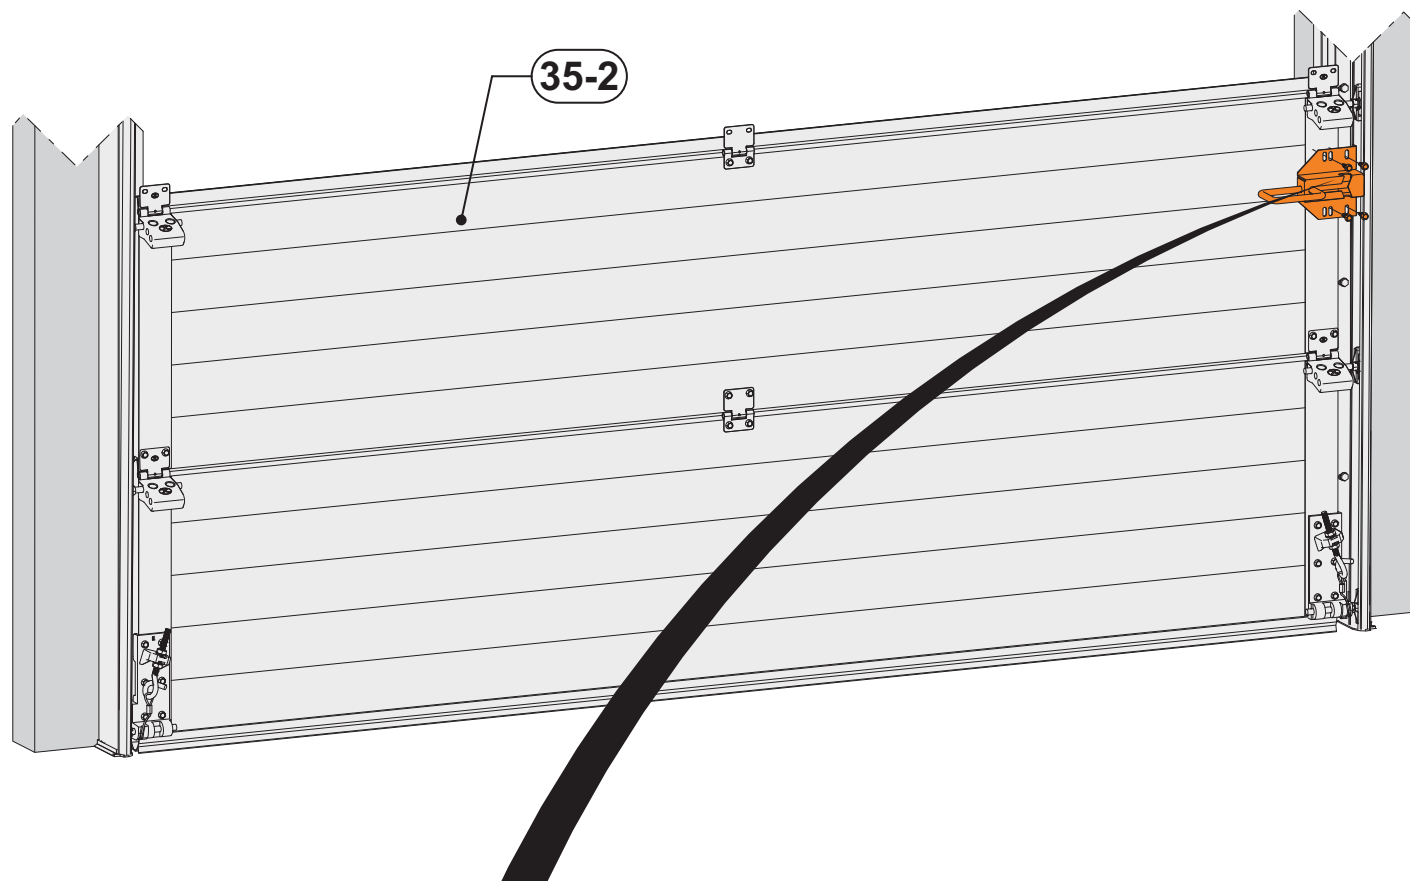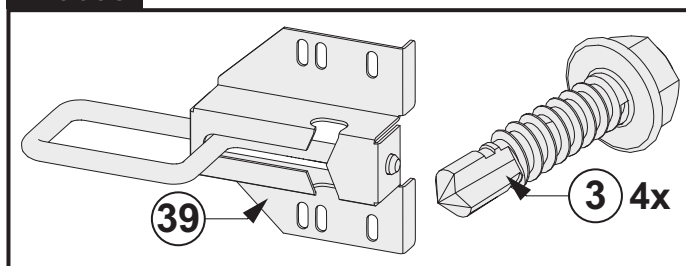

4.3 Montage du troisième panneau


Répéter les étapes 4.2.1 et 4.2.2.

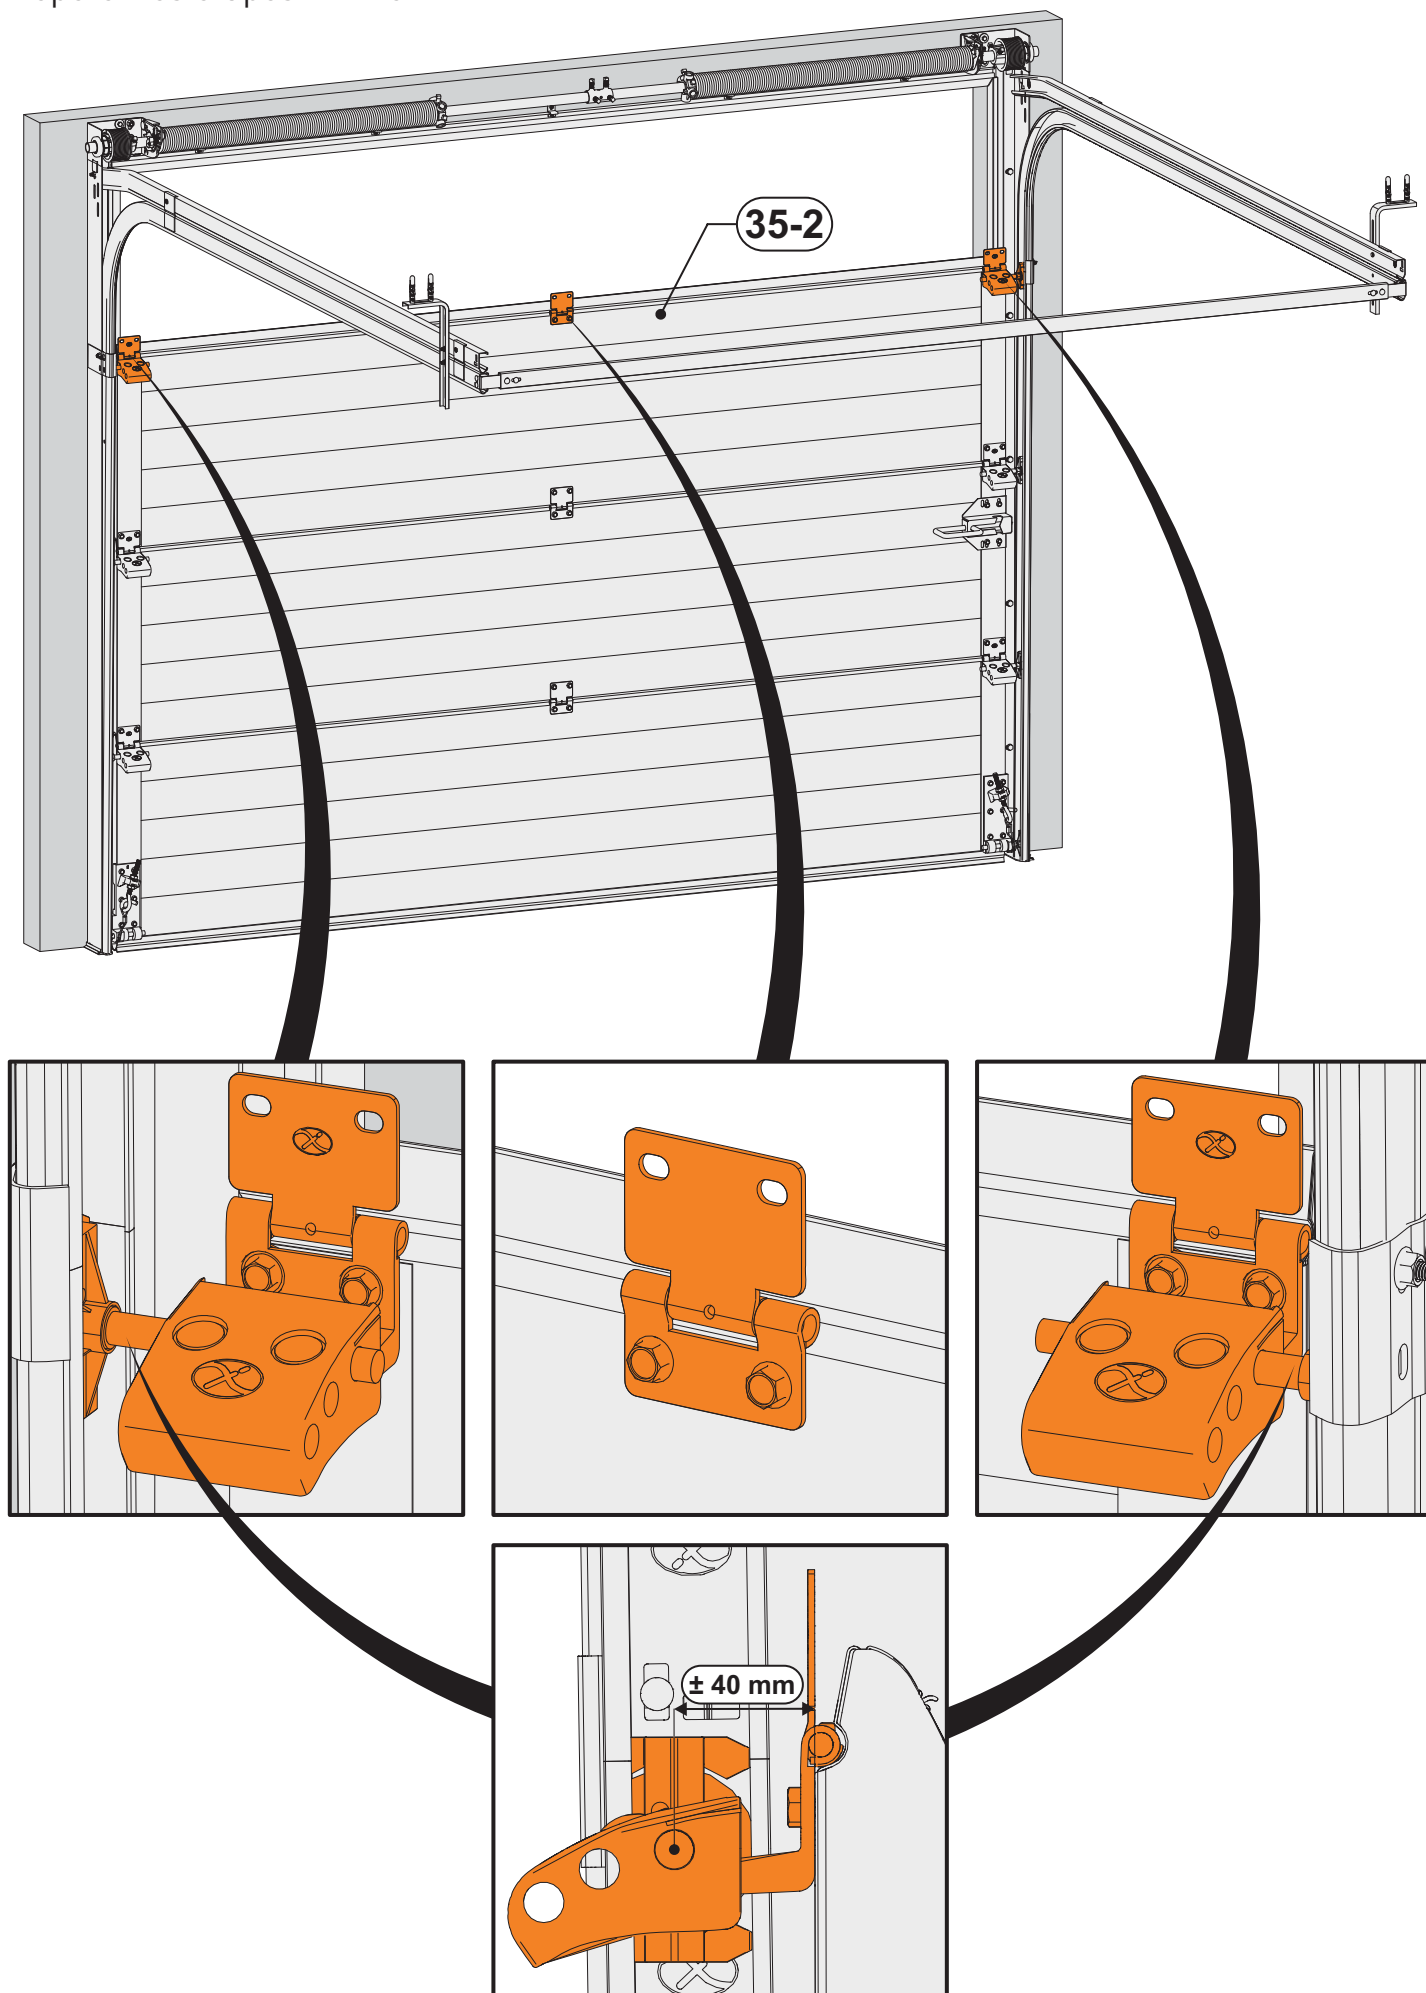


4.4 Montage du panneau supérieur

4.4.1 Monter les galets supérieurs dans la charnière supérieure (23).

Côté gauche

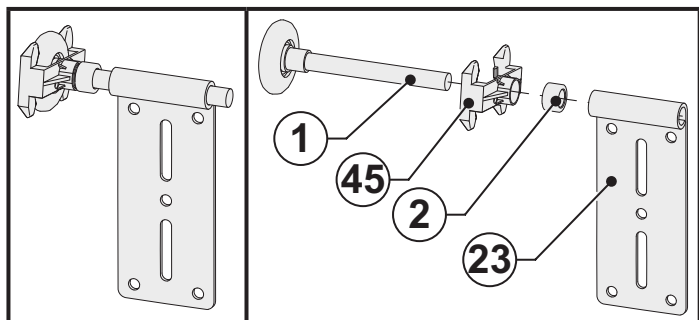


Côté droit

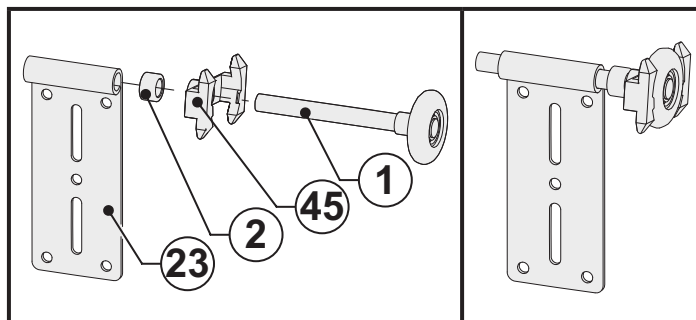



4.4.2 Visser la partie haute des trois premières charnières dans le panneau supérieur à l'aide des vis (3) - Répéter l'étape 4.2.1.

4.4.3 Insérer le galet supérieur (23) dans le rail et visser la charnière dans le panneau à l'aide des vis (3).

Outils

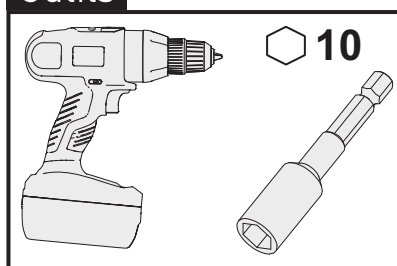


Pièces

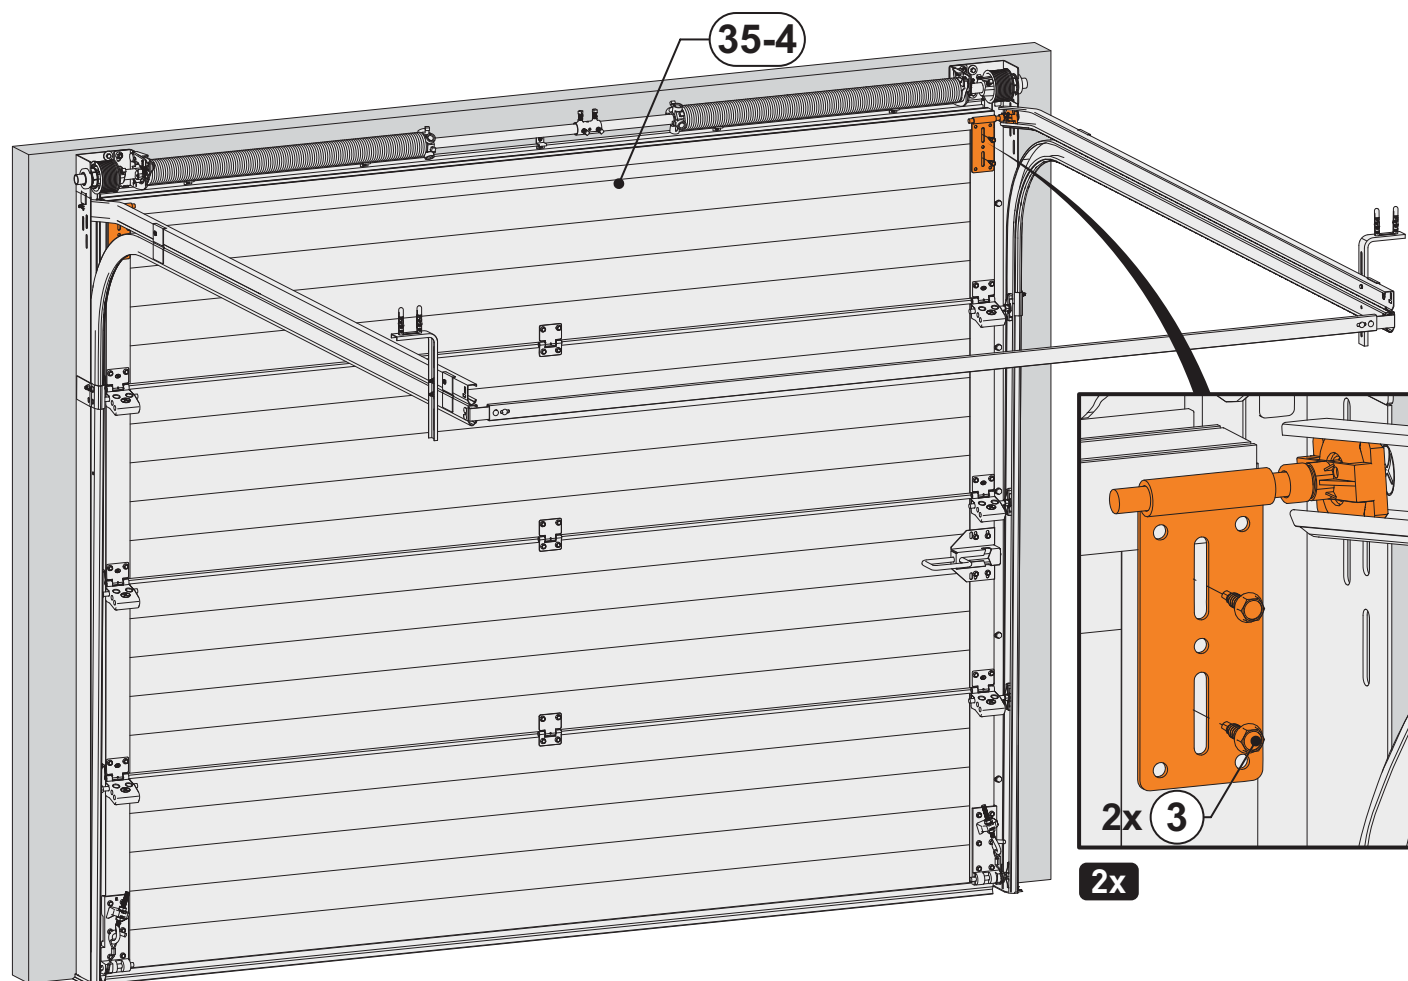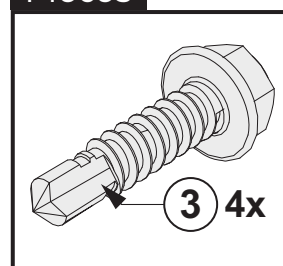





4.5 Fixation de la poignée

Visser la poignée (37) dans le panneau à l'aide des vis (43).

Outils

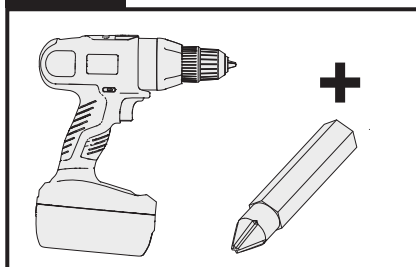

Pièces

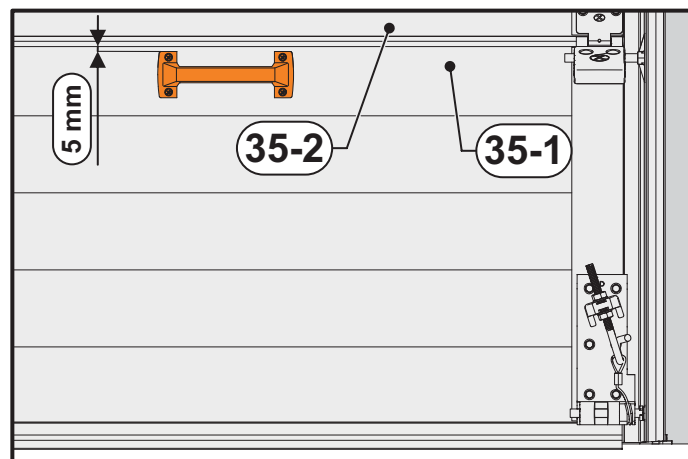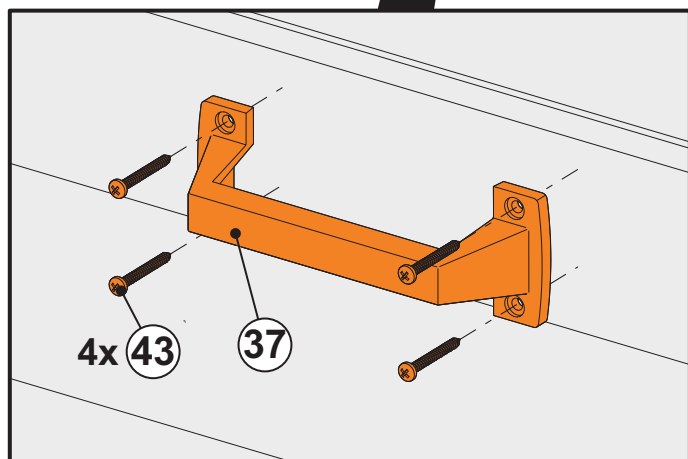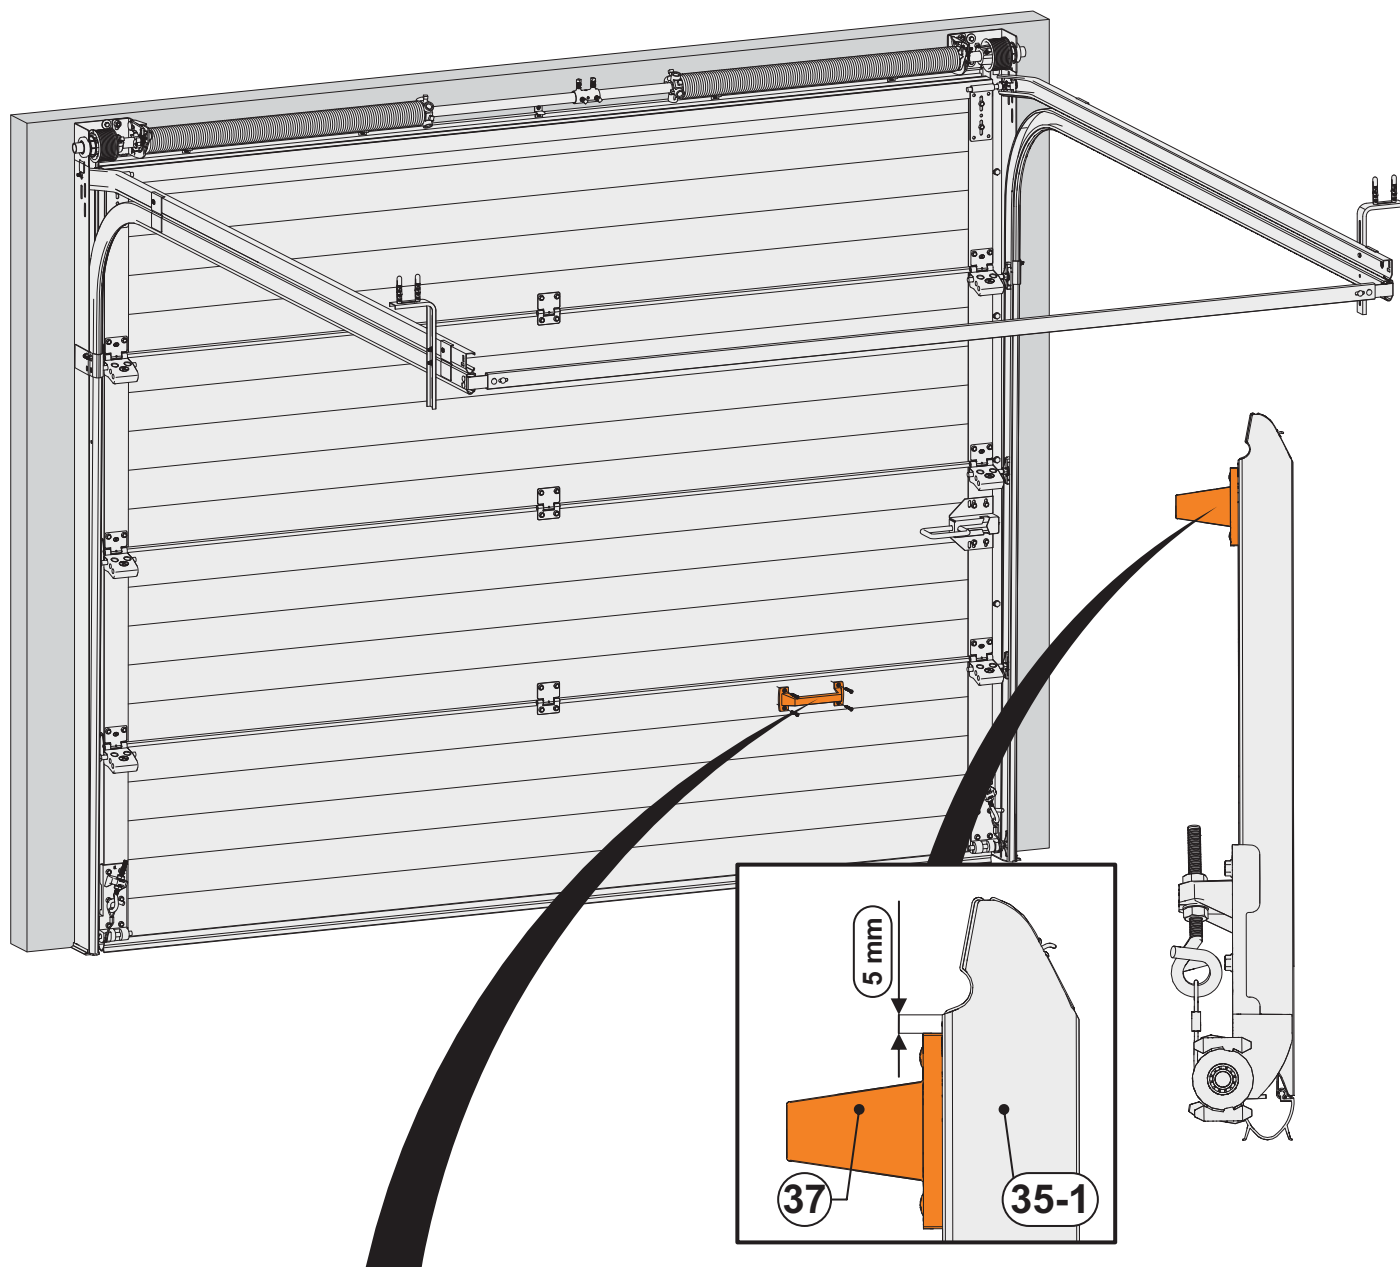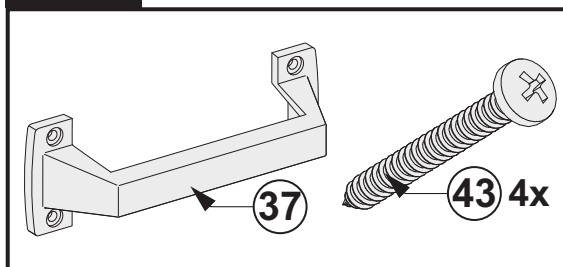


4.6 Fixation des boutons d'arrêt dans les rails horizontaux

Visser les boutons en caoutchouc (63) dans les rails horizontaux à l'aide des vis (10) et écrous (11).





Le boulon en caoutchouc (63) est uniquement utilisé pour un linteau inférieur à 200mm.



Outils

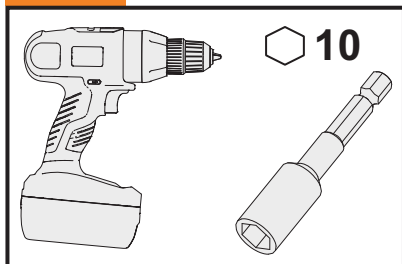


Pièces

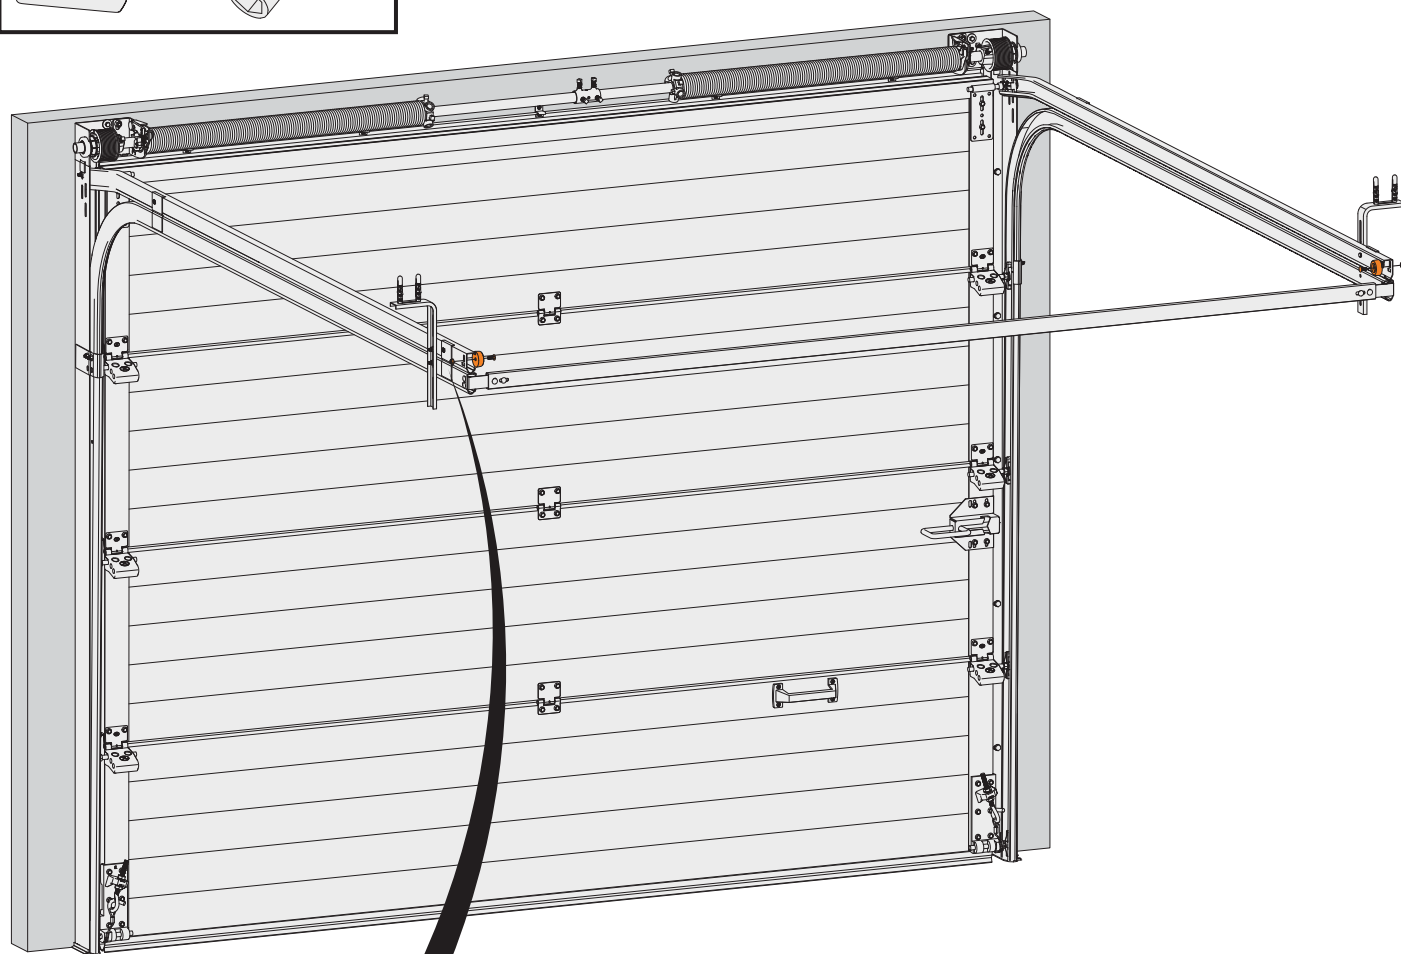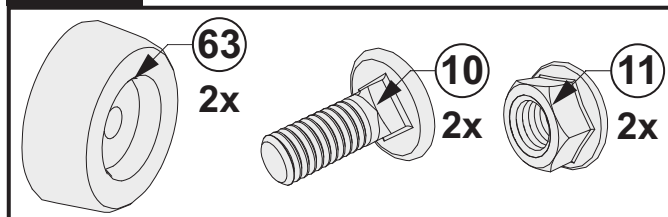



2x

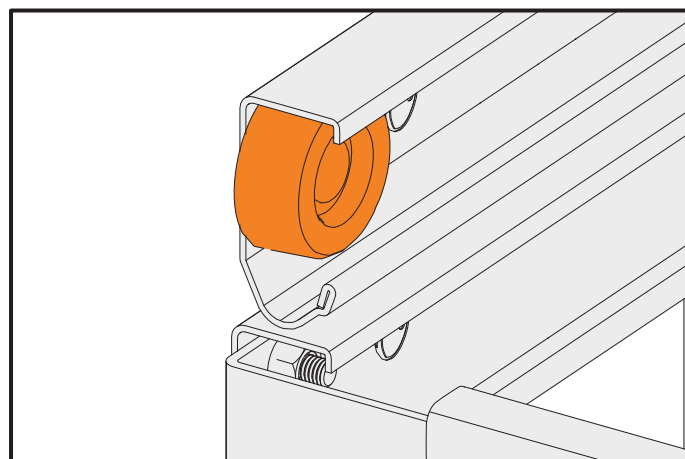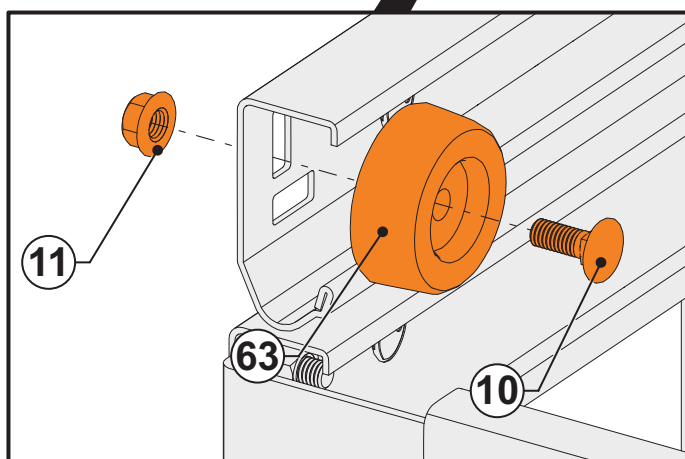


5. Montage des câbles

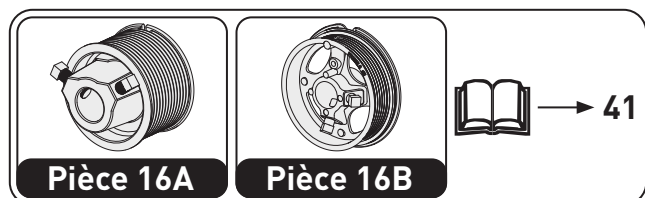


5.1A - Placez le câble d'acier (40) monté sur le support (23) et placez à proximité l'extrémité (A) dans le tambour (16).

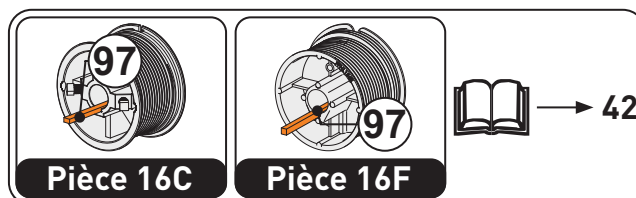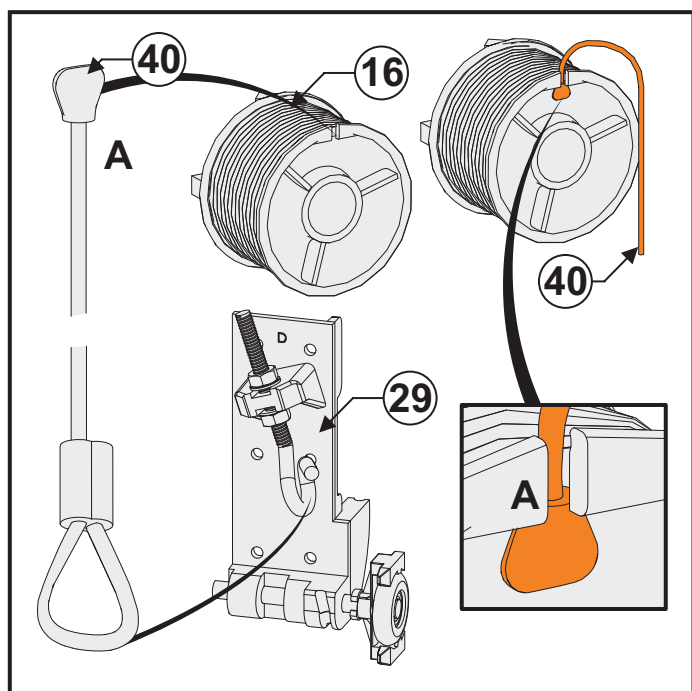


5.2A - Bloquer l'axe avec une pince étau selon schéma. Enroulez le câble (40) au tour du tambour (16) jusqu'à ce qu'il soit tendu.

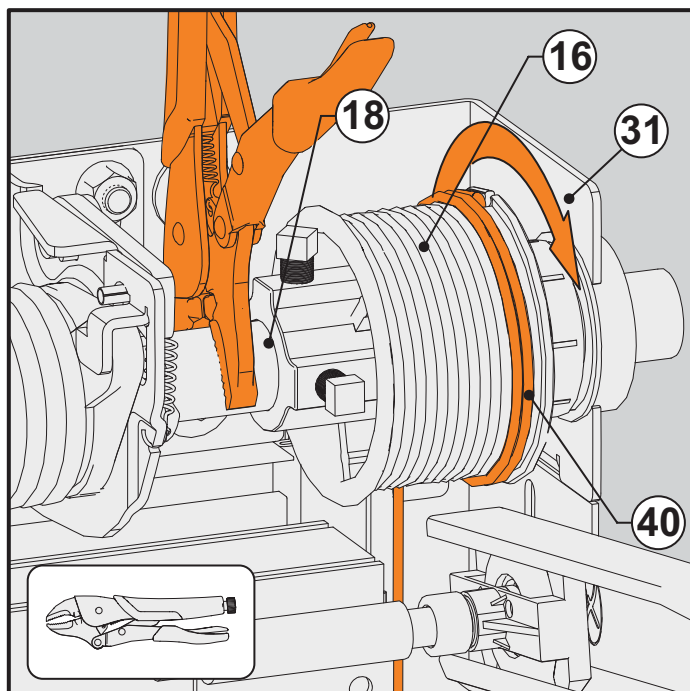

5.3A - Placer le tambour (16) contre les roulements et serrez les deux vis comme indiqué sur la figure.

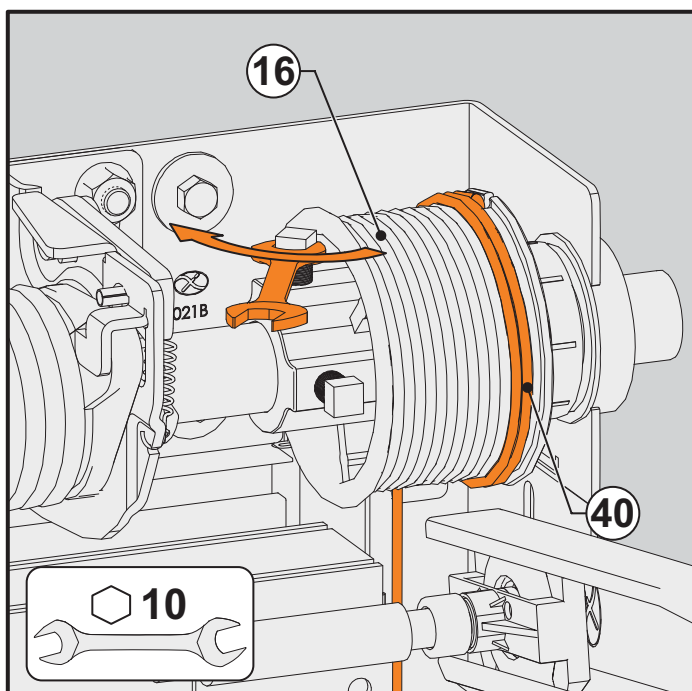



5.4A - Maintenir l'arbre avec une pince de manière à ce que le câble soit bien tendu.

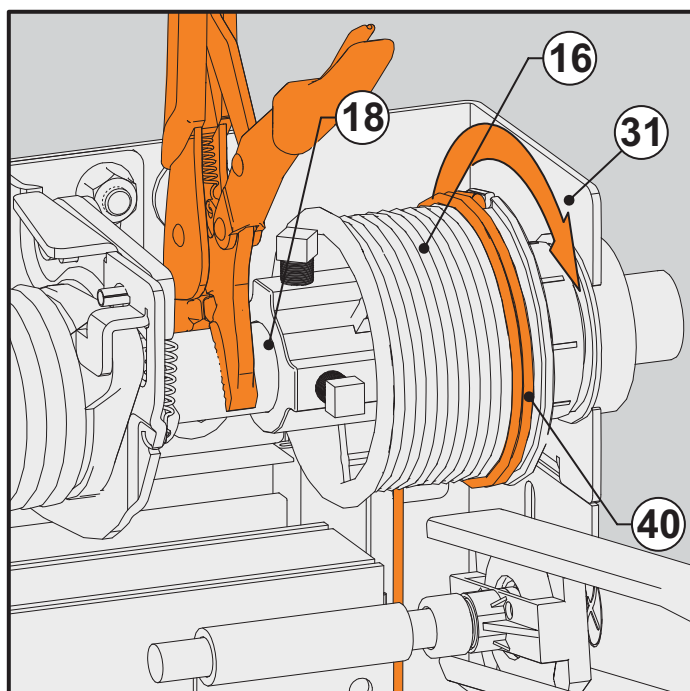

Répétez l'opération avec le second câble et tambour (19) en vérifiant bien que les deux câbles sont bien insérés dans l'encoche conçue à cet effet.





Maintenir l'axe bloqué avec la pince étau.

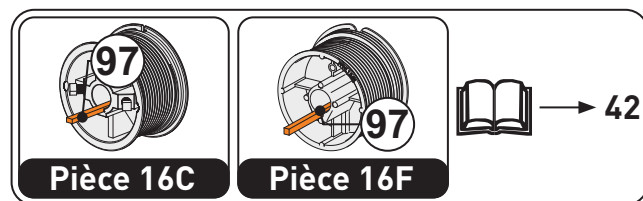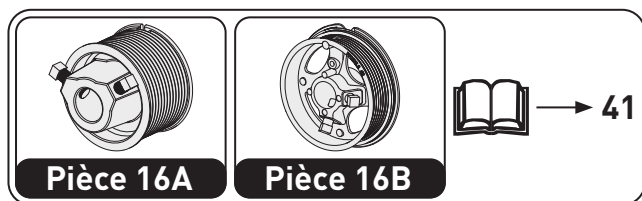



5.1B - Placez le câble d'acier (40) monté sur le support (23) et placez à proximité l'extrémité (A) dans le tambour (16).

5.2B - Passer le câble (40) dans le perçage près du centre du tambour (16) et de suite serrer le câble sur le tambour avec la vis.

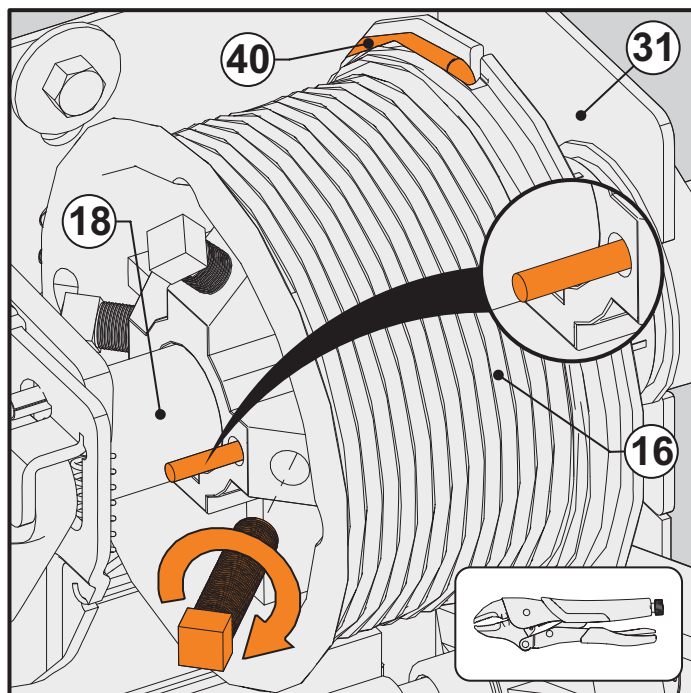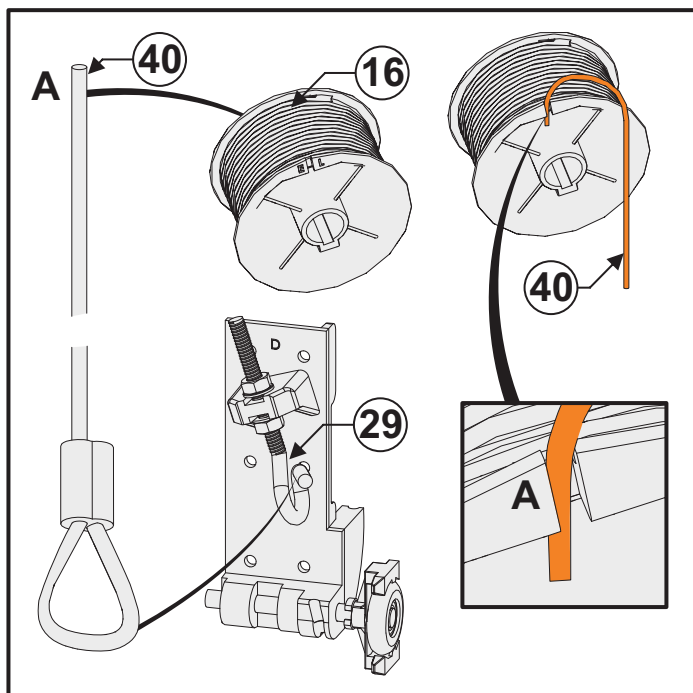

5.3B - Bloquer l'axe avec une pince étau selon schéma. Enroulez le câble (40) au tour du tambour (16) jusqu'à ce qu'il soit tendu.

5.4B - Placer le tambour (16) contre les roulements et serrez les deux vis comme indiqué sur la figure.

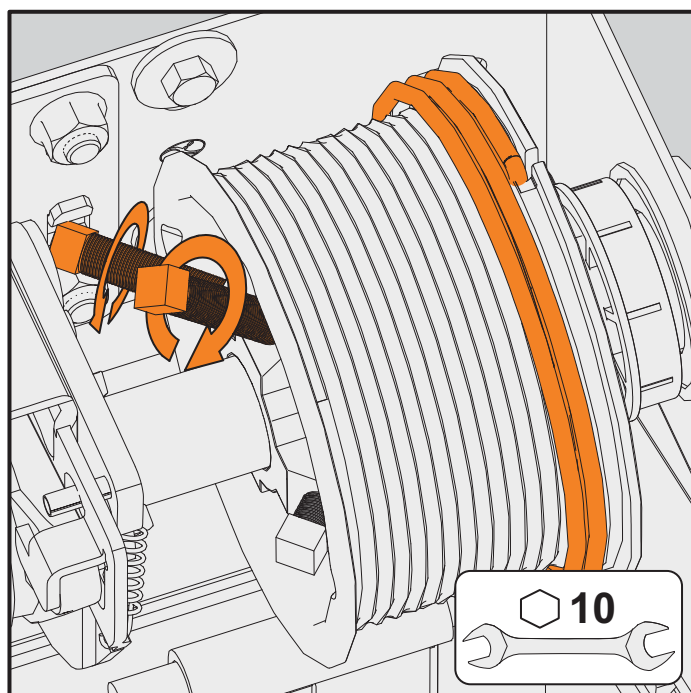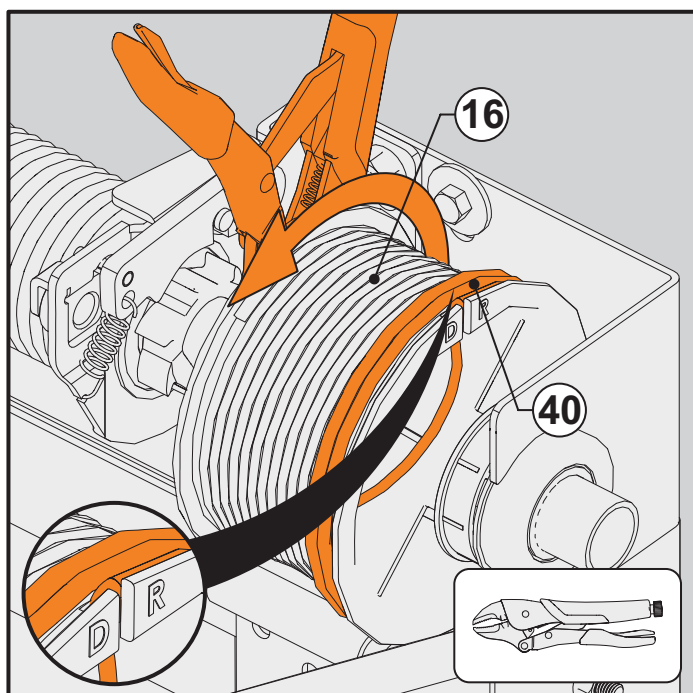

Répétez l'opération avec le second câble et tambour (19) en vérifiant bien que les deux câbles sont bien insérés dans l'encoche conçue à cet effet.

Maintenir l'axe bloqué avec la pince étau.

6. Réglages

6.1 Tension du ressort

▲ATTENTION:

- Cette opération est une phase très délicate et dangereuse.
- Nous conseillons d'opérer en sécurité, faisant particulièrement attention à la succession de manœuvres à effectuer, utilisant tous les outils nécessaires pour opérer en sécurité.
- Réalisez cette opération avec la porte fermée et placez la pince étau dans le rail pour bloquer le soulèvement de la porte.
- Le nombre de tours est compté grâce à la ligne peinte sur le ressort. Celle-ci aide à compter le nombre de tours grâce aux lignes diagonales qui restent dans les ressorts.
- Insérez le barre (A) dans le trou (B) du mandrin du ressort, comme indiqué sur la figure 6a.
- Ne lâchez jamais les deux barres pour éviter des accidents provoqués par la force des ressort.
- **Réalisez le nombre de tours nécessaires**, comme décrit dans le l'étiquette CE (figure 6d) déjà placée sur le 3^o panneau (voir N° de tours du ressort).

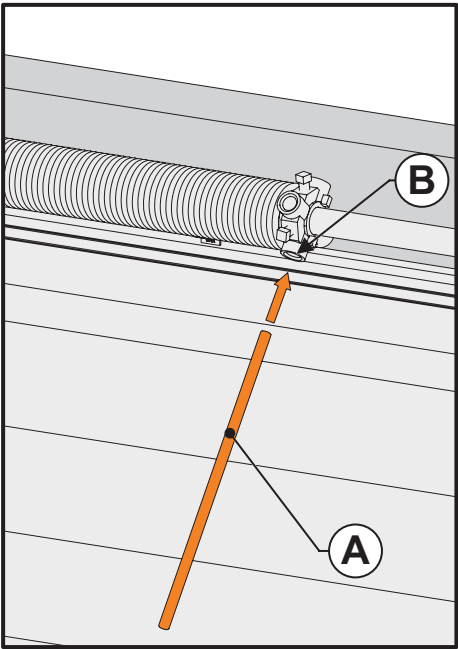


Figure 6a


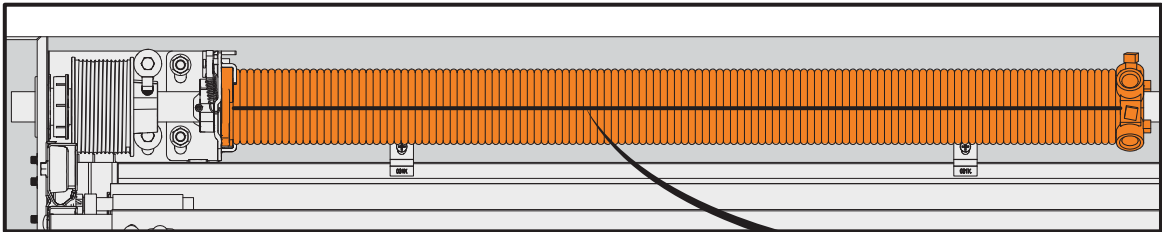


Figure 6b

Ressort sans tours

Ligne pour compter le nombre de tours

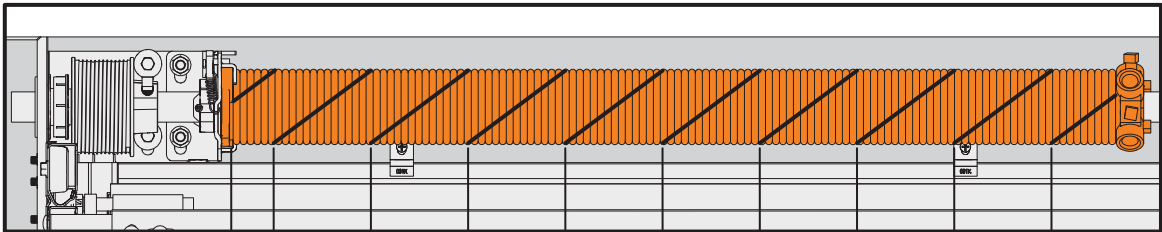

N° de tours

Figure 6c

Ressort avec le nombre de tours nécessaires

 Maison du Menuisier® STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION		
N° 03120217		
Type Porte		
Porte Sectionnelle		
Modèle	Type d' Utilisation	
AW240X200GRSX	Garage / Industrielle	
Date de Fabrication	N° Serie / O.F.	
21.04.2023	0312/04/23	
Largeur	Hauteur	Linteau
2400	2000	130
N° de Tours du Ressort: N		
Tambour - N° de Tours coniques libres:		
HOROV5U1.34A0G0F1D0B0E1.5		
Résistance au Vent	Résistance Thermique	
Classe 5 (1046Pa)	1.34 (W/m2K)	
Autres Caractéristiques conformes déclarées:		
-Efforts de fonctionnement*		
-Effort de Manœuvre Manuelle		
-Ouvertures Sûres		
-Résistance Mécanique		
-Protection contre les Coupures		
-Protection contre l'Ecrasement, le Cisaillement et l'Enlèvement		
-Sécurité Electrique		
-Compatibilité Electromagnétique		
*Evaluation de la conformité sur la base de l'essai de type initial		
Mod.041-02		Made in Portugal
Directives:		
Reg. N° 305/2011, 2004/108/CE		
2006/42/CE, 2006/95/CE LVD,		
1999/5/CE RTTE		
		16
0370		


Figure 6d

Opération de torsion du ressort




Ne lâchez jamais les deux barres pour éviter des accidents provoqués par la force des ressort.


6.1.1. Introduisez la 1ère barre (A) de tension au bord du mandrin du ressort.

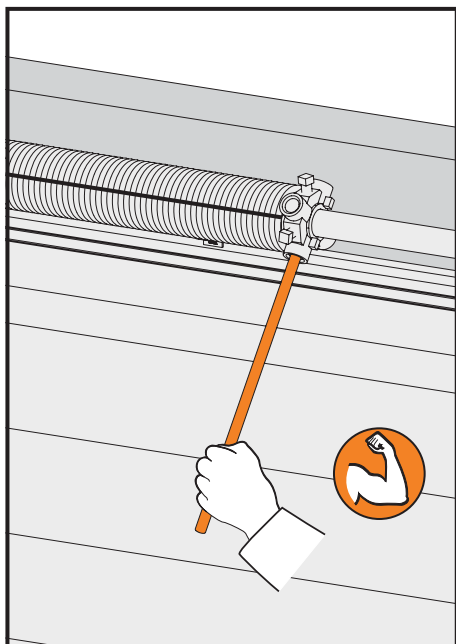


6.1.2. Tournez la première barre de tension $\frac{1}{4}$ de tours, de façon à ce que le ressort soit en tension.

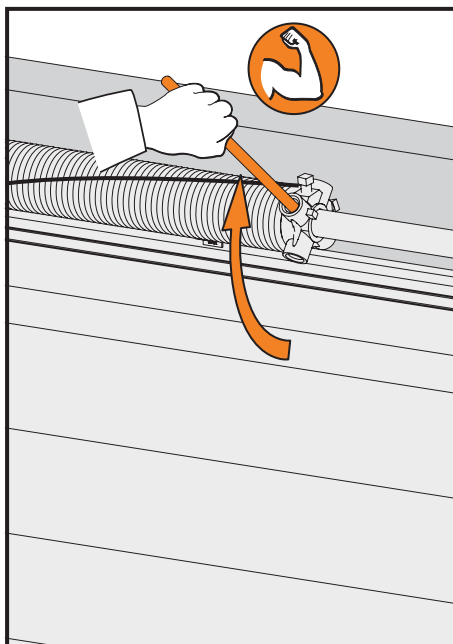


6.1.3. Introduisez la barre de tension jusqu'au bout de l'orifice suivant du mandrin du ressort.

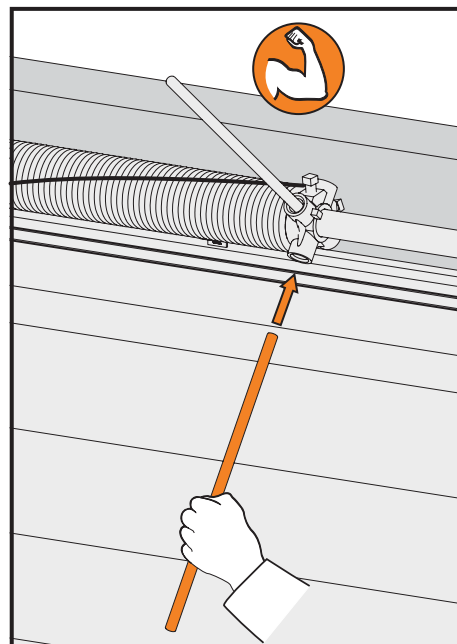


6.1.4. Supportez la tension du ressort de la 1ère barre avec la 2ème.

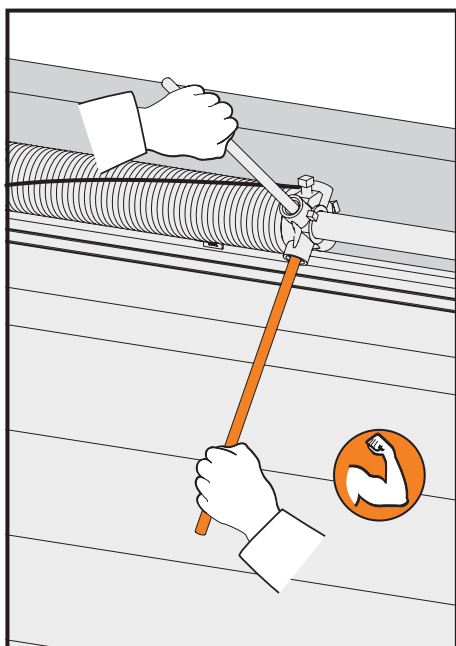

6.1.5. Retirez la 1ère barre de tension de l'orifice.

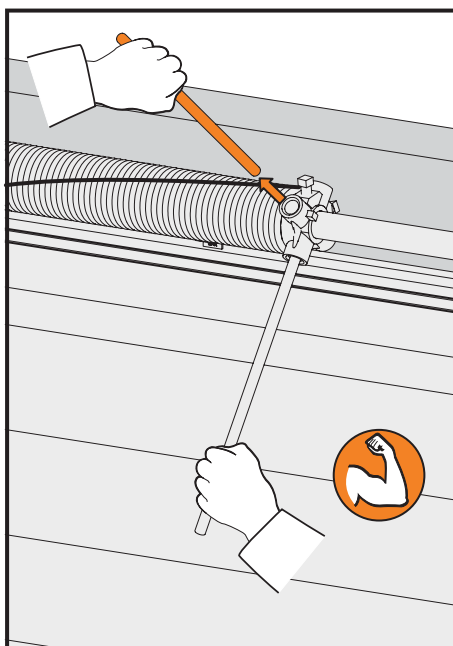


6.1.6. Tournez la 2ème barre de tension $\frac{1}{4}$ de tour, afin que le ressort augmente la tension.

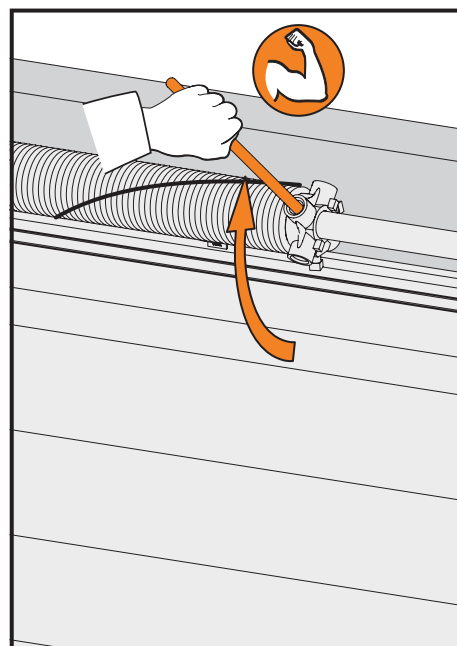

6.1.7. Répétez les étapes de 3 à 6 jusqu'à ce que le ressort ait fait le nombre de tours mentionné. (Voir N° de tours du ressort sur l'étiquette CE placée sur le 3.° panneau).

6.1.8. Fixez le mandrin du ressort à l'arbre en vissant les deux vis (17Nm) du mandrin à l'arbre tubulaire. (Voir les figures suivantes).

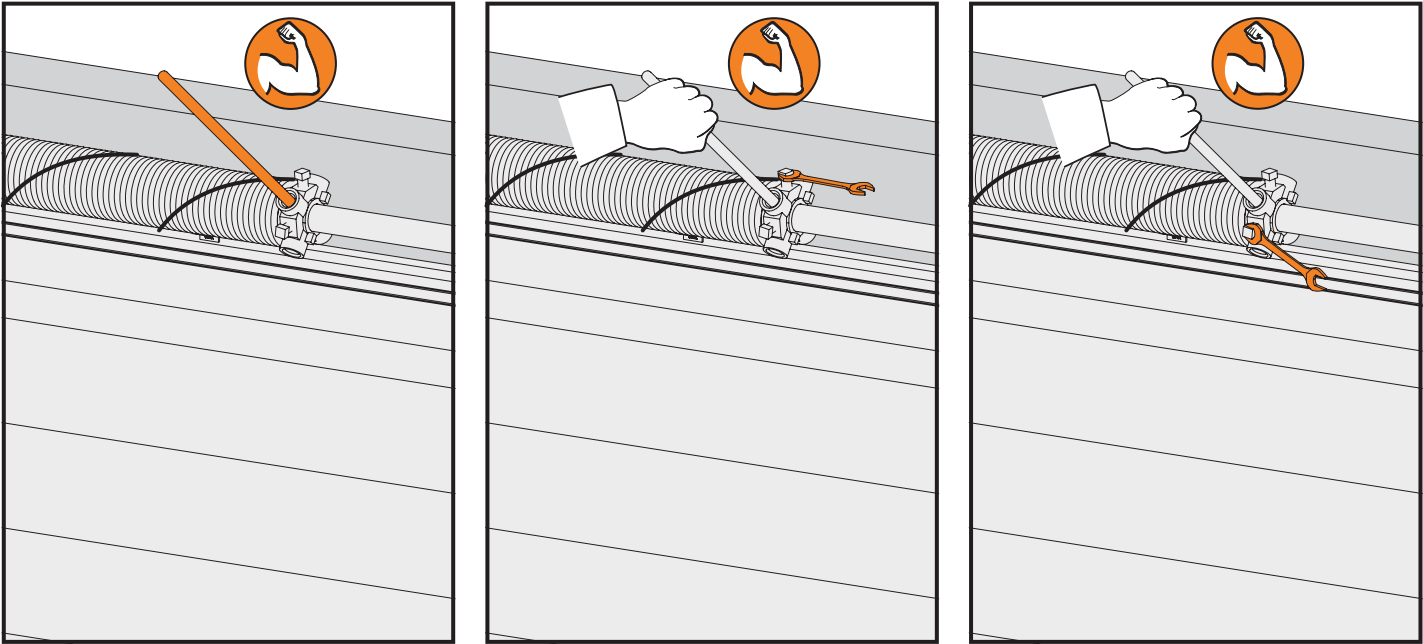

6.1.9. Retirez la barre de tension de l'orifice.

Si la porte sectionnelle ne s'élève pas, retirez la goupille de parachute de ressort (14) (figures 6e et 6f).
Ensuite retirez les deux pinces étau de l'axe et libérer la porte.

Retirer cette goupille du parachute de ressort.

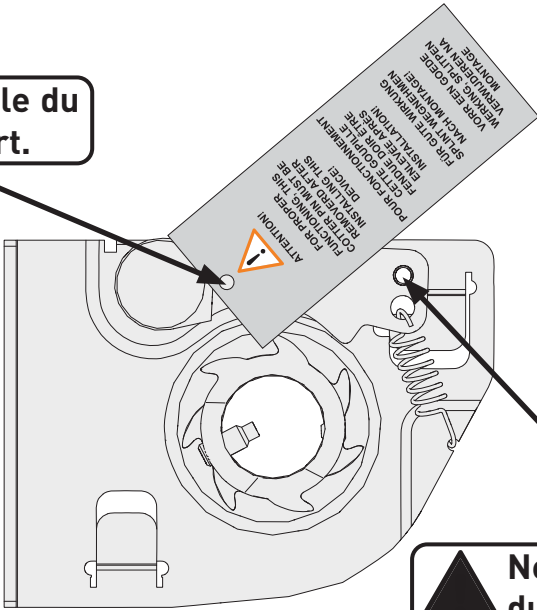


Figure 6e

Ne pas retirer cette goupille du parachute de ressort.

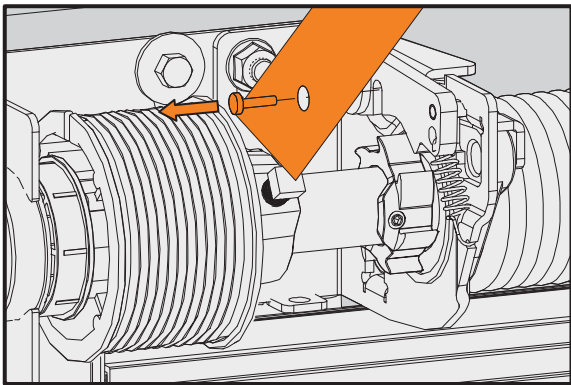


Figure 6f

Opération finale du ressort

Testez la porte manuellement (figures 6g et 6h) pour voir si elle est correctement équilibrée, en soulevant / baissant la porte sans trop faire de force, sinon, procédez de la même façon et donnez ou retirez un peu plus de force au ressort, selon vos besoins.



ATTENTION: Cherchez le point correct pour que la porte soit équilibrée, le nombre de tours indiqué est une simple indication, il peut y avoir des petites variations.

Si la porte sectionnelle se élève rapidement et descend difficilement ou la porte est dure à monter et en descend, **doivent consulter le chapitre 9. Résolution de problèmes** pour corriger l'installation.

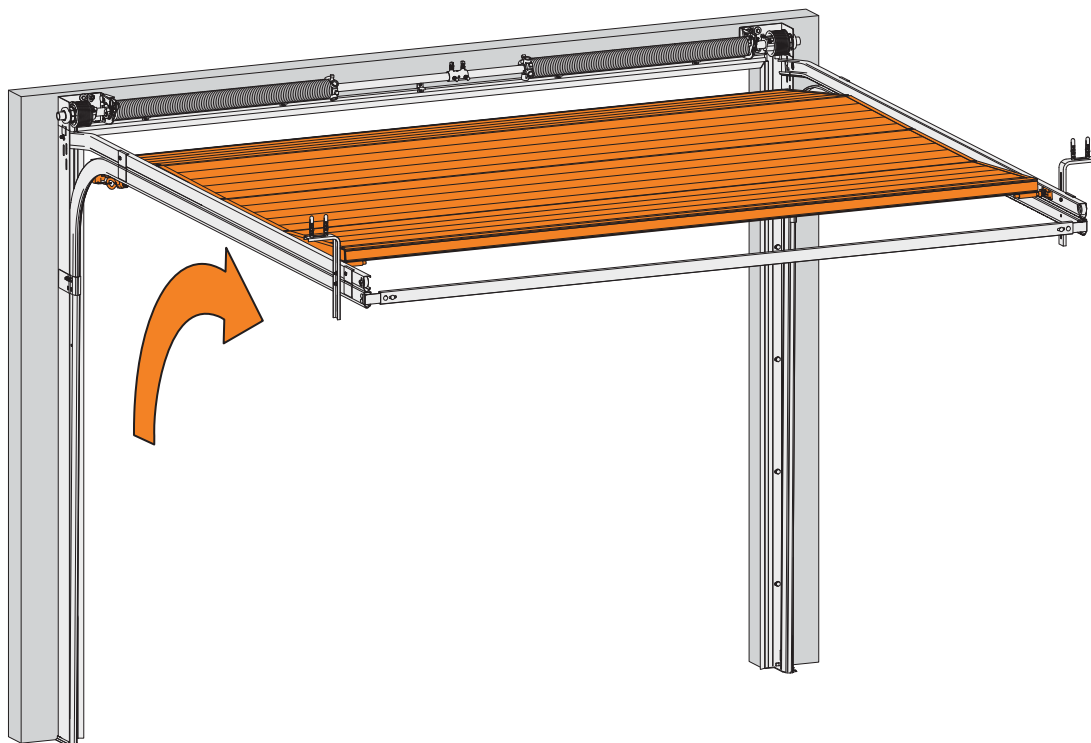


Figure 6g


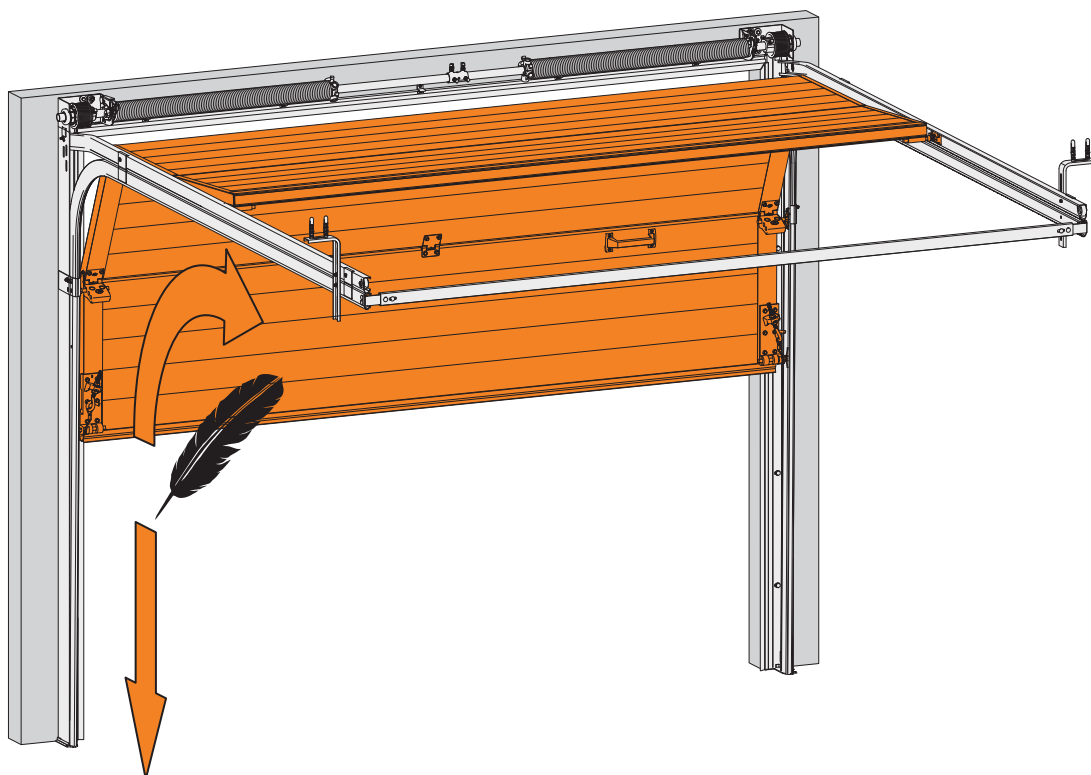




Figure 6h

6.2 Ajustement des charnières supérieures

Outils

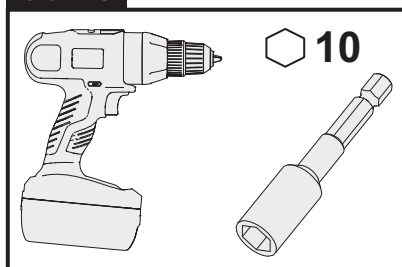

Pièces

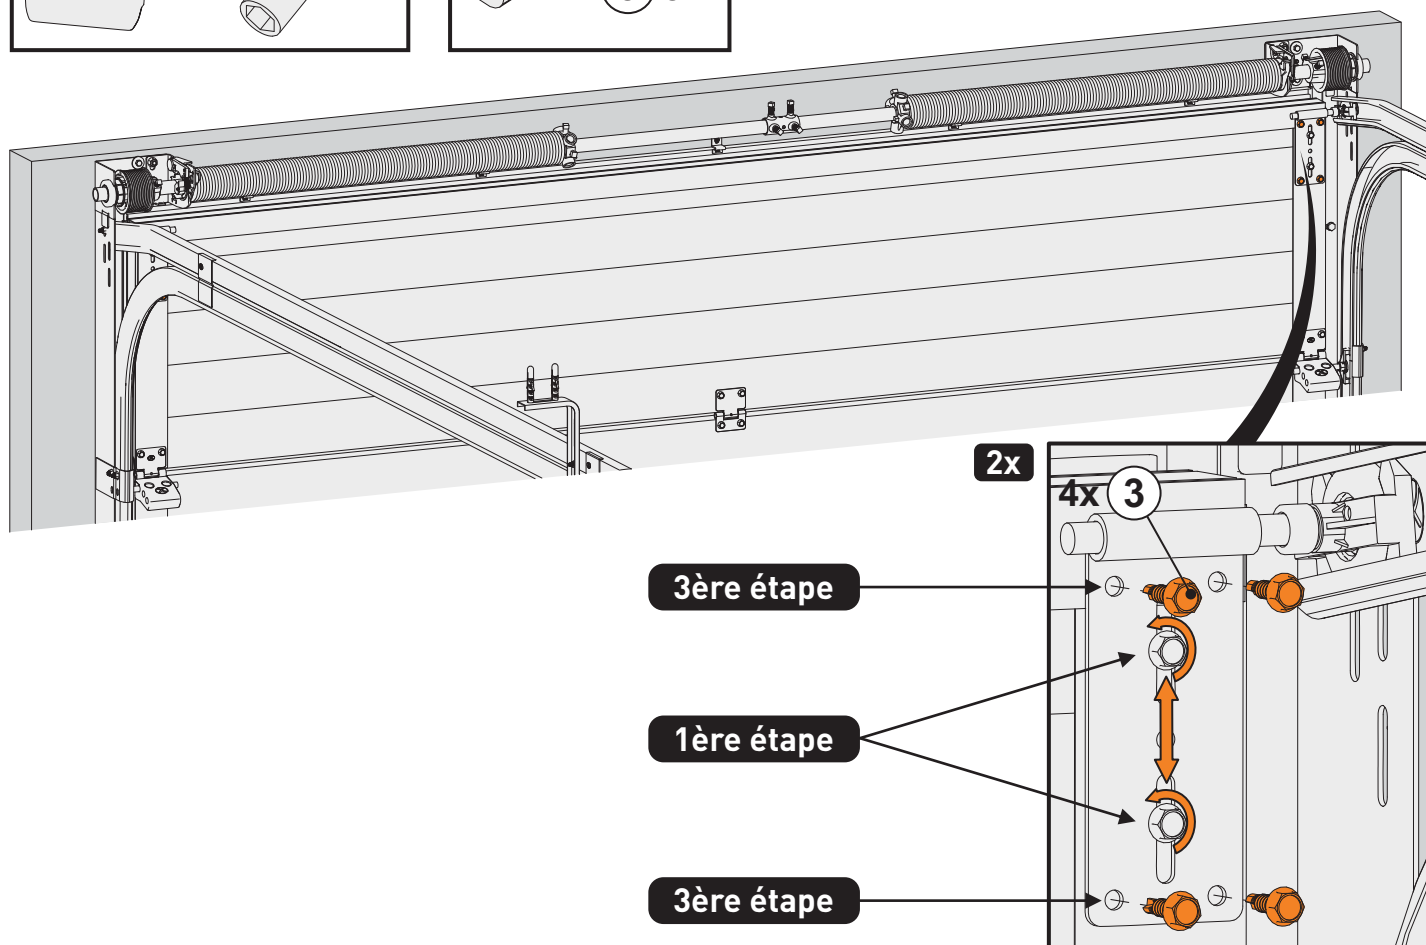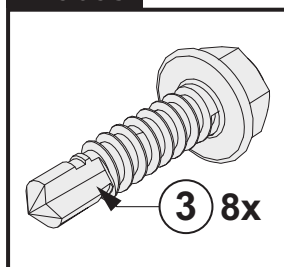

1ère étape

Desserrez les deux vis centrales des charnières supérieures (23).

2ère étape

Positionner le panneau avec votre main contre le linteau, et aligner à nouveau la charnière (23).

3ère étape

Mettre les 4 vis (3) dans chaque charnière (23) comme indiqué sur la figure ci-dessus et serrer les 6 vis (3) de chaque charnière.

6.3 Conclusion de l'installation de la porte

- Régler la position des charnières latérales, de façon à ce que les galets soient libres pour coulisser dans les rails sans effort. **(Ce réglage est très important pour un fonctionnement silencieux de la porte).**
- Après l'installation lubrifiez les rails et roulements des galets, les roulements et l'arbre des galets, la partie rotative des charnières, les roulements de l'arbre et les câbles en acier. Protégez les panneaux avec de la cire pour voitures (CarWax). Lubrifiez légèrement les joints d'étanchéité avec de la vaseline.
- Retirer le film de protection du côté intérieur et extérieur de la porte.




ATTENTION: Le film doit être retiré immédiatement (il pourra être très délicat de retirer ultérieurement).


Après avoir terminé l'installation de la porte vérifiez si celle-ci fonctionne en parfaites conditions, s'il n'existe pas d'obstacles à son ouverture, si tous les composants sont bien fixés et réglés. Avant quitter le lieu d'installation vous devez ramasser tout le emballage restant du montage, et les déposer dans une décharge appropriée.


! La palier (24) est uniquement utilisée à partir de 4000mm de baie.

7. Vue générale de la porte

! La palier (75) est uniquement utilisée à partir de 3000mm de baie.

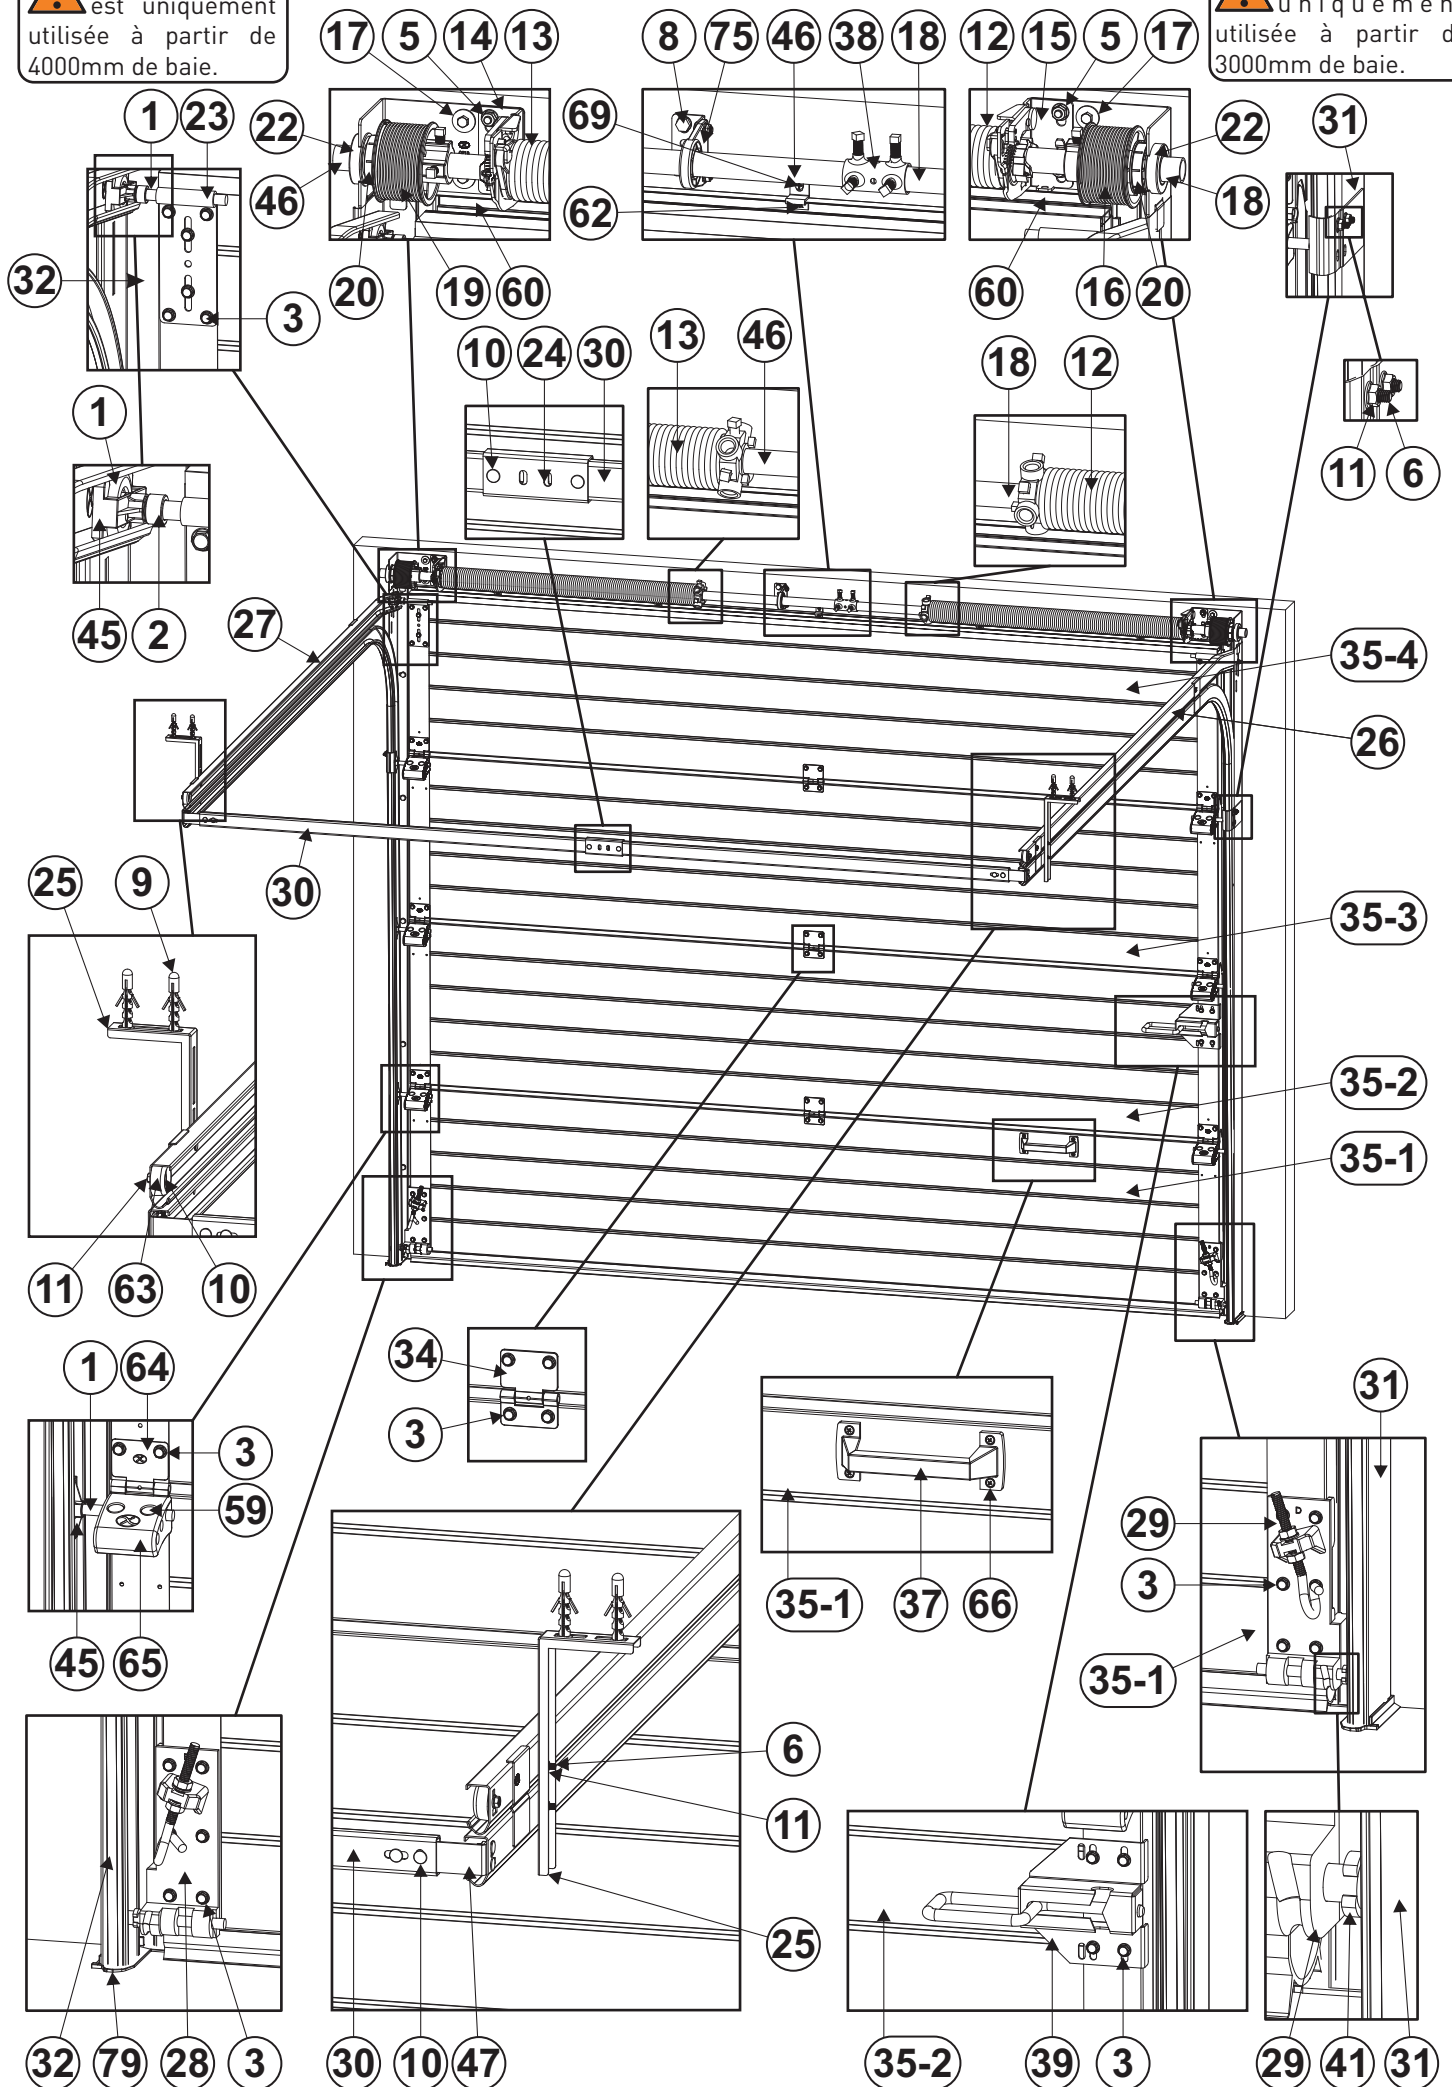

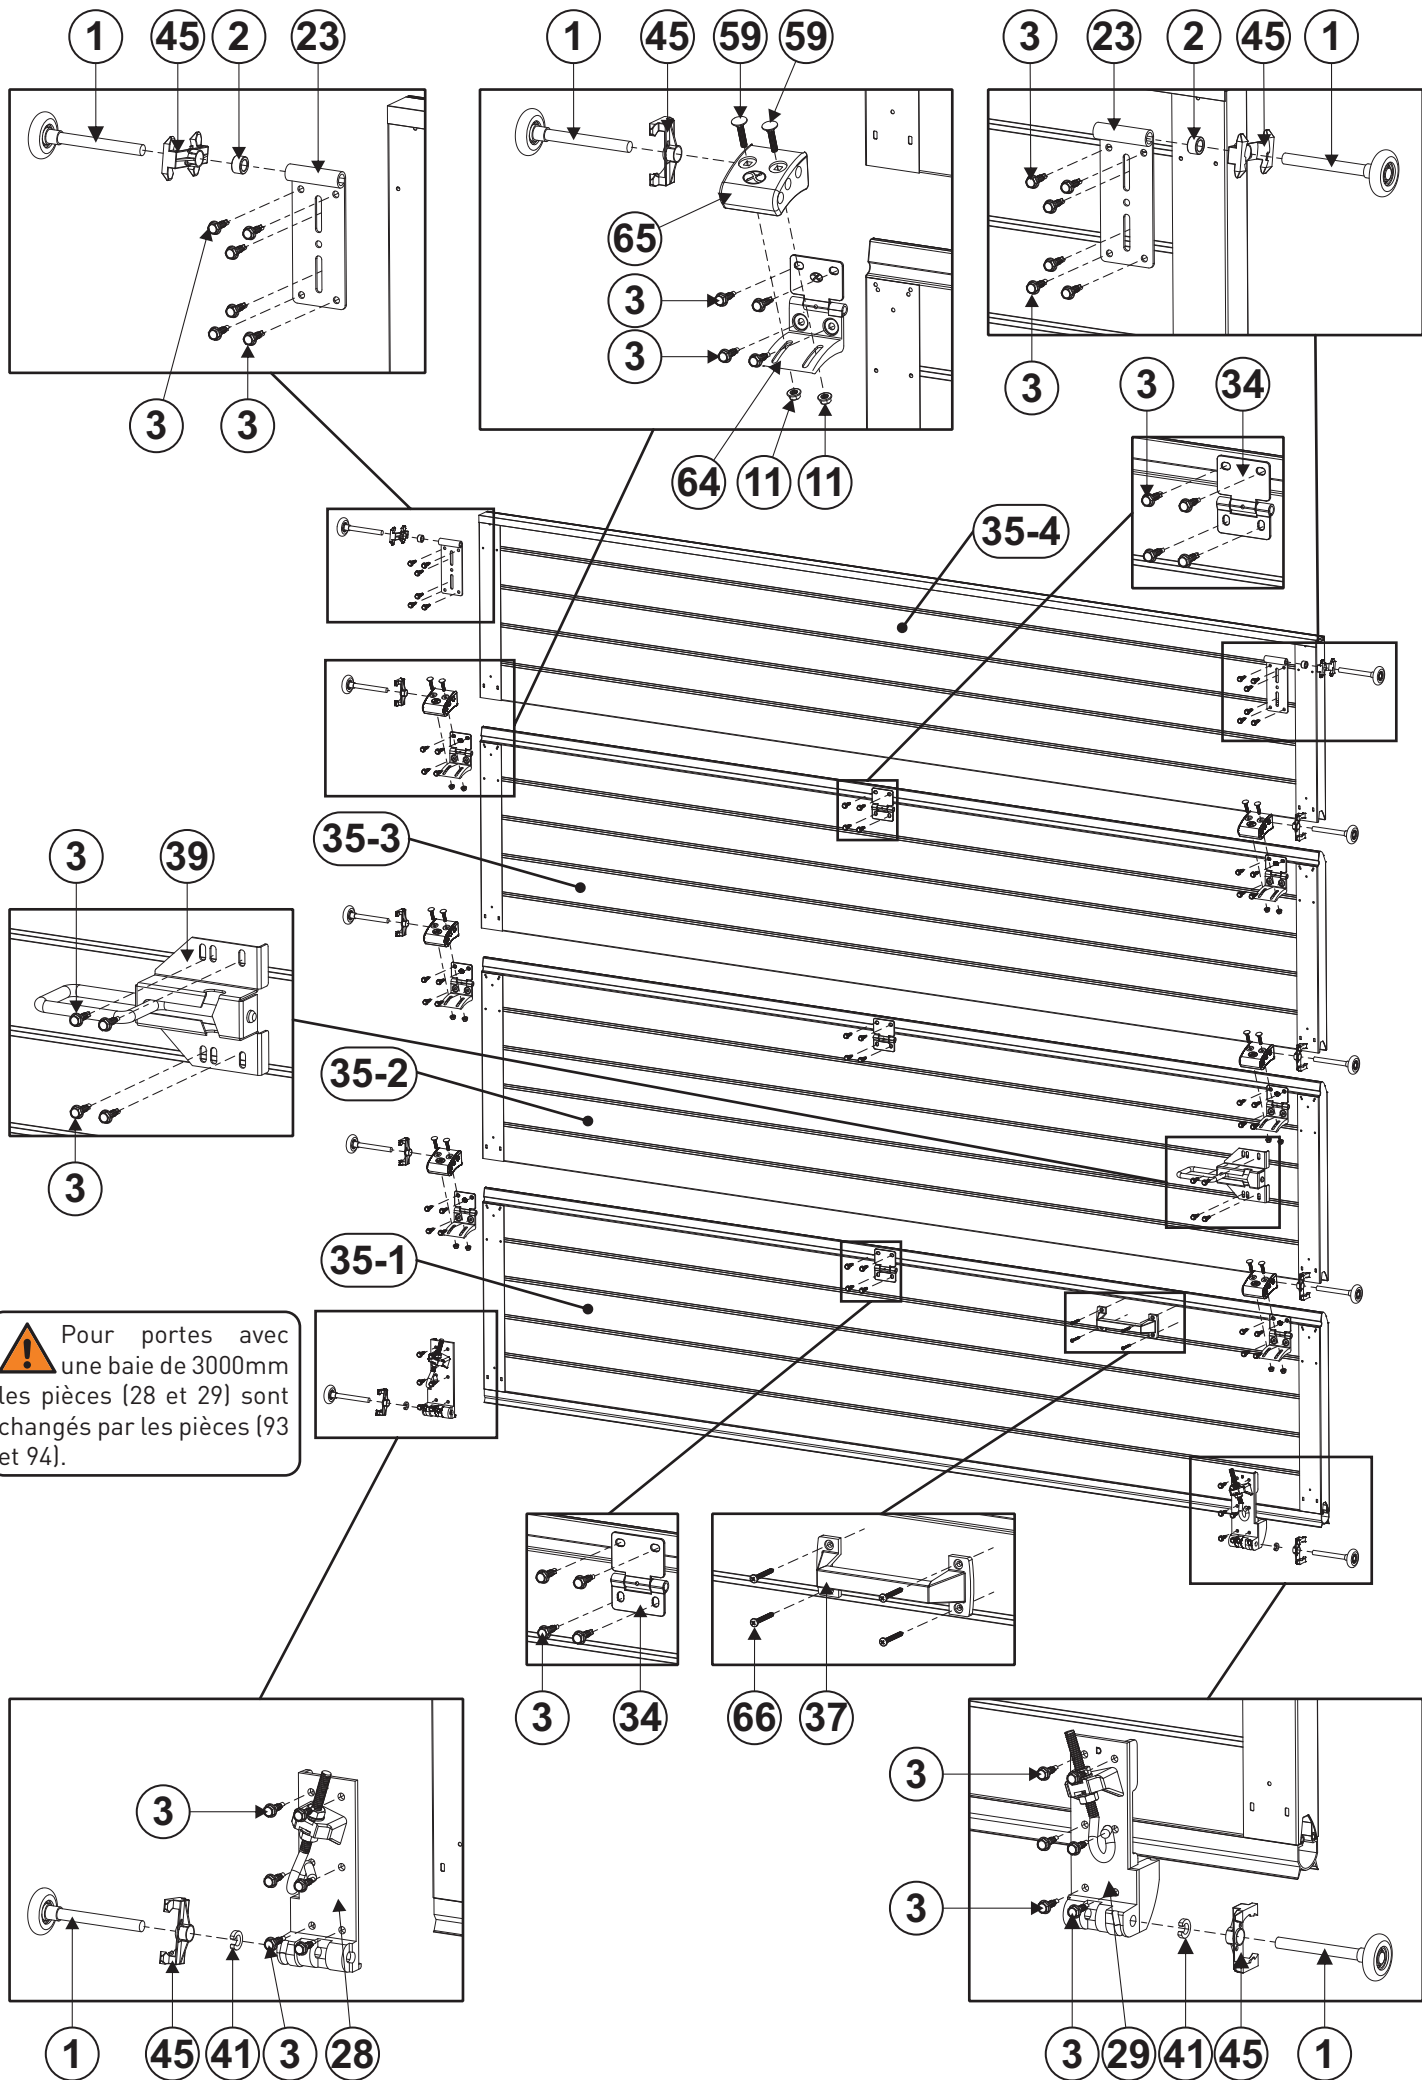

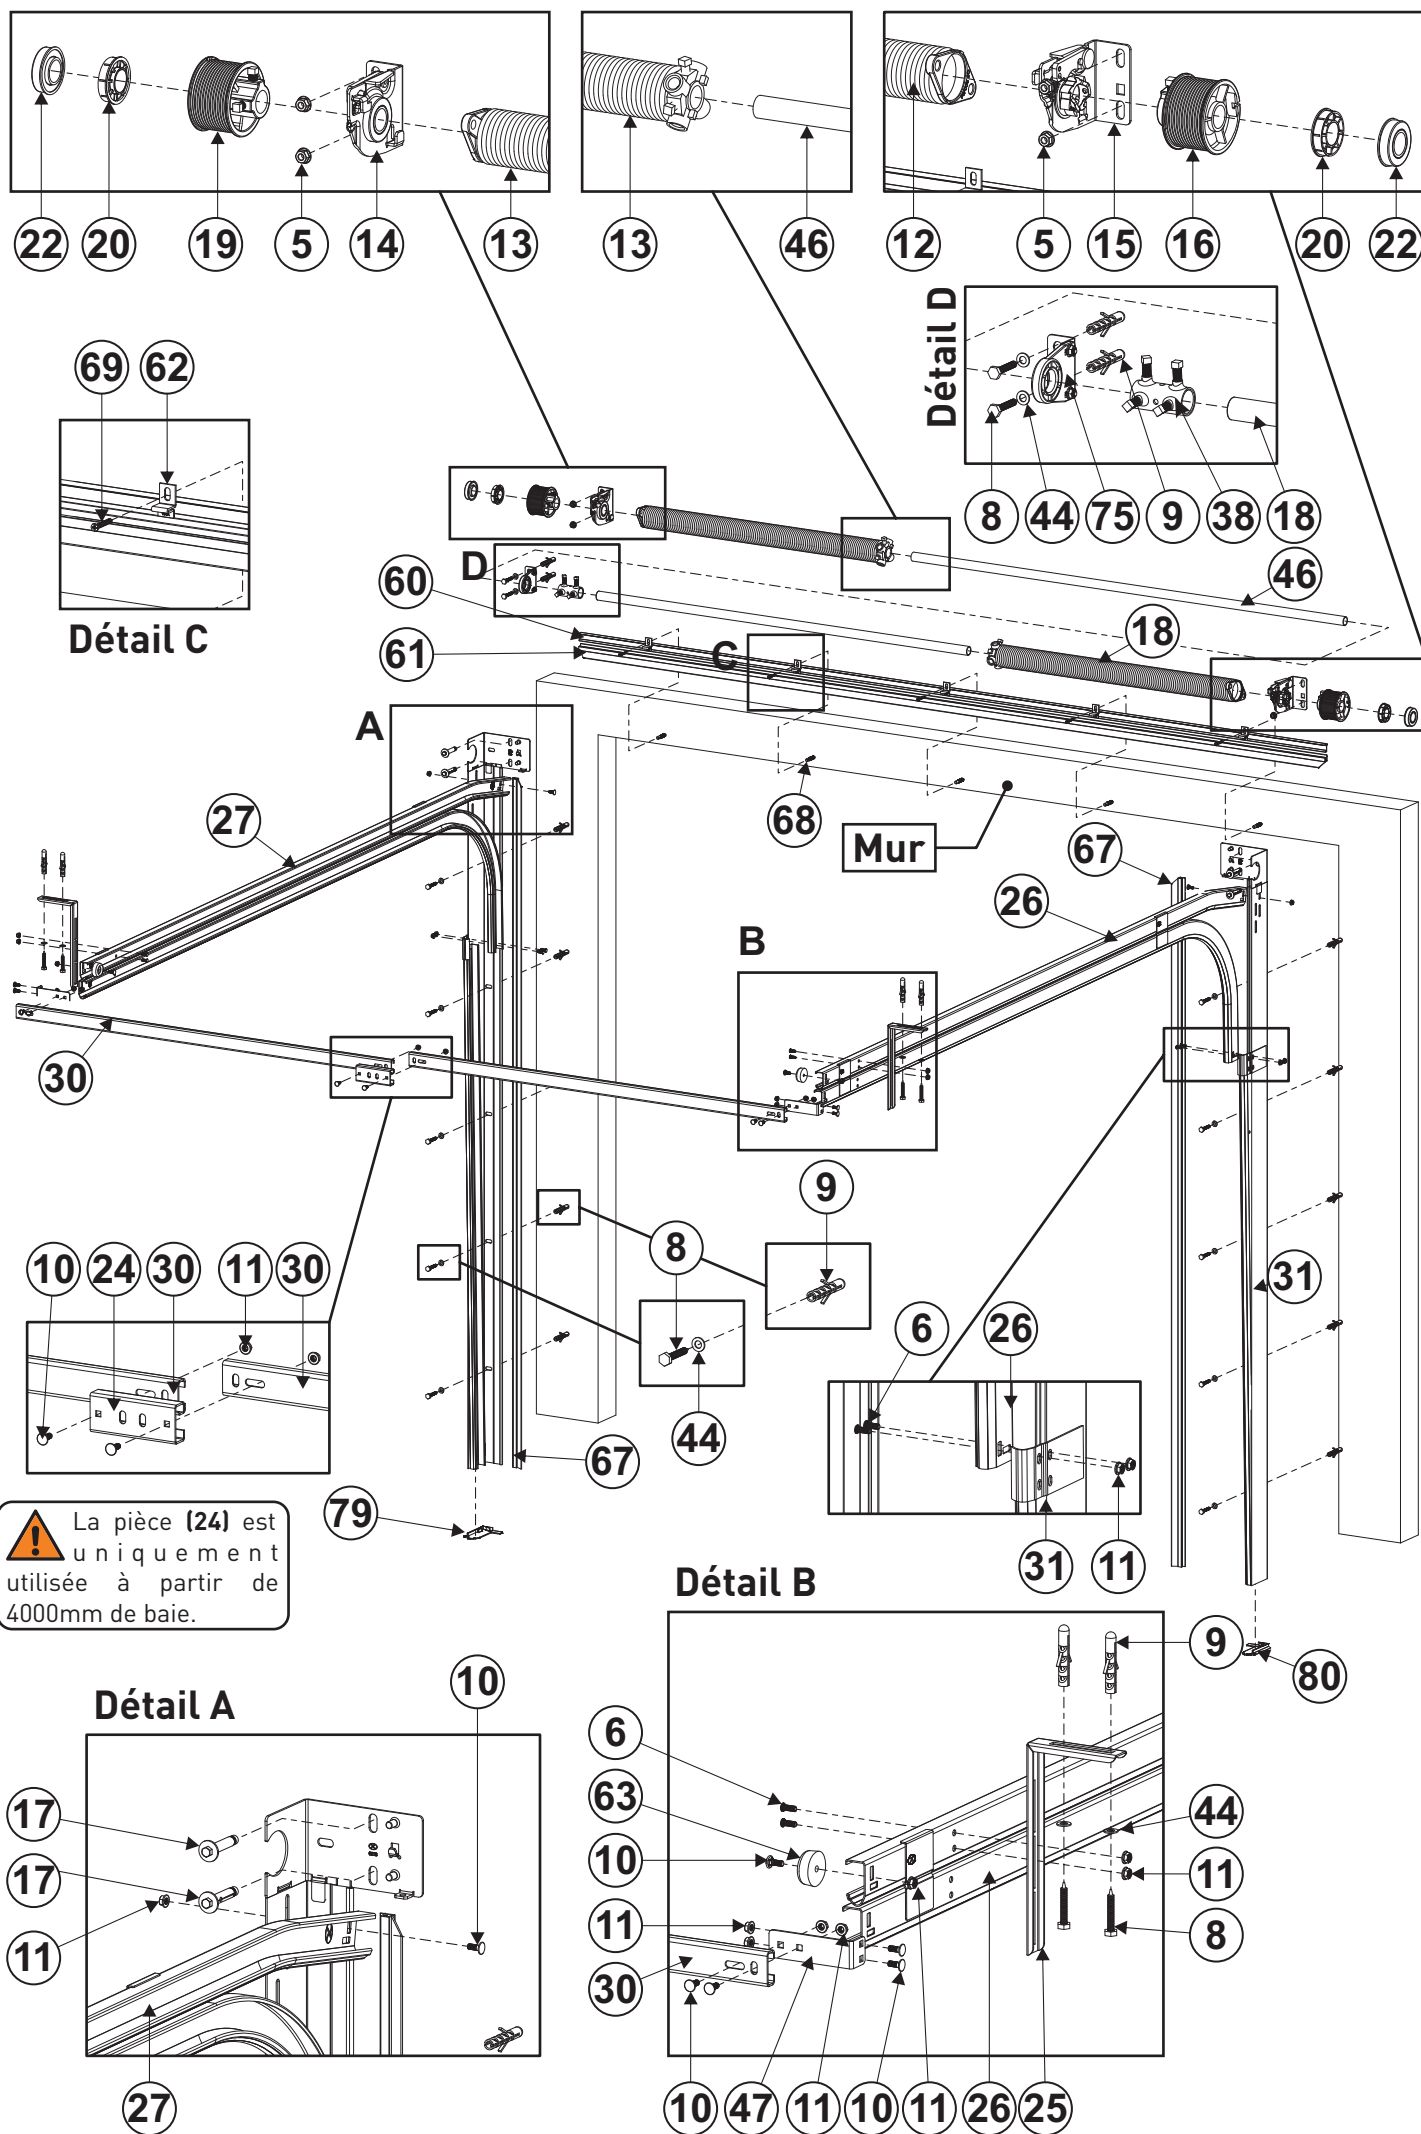

8. Entretien et remplacement de pièces de la porte

Une porte sectionnelle doit être entretenue et contrôlée régulièrement afin d'assurer une utilisation sûre, comme décrit dans les normes CE. Au moment de faire la maintenance, nous vous conseillons d'utiliser le Livre de Registre de Maintenance. Utilisez aussi toujours des pièces originales afin de maintenir la porte en conformité avec le certificat de marquage CE.

Général

1. Les ressorts de tension, parachutes de câble et autres composants liés aux ressorts et aux câbles sont sous forte tension. S'ils ne sont pas traités de manière appropriée, cela peut entraîner des dommages ou même des blessures!

Seulement les techniciens qualifiés de portes sectionnelles peuvent manipuler ces composants!

2. Le remplacement des pièces cassées ou abîmées doit être fait par un technicien spécialisé.
3. Au moment de vérifier la porte, débranchez le courant électrique. Certifiez-vous qu'elle est bloquée de façon à ce qu'elle ne puisse pas être actionnée sans votre connaissance.

MAINTENANCE:

Périodicité d'entretien

La périodicité d'entretien est indiquée dans le tableau suivant:

Porte pour une utilisation	Critère	Périodicité
Résidentiel	N° de véhicules ≤ 5	6 mois
	5 < N° de véhicules ≤ 50	6 mois
	N° de véhicules > 50	3 mois
	Utilisation saisonnière ⁽¹⁾	6 mois
Industriel	-	6 mois
Commercial	≤ 10 cycles / jour	6 mois
	> 10 cycles / jour	3 mois

⁽¹⁾ Concerne des utilisations de la porte dans de courts et certains périodes de temps (par exemple, durant l'été ou vacances).

Les lignes soulignées sont celles concernant la maintenance que l'utilisateur final devra effectuer.

Les portes installées devant la mer, doivent être lavées avec de l'eau potable tous les jours, et si celles qui sont auprès de la mer, doivent être lavées une fois par semaine.

Après l'installation (niveau A):

1. Lubrifiez les rails et roulez les galets.
2. Lubrifiez les roulements et l'arbre des galets.
3. Lubrifiez la partie rotative des charnières.
4. Lubrifiez le verrou intérieur.
5. Protégez les panneaux avec de la cire pour voitures (CarWax).
6. Lubrifiez légèrement les joints d'étanchéité avec de la vaseline.
7. Lubrifiez les roulements de l'arbre.
8. Lubrifiez les câbles en acier.

Tous les 3 ou 6 mois, en fonction de l'utilisation de la porte sectionnelle (niveau B):

1. Inspection visuelle complète.
2. Vérifiez le balancement de la porte et ajustez si nécessaire.
3. Vérifier si la fin de course du moteur est correcte (dans le cas de porte motorisée).
4. Vérifiez le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (dispositifs de protection sensibles, pressostats, cellules photo-électriques, etc.).
5. Vérifiez le bon fonctionnement du débrayage manuel.
6. Vérifiez le bon fonctionnement du limiteur d'effort.
7. Vérifiez les articulations (charnières, pivots).
8. Vérifiez les cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage.
9. Vérifiez le bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement).
10. Vérifiez les éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies).
11. Lubrifiez et faire des ajustements nécessaires au bon fonctionnement.

12. La vérification de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro hydraulique...).
13. Vérifiez si les joints d'étanchéité latéraux, supérieurs ou inférieurs sont usés ou déchirés.
14. Lubrifiez tous les points mentionnés ci-dessus (niveau A).
15. Nettoyez les panneaux.
16. Nettoyez les hublots seulement avec de l'eau sous pression. N'utilisez pas de chiffons abrasifs.
17. Retirez la saleté ou les ordures de la porte ou près de la porte.
18. Un examen général du fonctionnement de la porte.

Tous les 12 mois (niveau C):

1. Inspection visuelle complète.
2. Vérifiez le verrouillage de la porte.
3. Vérifiez les éléments de guidage (rails, galets).
4. Vérifiez les galets au niveau de l'usure et de liberté de mouvement dans les rails.
5. Vérifier si la fin de course du moteur est correcte (dans le cas de porte motorisée).
6. Vérifiez le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (dispositifs de protection sensibles, pressostats, cellules photo-électriques, etc.).
7. Vérifiez le bon fonctionnement du limiteur d'effort.
8. Vérifiez les organes de commande et télécommande.
9. Vérifiez les systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts).
10. Vérifiez l'armoire de commande et de ses composants.
11. La vérification de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro hydraulique...).
12. Vérifiez les fixations des rails verticaux et horizontaux.
13. Vérifiez les fixations de la porte au niveau du linteau et du plafond.
14. Vérifiez et testez les fixations des ressorts aux accessoires.
15. Vérifiez le balancement de la porte et ajustez si nécessaire.
16. Vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés ou usés.
17. Vérifiez les cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage.
18. Vérifiez du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement).
19. Vérifiez les éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies).
20. Vérifiez les points de liaison des câbles sur les tambours et du parachute du câble.
21. Vérifiez la fixation des tambours à l'arbre.
22. Vérifiez les articulations (charnières, pivots).
23. Vérifiez si l'arbre présente de l'usure, déchirures ou des dommages.
24. Vérifiez et resserrez les vis d'accouplement (si utilisé dans la porte).
25. Vérifiez si les panneaux ne sont pas endommagés, usés, rouillés.
26. Nettoyez les panneaux.
27. Nettoyez les hublots seulement avec de l'eau sous pression. N'utilisez pas de chiffons abrasifs.
28. Retirez la saleté ou les ordures de la porte ou près de la porte.
29. Vérifiez l'état des peintures et de la corrosion.
30. Vérifiez le parachute des ressorts, en retirant si nécessaire la saleté.
31. Vérifiez si les joints d'étanchéité latéraux, supérieurs ou inférieurs sont usés ou déchirés.
32. Vérifiez et testez le système sensible de protection (si utilisé dans la porte).
33. Vérifiez le fonctionnement manuel de la porte.
34. Lubrifiez tous les points mentionnés ci-dessus (niveau A et niveau B).
35. Lubrifiez les ressorts.
36. Lubrifiez et faire des ajustements nécessaires au bon fonctionnement.
37. Un examen général du fonctionnement de la porte.

9. Résolution de problèmes

Dans les tableaux suivants sont écrits quelques problèmes qui peuvent survenir pendant et après l'installation de la porte sectionnelle et ils contiennent également les informations nécessaires pour les résoudre. Il vous est indiqué le nombre du chapitre du manuel d'installation où vous trouveriez les solutions du problème et vous sera indiqué une vidéo de réglage pour vous aider à résoudre le même.



Instructions de montage



Vidéo de montage



Ressources de montage et de réglage

Pour obtenir les vidéos et supports d'aide associés à cette porte, contactez votre point de vente Maison du Menuisier ou votre interlocuteur réseau.

Munissez-vous du numéro de série / O.F. de la porte afin de faciliter l'identification du produit.

Pendant la pose:

Erreur	Cause		Solution
Panneaux semblent être hors mesure.	Installation incorrecte		Vérifier les mesures d'installation des cornières (chapitre 1.2 et 2.2.1)
La porte monte seule rapidement et descend difficilement	Installation incorrecte		Retirer tours au ressort.
			Vidéo de réglage 2
La porte est dure à monter et en descend.	Installation incorrecte		Ajuster les charnières latérales (Chapitres 4.1.6 et 4.1.7)
			Vidéo de réglage 1
La porte est dure à monter et tombe en descend	Installation incorrecte		Donner plus de tours au ressort, jusqu'à la porte soit équilibré (chapitre 6.1).
			Vidéo de réglage 3
La porte ouverte, les câbles n'ont pas la même tension.	Installation incorrecte		Tourner le tambour pour donner la tension souhaitée au câble (Chapitre 5)
			Vidéo de réglage 4
La porte ouverte, les câbles n'ont pas la même tension.	Installation incorrecte		Régler le crochet réglable du support de câble (chapitre 4.1.3)
			Vidéo de réglage 5
La porte n'est pas étanche ou nivelée	Écoinçons, linteau		Le sol ou les écoinçons sont hors équerre; où ajuster le moteur (joint supérieur ou inférieur); Où les charnières latérales (joints latérales).

Après pose:

Erreur	Cause		Solution
Endommagé (Roulement)	Manque d'entretien		Il est très important faire la lubrification initiale du roulement et faire tout l'entretien conseillé dans la notice de montage (chapitre "8").
Cassé (Ressort de torsion)	A travaillé le nombre de cycles prévus (15000 cycles minimum)		
Le nylon des galets frotte sur les rails. (Galet nylon)	Installation incorrecte		Les rails ne sont pas nivelés (chapitres 2.2.2, 2.4.3, 2.7.4, 2.8 et 2.9); Où les galets ne sont pas parallèles avec les charnières latérales (chapitres 4.1.5 et 4.1.6).
La porte ne se referme pas totalement / renverse la marche en ferment. (Ressort, charnières latérales où moteur)	La force de la fermeture du moteur n'est pas suffisante / Installation		Retirez tours au ressort (notice porte chapitre 6.1); Ajuster les charnières latérales (notice porte chapitres 4.1.6 et 4.1.7); Augmenter un niveau de force de chaque fois et vérifier de nouveau (pour la limitation des forces selon l'annexe A de la EN 13241-1) (instructions moteur).

(Informez et donnez des instructions à l'utilisateur au sujet de ce problème)

Ressort: (La garantie du ressort est donnée par le nombre de cycles prévus de fonctionnement).

Que faire si le ressort se casse?

Après que le ressort se soit cassé, la porte sera retenue par le parachute de ressort, l'utilisateur devant contacter immédiatement un technicien spécialisé. Le parachute du ressort sert seulement une fois, devant être remplacé, ainsi que d'autres pièces qui ont pu être endommagées. La porte doit être contrôlée minutieusement.



Ne touchez à aucun branchement ou pièce de la porte, après que le ressort se soit cassé. Attendez jusqu'à ce qu'un technicien spécialisé vienne vérifier la porte!

Câble: Que faire si le câble se casse?

Si le câble se casse, la porte sera retenue par un deuxième câble, qui est dimensionné pour supporter le poids de la porte. Contactez un technicien qualifié pour contrôler la porte et remplacer toutes les pièces qui ont pu être endommagées, comme le parachute de câble, câbles, rails, galets, etc.

10. Montage et utilisation du moteur

Le moteur électrique doit être installé conformément au manuel fourni avec le moteur, et les instructions de manipulation doivent être suivies. La combinaison entre la porte et le moteur satisfait du marquage CE sur notre porte.

Afin d'aider à maintenir la force de fermeture de la porte conformément aux normes CE en vigueur, vérifiez la position correcte de l'installation de la bride de traction et du bras de poussée du moteur.

10.1 La réglementation française

- Dans les bâtiments d'habitation:

Les portes automatiques de garage installées après le 1er juillet 2006 doivent satisfaire les textes suivants:

- La loi N°89-421 du 23 juin 1989,
- Le décret N°90-567 modifié par le décret N° 2006-750 du 27 juin 2006,
- L'arrêté du 12 novembre 1990,
- L'arrêté du 9 août 2006.

- Dans les lieux de travail:

Les portes et les portails automatiques ou semi-automatiques doivent donc satisfaire les textes suivants:

- Le décret N°92-332 du 31 mars 1992,
- Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 21 décembre 1993.

Types de commandes:

- **Commande à pression maintenue** (Homme mort): dispositif de commande qui nécessite une action manuelle continue pour effectuer le mouvement.

- **Commande par impulsion** (Semi-Automatique): dispositif de commande qui nécessite uniquement une action momentanée pour initier le mouvement. Au sens du référentiel européen, la commande par impulsion est équivalente notion de fermeture semi-automatique de la norme NF P 25-362. Ainsi, pour qu'une porte soit à commande par impulsion, son ouverture et sa fermeture doivent initiées par une action volontaire de l'utilisateur.

- **Commande automatique:** dispositif de commande qui ne nécessite aucune action manuelle volontaire pour initier le mouvement. La définition de la commande automatique du référentiel européen est celle de fermeture automatique de la norme NF P 25-362: à partir du moment l'un des mouvements de la porte (ouverture ou fermeture) n'est pas actionné volontairement par l'utilisateur, la porte est dite a commande automatique.

11. Instructions de fonctionnement et utilisation

11.1 Documentation remise

La documentation suivante doit être remise au propriétaire de la porte à la fin de l'installation de celle-ci:

- Instructions d'utilisation et d'entretien.
- Document à tenir à jour à chaque intervention pour le suivi de l'entretien de la porte.
- Déclaration des performances qui garantit la conformité de la porte selon les exigences de la Norme Standard EN 13241-1.

11.2 Instructions d'utilisation

Porte manuelle et/ou motorisée

- Vérifiez toujours, avant toute manœuvre, que, près de la porte, il n'y ait aucune personne, animal ou objet qui puisse gêner à son bon fonctionnement.
- Ne déposez pas d'objets, pouvant provoquer des dommages, dans la zone d'influence de la porte.
- Vérifiez toujours qu'aucune personne ou animal ne reste enfermés.
- Pour une meilleure protection, la porte peut être fermée de l'intérieur grâce au verrou intérieur ou la serrure.
- Évitez d'ouvrir partiellement la porte, afin de diminuer les risques de passage de personnes et animaux et de dommages de biens matériels.
- La manipulation de la porte sectionnelle dans des conditions de vent défavorables peut être très dangereuse.
- Ne placez pas vos doigts entre les différentes sections de la porte. Si vous devez ouvrir ou fermer la porte manuellement, utilisez les poignées ou les boutons.
- Personnes adjacentes ne sont pas exposés à un risque d'écrasement, couper, cisailer, l'enchevêtrement, attirant (par exemple, les membres, les cheveux ou les tissus) et le piégeage dans l'ouverture et la fermeture de mouvement de la porte.
- Vérifier que les vantaux ou leurs composants ne risquent pas de happer des personnes (les membres, la chevelure ou les vêtements) pendant le mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte.

Porte motorisée

Vérifiez que:

- Le moteur est alimenté.
- Les piles de la commande à distance sont chargées et que celle-ci agit bien sur la porte.
- Si vous avez besoin d'utiliser le mode manuel, assurez-vous que le moteur soit débrayé. Pour le débrayage du moteur, tirez le cordon vers le bas.

Par mesure de sécurité, assurez-vous que:

- La commande à distance n'est pas à la portée d'enfants.

11.3 Instructions de fonctionnement

- La porte est certifiée pour une utilisation de 15000 cycles.
- La porte est certifiée pour une résistance minimum au vent de Classe 2 (98Km/h) (UNE-EN12424).
- Les conditions climatiques de fonctionnement pour lesquelles les éléments de sécurité sont prêts à fonctionner doivent se situer entre +5°C et +50°C.
- La porte est de fonctionnement: Manuel, Motorisé et Semi-Automatique.
- La porte sectionnelle est conçue pour une utilisation résidentielle.
- La porte est équipée d'origine avec les éléments anti-rupture des ressorts en la position centrale de l'arbre.
- Suivez le manuel d'instructions du moteur qui est installé sur la porte sectionnelle.

12. Démontage de la porte sectionnelle

 **ATTENTION:** Pour démonter une porte sectionnelle, il faut prendre certaines précautions. Pour votre sécurité, lisez attentivement tous les avertissements et instructions qui suivent!

Le démontage ne peut être fait que par des techniciens spécialisés. Ce manuel ne décrit que l'installation / démontage des pièces pour les portes sectionnelles résidentielles et doit être complété par d'autres instructions en cas de composants additionnels.

 **ATTENTION:** Les ressorts de tension et les parachutes de câble sont sous tension élevée. Faites attention au long de tout le processus de démontage et utilisez le matériel adéquat.

ETAPE 1. Retirez la tension du (des) ressort (s).

 **Avant de commencer à démonter la porte, fermez la porte et assurez-vous que celle-ci est fermée, en plaçant un crampon dans le rail vertical.**

Éliminez d'abord la tension des ressorts de torsion et du câble. Procédez comme suit:

1. Introduisez la 1ère barre (1) de tension au bord du mandrin du ressort.
2. Assurez vous que vous supportez la tension du ressort et libérez les vis du mandrin du ressort.
3. Faites tourner la 1ère barre.
4. Insérez la 2ème barre dans l'autre trou du mandrin du ressort.
5. Enlevez la tension du ressort de la première barre avec la seconde barre.
6. Enlevez la première barre du mandrin.
7. Faites tourner d'environ 1/4 de tour dans le sens nécessaire et insérez la 1ère barre à nouveau dans le mandrin du ressort.
8. Enlevez la tension du ressort de la seconde barre avec la première.
9. Répétez le point 3 au point 8 jusqu'à ce que toute la tension soit libérée.
10. Retirez la dernière barre.

ETAPE 2. Débranchez l'entraînement électrique. Suivez les instructions données dans le manuel de l'entraînement.

ETAPE 3. Desserrez les tambours et enlevez les clés. Soyez prudent car il peut rester une certaine tension sur le câble. Vérifiez si le câble est détendu et débranchez le parachute de câble (ou support de câble) et le tambour.

ETAPE 4. Démontez les rails horizontaux.

ETAPE 5. Enlevez les panneaux un à un du rail vertical en commençant par celui du dessus. Pour ce faire, commencez par desserrer les charnières et les galets.

ETAPE 6. Enlevez l'axe du linteau. Si l'axe est divisé et rebranché à l'aide d'un coupleur, débranchez d'abord le coupleur et enlevez soigneusement les deux moitiés du système de l'axe.

 **ATTENTION!** Faites attention aux pièces qui pourraient coulisser de l'axe telles que des tambours, des roulements ou des clés.

ETAPE 7. Enlevez les rails verticaux et les cornières.

ETAPE 8. Veillez à enlever toutes les pièces et panneaux dans le respect de l'environnement. Voyez auprès des autorités où et comment vous pouvez les mettre au rebut.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CES INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE, REPORTEZ-VOUS AUX CHAPITRES RELATIFS AU MONTAGE DE CE MANUEL PRÉSENTANT DES SCHÉMAS ET DES DÉTAILS.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le fabricant certifie que ses portes sectionnelles (également désignées ci-après comme portails) sont, à la date de leur achat, exemptes de défauts tant en terme de conception et fabrication comme en terme de composants et par conséquent les garanties en accord avec les termes et conditions suivantes:

- 1.** Cette garantie est accordée à l'acheteur final du portail (dénommé client) et n'exclura ni limitera:
 - i)** quelconques droits du client en accord avec les lois en vigueur; ou
 - ii)** quelconques droits du client relativement au vendeur ou revendeur du produit.
- 2.** La validité de notre garantie est de cinq ans à partir de la date d'achat du portail par le client initial. Cette garantie est transmissible en cas de revente/cession et ce dans la limite de sa validité initiale.
- 3.** Pendant la période de garantie, le fabricant ou toute autre société dûment autorisée par elle-même, réparera ou substituera (décision qui incombe exclusivement à le fabricant), tout ou partie d'une porte défectueuse. Le fabricant s'engage à réparer ou substituer tout ou partie d'un portail de manière à le retourner au client en bonnes conditions de fonctionnement. Tous les composants ou autres pièces substituées deviendront la propriété du fabricant.
- 4.** La réparation ou la substitution de tout ou partie du portail n'entraîne pas la prolongation ou la rénovation de la garantie.
- 5.** Notre garantie ne s'applique pas à des détériorations ou dysfonctionnements qui sont le résultat d'une usure normale de tout ou partie de nos portes. Elle ne s'applique pas non plus aux cas suivants:
 - i)** si le défaut est causé par: montage ou utilisation non-conformes aux règles et procédures indiquées dans le présent manuel d'instructions. Maniement négligé, montage effectué par du personnel non qualifié, exposition à des conditions thermiques ou atmosphériques extrêmes (ainsi que variations thermiques et atmosphériques brutales) comme environnements corrosifs, modification, ouverture ou réparation du portail sans autorisation expresse du fabricant, utilisation non adéquat, installation impropre, accidents ou catastrophes naturelles, influence maritime, influence de produits chimiques, corrosion, oxydation ou tout autre facteur hors du contrôle du fabricant (incluant tout défaut résultant d'une usure normale de tout ou partie de nos portes) sauf si le défaut est la cause d'une mauvaise conception ou fabrication d'origine (ainsi que défaut d'origine sur un ou plusieurs composants de nos portes).
 - ii)** si le fabricant ou l'installateur dûment autorisé ne sont pas notifiés par le client dans un délai de 15 jours après constatation du défaut (et ce durant la validité de la garantie).
 - iii)** si l'étiquette du numéro de série de la porte ou tout autre élément permettant l'identification du produit a été retiré, effacé, modifié ou soit illisible.
 - iv)** si le numéro de série de la porte ou tout autre élément permettant l'identification de la porte correspondent à un produit dénoncé comme volé par le client initial (dans ce cas, le fabricant se réserve le droit de communiquer ce fait au client initial ainsi qu'aux autorités compétentes).
- 6.** Afin de valider la garantie de nos portails, le client devra présenter:
 - i)** une copie de la facture d'achat (ce document devra mentionner le nom et l'adresse de l'acheteur ainsi que le type de porte et la date et le lieu d'achat); ou
 - ii)** un reçu d'achat original (indiquant les mêmes informations que la facture d'achat).
- 7.** Notre garantie couvre uniquement les pièces, les éventuels coûts de transport des pièces restant à la charge du client.
- 8.** Notre garantie reste limitée à cinq ans et constitue l'unique responsabilité du fabricant envers le client, et ce concernant les défauts ou fonctionnement défectueux de nos portes. Cette garantie substitue toute autre éventuelle garantie ou responsabilité, qu'elles soient verbales, écrites ou liées à des dispositions légales, contractuelles ou relatives à la réparation de préjudices ou autres. En aucun cas le fabricant ne peut être responsable de dommages accidentels directs ou indirects ainsi que tous coûts et dépenses et ce même si le client est une entreprise.
- 9.** Le fabricant n'aura en aucun cas l'obligation d'échanger ou de rembourser les dépenses dues pour l'acquisition de portes dont le client vienne à se rendre compte à posteriori qu'elles n'avaient par les caractéristiques prétendues. En effet le fabricant aura préalablement fourni au client tous les éléments techniques nécessaires au choix de la porte ainsi qu'à la décision concernant l'achat. Toutefois, dans le cas où l'emballage n'ait pas été violé, le fabricant se réserve le droit de créditer le montant concerné sur le compte courant du client en vue de futurs achats.
- 10.** Toute modification ou changement à la présente garantie ne sera valable que si préalablement autorisé par écrit par le fabricant.

GARANTIE DES RESSORTS

Cher client.

Concernant la validité de la garantie des ressorts nous venons par la présente vous informer que:

La durée de vie des ressorts des portes sectionnelles est fonction du nombre de cycles d'utilisation pendant lequel celle-ci opère jusqu'au moment de la rupture due à l'usure, ce qui signifie que le ressort perd ses caractéristiques d'élasticité et cesse de compenser le poids de la porte de façon correcte. De ce fait la durée de vie du ressort ne s'estime pas en temps mais en cycles, chaque cycle correspondant au processus d'ouverture et de fermeture de la porte. Sachant cela si l'on connaît le nombre de cycles que la porte va effectuer, on peut estimer sa durée de vie en temps.

La durée de vie d'un ressort dépend non seulement de sa qualité mais également du niveau d'exigence auquel il est exposé, en fonction des caractéristiques de la porte qu'il équilibre. De ce fait, un même ressort dont le fil ait les mêmes caractéristiques, la même dimension aura une durée de vie inférieure sur une porte ayant des caractéristiques plus exigeantes (poids, type de tambour, nombre de tours, etc.) que sur une porte aux caractéristiques "moins exigeantes", dépendant de la bonne et correcte installation et manutention de la porte. Sachant qu'il est fondamental que la porte soit bien équilibrée et qu'elle fonctionne sans effort.

Pour les raisons exposées ci-dessus il n'est pas possible d'émettre un certificat ou une déclaration générique concernant la garantie de vie estimée des ressorts.

Le fabricant se base sur la vaste expérience de son fournisseur en termes de fabrication et d'application de ressorts pour portes sectionnelles. Celui-ci a défini les conditions d'utilisation de chaque ressort qu'il fabrique tant au niveau de l'équilibre concernant le poids comme au niveau de l'estimation de la durée de vie à travers des tableaux. C'est sur la base de ces tableaux ainsi que des conditions concrètes d'utilisation de chaque porte et à partir d'un prérequis minimal de cycles de vie (minimum de 15 000 cycles), conformément à la norme CE (que l'on obtient un ou plusieurs choix de ressort pour ladite porte, à travers le programme de sélection).

Ainsi la durée de vie estimée d'un ressort dépend des critères d'utilisation choisis par le client, qui peut choisir son ressort avec plus de cycles de vie pour des résidences dont les portes de garages sont utilisées de façon intensive.

Nous tenons à souligner le fait que les solutions obtenues par le programme de sélection ne sont garanties que pour les ressorts fournis par le fabricant.

Nous souhaiterions également souligner que, comme décrit plus haut, la qualité du ressort n'est pas le seul paramètre qui affecte sa durée de vie, même si c'est certainement le plus important, étant donné que la qualité du fil avec lequel il est fabriqué ainsi que la qualité du traitement thermique qui lui est appliqué sont la clé du fonctionnement du ressort. Les ressorts sont produits à partir du fil de qualité EN10270-1 SH, fourni par des fournisseurs homologués.

REGISTRES DE MAINTENANCE

(Données à remplir par le technicien avant de le remettre au client)

Données techniques d'installation et de la porte

Nom de l'Entreprise de Montage: _____

Adresse: _____ Lieu des Travaux: _____

Date de Montage: ____ / ____ / ____ N° d'Identification Étiquette Porte: ____ / ____ / ____

Client: _____ Contact: _____

Lieu des Travaux: _____

Réseau / marque : Maison du Menuisier

Fabricant / référence : _____

Contact réseau / point de vente : _____



Liste des Composants de Sécurité utilisés

(Faire une description d'autres dispositifs de sécurité éventuels)

Moteur: _____ Modèle, type _____

Cadre Électrique: _____ Modèle, type _____

Cellules Photo-Électriques: _____ Modèle, type _____

Dispositif de Commande: _____ Modèle, type _____

Autre: _____ Modèle, type _____

Autre: _____ Modèle, type _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____

Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification


Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

Description de l'Intervention

(Indiquez avec une X l'intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l'intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d'utilisation)

☐ Inspection ☐ Essais ☐ Maintenance ☐ Réparation ☐ Modification

Date: ____ / ____ / ____ Signature du Client: _____
Nom du Technicien: _____ Signature Technicien: _____

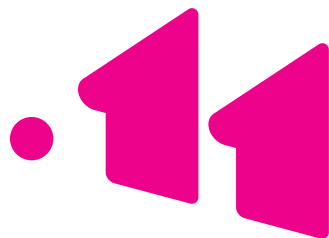

Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION

www.maisondumenuisier.fr