


Notice de pose

Frappe PVC Dormant Universel

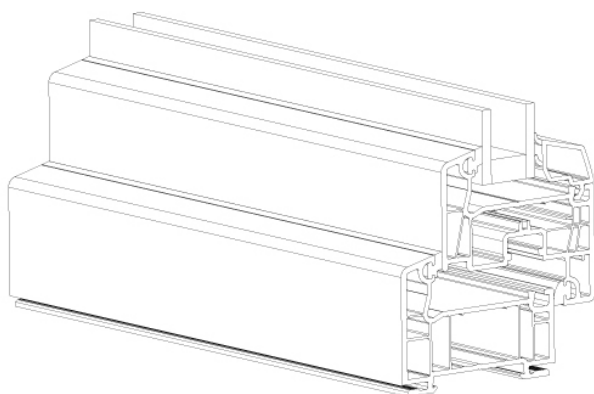

Les outils



Accessoires de pose
non fournis



1 - NOTICE DE POSE

Ce type de menuiserie est à parachever par le client, sans prise en garanti par WIBAIE.

Les accessoires de pose ne sont pas fournis, l'adaptation est à réaliser par le client sous sa responsabilité.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).




2 - MONTAGE POIGNEE

(A faire au tournevis cruciforme. Visseuse interdite)



Poignée simple -

A) Pivoter le
cache vis

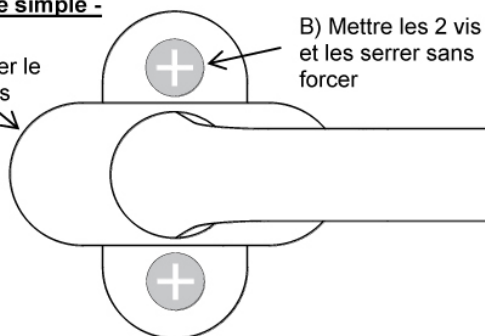


B) Mettre les 2 vis
et les serrer sans
forcer

Poignée avec serrure

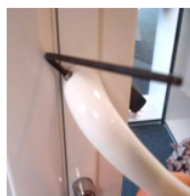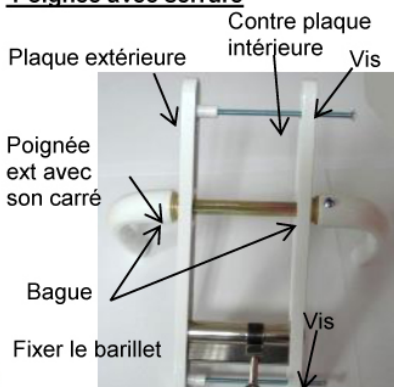


Appuyer sur la
poignée
(ouverture) pour
serrer la vis sur le
carré.

3 - REGLAGES FF et COMPRESSION

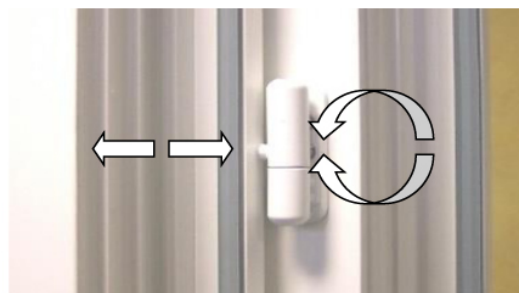



Réglage en latéral de l'ouvrant par vissage ou dévissage paumelle sur ouvrant.

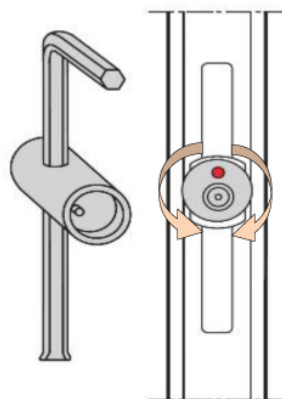

Réglage de la compression
par galet excentrique

4- DEGONDAGE OB

Information: Anti fausse manœuvre coté poignée.

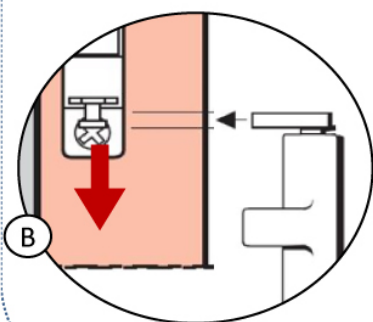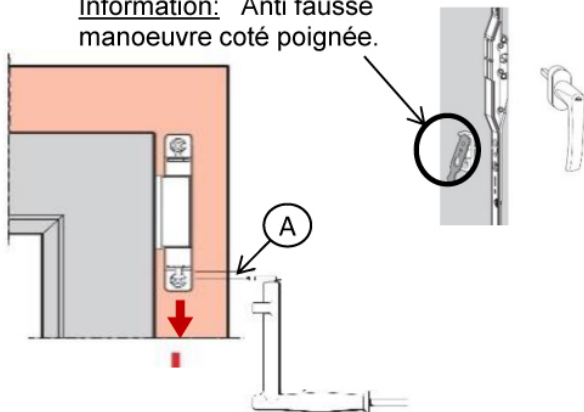


A) Placer la griffe de l'outil au niveau de la goupille du compas supérieur

B) Tirer sur la goupille

C) Mettre la poignée en position Française

D) Basculer la partie haute de l'ouvrant.

5-REGLAGE OB

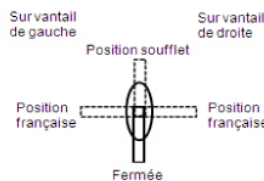


Symbolisation des positions de la poignée

A) Vérifier le fonctionnement

Bien décomposer chaque mouvement sans tirer sur l'ouvrant lors de la manœuvre.

B) Régler (Réglage à faire avec une clé Alène Ø4)


Réglage pivot bas

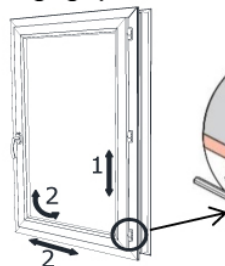

1) Régler de hauteur si le vantail frotte en bas ou est trop haut.

2) Régler affaissement ou d'équerrage.

Réglage compas supérieur

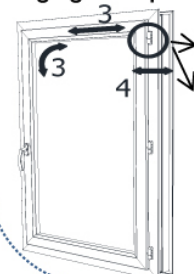

3) Régler affaissement (Position Française)

4) Régler de la compression haute (Position OB)

6 - RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien du PVC

Le nettoyage des parties PVC est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.

Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



2 fois par an
Milieu rural



3 fois par an
Milieu urbain



4 fois par an
Bord de mer

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire
Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)