

Notice de pose

COULISSANT ALUMINIUM Rénovation / Plein tunnel



Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- Pendant les travaux, protéger les rails de roulement (Noir) contre toutes rayures et dégradations.

Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (WIBAIE ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

Vérifier le sens de refoulement

Ne pas poser par une température < à 5°C
(joint, mastic, cales non fournies)

2 - PREPARATION DU SUPPORT

- Avant démontage de l'ancienne menuiserie, contrôler les dimensions de la nouvelle.
- Démonter l'ancien ouvrant et les paumelles dormant
- Enlever les chants plats (Si prévu à la prise de cote)
- Enlever l'ancien seuil (si prévu à la prise de cote), et dresser le support.
- Supprimer le cochonnet bois ou combler celui-ci (Suivant travaux définis à la prise de cote)

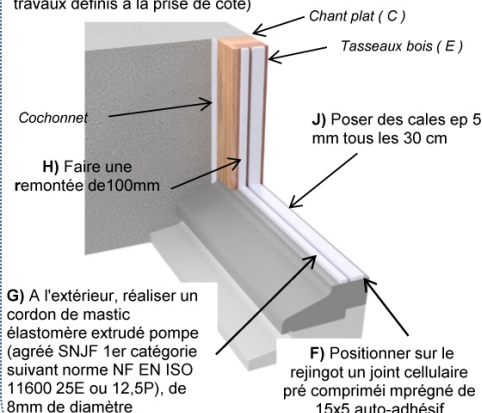


Avant la pose de menuiserie, un joint d'étanchéité souple doit être réalisé entre le dormant bois et le support.

3a- POSE FRONTALE RENOVATION

Uniquement dans le cas de la rénovation avec aile de recouvrement de 42, 65 et 76mm

- Positionner le cadre dormant sur l'ancien cadre bois (vérifier l'équerrage)
- Visser le dormant à l'aide des vis 5,5 x 35 (fournies) aux emplacements des perçages réalisés.
- Clipper l'aile de recouvrement 42 ou 65

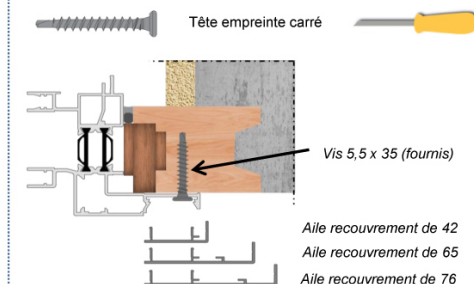


Les ailes de recouvrement sont découpées à la cote

Suivant les tolérances de pose, un ajustement des ailes sera nécessaire.

3b- POSE FOND DE FEUILLURE

Rénovation aile de 19 et 38 mm - Plein tunnel
Ex: Pose rénovation 19 mm

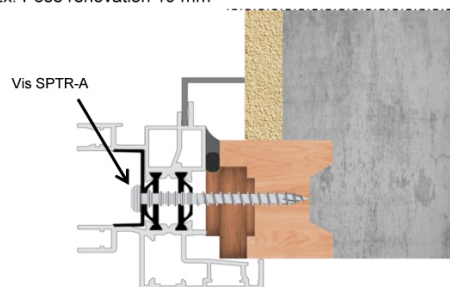

A) Fixer le dormant à l'aide des vis SPTR- A Tête Torx de 25, aux emplacements des perçages réalisés dans la rupture thermique. (cheville non fournie pour support maçonnerie dans la cadre d'un pose en tunnel)


B) Engorder le(s) ouvrant (s)

Astuce:


- Visser à l'aide d'une visseuse à 500 tr/min
- A l'audition d'un clic (Tête de la vis clippée dans le profil), Arrêter le vissage
- Aligner le dormant par rapport au niveau, en vissant ou dévissant la vis (Le profil suit le mouvement de la vis)

4a- FIXATION DU SEUIL

Sur traverse basse existante (Dormant pose frontale)

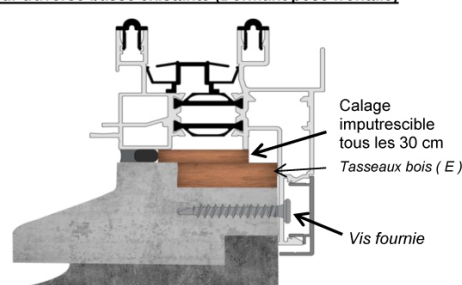

Traverse supprimé/Appui ciment (Ex : Réno 38)

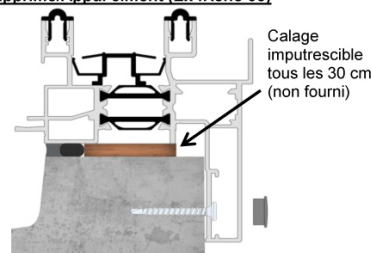


Astuce:

Utiliser uniquement de la vis béton pour éviter l'éclatement du rejingot.

4b- FIXATION DU SEUIL


Seuil supprimé/sol fini (Option SRI)

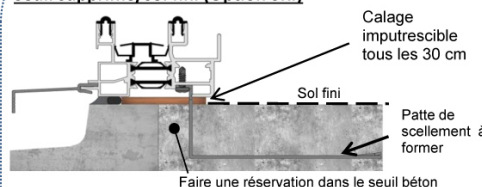

Astuce:


Pour la patte de scellement prendre un plat galva de x 100 mm ep 15/10.
Faire un trou de 6 à une extrémité
L'autre extrémité étant taillée en fourchette pour réaliser le scellement
Façonner la patte suivant besoin

5- ETANCHEITE POSE EN TUNNEL

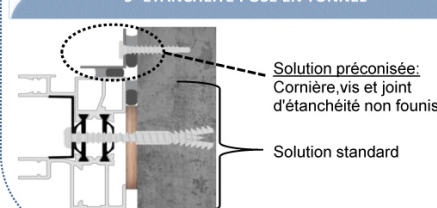

6 - CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions
Aplomb à faire sur chaque montant

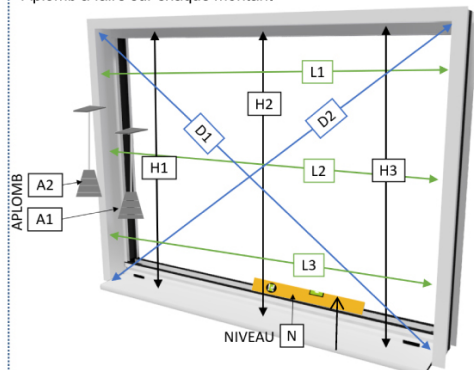

Pose conforme si


D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

7-ETANCHEITE EN RENOVATION

Etanchéité à faire sur les deux montants et la traverse haute

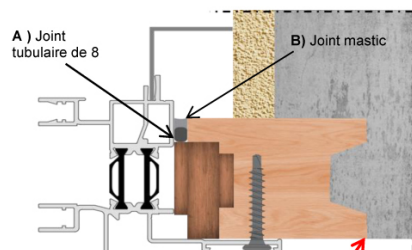

Aile recouvrement de 42

Aile recouvrement de 65

Aile recouvrement de 76


Astuce: Mettre un cordon de joint pour l'étanchéité à l'air

A) Mettre en place le joint tubulaire de 8


B) Appliquer sur le pourtour de la menuiserie le mastic élastomère extrudé pompe agréé SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25Eou 12,5P)

8 - POSE HABILLAGE EXTERIEUR

Ne s'applique pas à la pose en plein tunnel

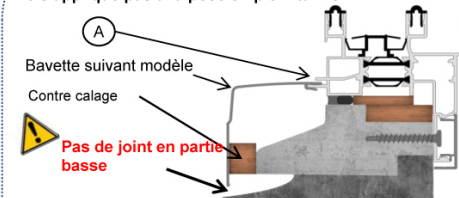

A) Mettre un cordon de mastic dans la rainure de positionnement de la bavette et faire un contre calage de celle-ci

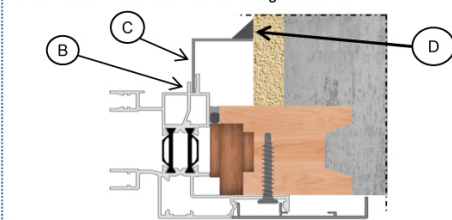

B) Mettre un cordon de mastic dans la rainure de positionnement de la cornière d'habillage.

C) Ajuster les cornières (fournies) sur montants et traverse haute. Laisser une ventilation de l'ancien dormant bois.

D) Réaliser un cordon de propreté entre la cornière et le tableau maçonnerie

9 - MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Le rapprochement du bon ouvrant avec le bon dormant est réalisé grâce au code "Dxx" présent sur l'étiquette du dormant et de l'ouvrant correspondant.

Commencer par le vantail extérieur


Galet en bas

- 1) Engager le vantail (en le soulevant) au niveau du rail supérieur
- 2) Pousser le bas du vantail pour qu'il soit à la perpendiculaire du rail de roulement
- 3) Reposer le vantail


Opération à faire avec des ventouses de manutention.

10- DISPOSITION DES OUVRANTS


Coulissant 2 vantaux (vantail de service à droite)

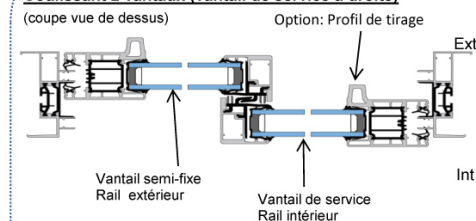

Coulissant 3 vantaux (vantail de service à droite)

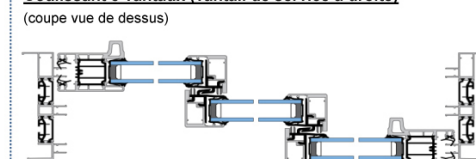

Coulissant 4 vantaux (fermeture au centre)




11a - REGLAGES & POIGNEES

Réglage galet

Réglage possible sur chaque montant d'ouvrant


Clé alène de 5

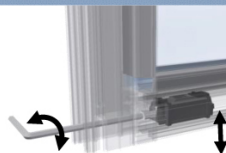

Mise en place et réglage poignée
(Selon modèle)

Instruction de montage incluse dans le sachet d'accessoire

Mise en place sur barillet (Option serrure)

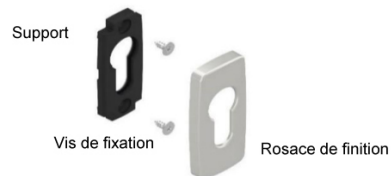


Placer le support Noir autour du barillet (autocollant)
Fixer avec les deux vis (autoforeuse)
Clipper la rosace de finition

Faire cette opération en intérieur et extérieur

11b - REGLAGES

Réglage crochet (si prévue dans l'offre produit)

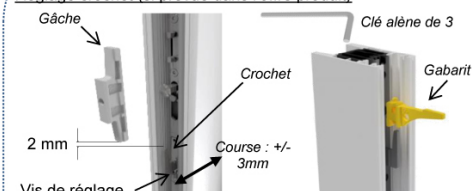


Vis de réglage

Hauteur de la gâche, utiliser le gabarit de positionnement

Profondeur du crochet, permet de serrer plus ou moins le vantail le long du dormant (vis de réglage)

Pose guide anti soulèvement (Fermeture au centre)

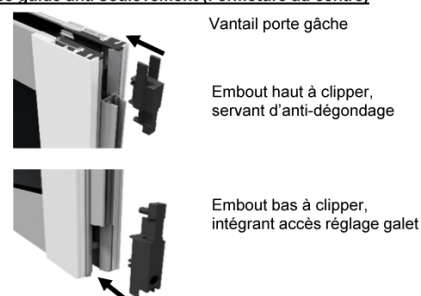

Vantail porte gâche

Embout haut à clipper, servant d'anti-dégondage


Embout bas à clipper, intégrant accès réglage galet

12- POSE ET ENTRETIEN ACCESSOIRES

Bouchons pour chicane renforcée (Option)



Obturbateur ouvrant
Poser et visser

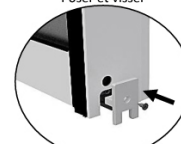

Butée Ouvrant



Entretien de la quincaillerie de base



14 - RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

WIBAIE est dégagée de toute responsabilité en cas de dégradation pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, etc... Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Nettoyer régulièrement les zones de drainage des profils
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité, galet...
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose