

Notice de pose

COULISSANT ALUMINIUM Neuf sur doublage



Le non respect de ces consignes entraine systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- Pendant les travaux, protéger les rails de roulement (Noir) contre toutes rayures et dégradations.

Vérification

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (WIBAIE ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

Vérifier le sens de refoulement
Ne pas poser par une température < à 5°C

(joint, mastic, cales non fournies)

2 - CONTROLE DE LA MACONNERIE

Attention: Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

Bande de redressement *Linéau*

A) Vérifier l'aplomb des tableaux

C) Pas de dévers intérieur du seuil

B) Vérifier le niveau du seuil et linéau

Tableaux *Seuil ou appui*

Préconisation: Bande de redressement 150mm de large mini

Le seuil ou appui ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)
Le seuil ou appui est sec et non poussiéreux (contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

3 - MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Par clameau (Sur montant et traverse haute)

C) Mettre la cale thermique et la patte, puis serrer l'écrou

D) Mettre la patte en position

E) Serrer avec l'écrou

A) Mettre en place le clameau dans la rainure dédiée

B) Plier la patte suivant la forme du seuil et la fixer au sol

A) Positionner la patte sous le seuil. Mise en place du clameau indiqué dans le schéma ci dessus

Seuil

4 - REPARTITION DES FIXATIONS

Sur montants latéraux

$1,65\text{ m} < H \leq 2,45\text{ m}$

$0,65\text{ m} < H \leq 1,65\text{ m}$

$H \leq 0,65\text{ m}$

Porte fenêtre: Répartir équitablement sur la hauteur des montants

Fenêtre: A positionner sous la traverse basse

Sur traverse Haute

$L \leq 0,90\text{ m}$ $L \leq 1,60\text{ m}$ $L \leq 2,40\text{ m}$ $L \leq 3,20\text{ m}$

Traverse Basse

Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)

Porte fenêtre: Positionner sous la traverse basse

5 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE

Respecter l'ordre A,B,C,D,E

C) Mettre un fond de joint adhésif sur le pourtour

B) Faire une remontée de 100mm

D) A l'extérieur, réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agréé SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25E ou 12,5P), de 8mm de diamètre

A) Positionner sur le reingot un joint cellulaire pré comprimé imprégné de 15x5 auto-adhésif

E) Positionner des cales tous les 30 cm et vérifier la planéité (partir à 150mm de chaque montant, chicane ou fermeture centré et à répartir de chaque côté)

Ne pas poser par une température < à 5°C
(joint, mastic, cales non fournis)

6 - MISE EN PLACE DU DORMANT

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur (cale non fournie)

Patte à 150mm de l'extrémité

Entraxe maxi entre deux pattes : 800 mm maxi

Faire un calage sous la menuiserie tous les 30cm.
Vérifier la bonne planéité du seuil

Sens du coulisant : seuil en bas

Côté extérieur Côté

55

Cale non fournie Sol fini

7 - FIXATION SUR LE SUPPORT

Montants et traverse haute (sans VR)

Cheville nylon de 8x40

Vis tête large 6x40

Attention: Fixation à adapter suivant le support (hors fourniture)

TRAVERSE BASSE SUR FENETRE

Utiliser au maximum les pattes renforcées

Fixation par vis béton (ne pas utiliser de cheville à expansion) (non fournie)

Calage à faire tous les 30 cm (non fourni)

SEUIL PORTE FENETRE

Patte à fixer au niveau du seuil ou de la dalle béton

8 - FIXATION EN CAS DE VOILETS ROULANTS

Coffre EVIBAIE

Fond de joint pour l'étanchéité à l'air

Joint mastic extrudé pompe, pour la solidification de la face du coffre par rapport au linteau

Doublage des pattes en partie supérieure au niveau

Coffre OPTIBAIE: (voir notice avec le colis)

Pose sous coffre linteau

La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 160).

Coffre linteau

A) Faire l'étanchéité à l'air par un fond de joint (non fourni)

C) Fixation à l'emplacement prévue par le fabricant du coffre (vis non fournies)


B) Adapter une patte de liaison (non fournie)

Traverse haute de la menuiserie

Attention: si option profil non prise à la commande. Méthode d'étanchéité à la charge du metteur en oeuvre.

9 - CONTROLE DE LAPOSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions
Aplomb à faire sur chaque montant

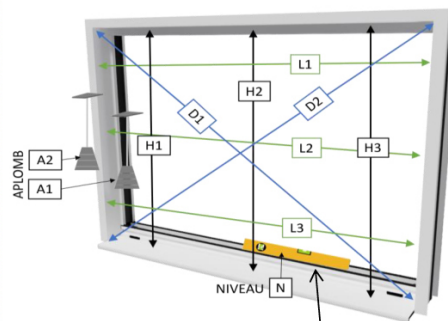

Attention à la planéité de la traverse basse

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1 ou L3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1 ou H3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

10 - MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Le rapprochement du bon ouvrant avec le bon dormant est réalisé grâce au code "Dxx" présent sur l'étiquette du dormant et de l'ouvrant correspondant.

Commencer par le vantail extérieur

Galet en bas


- 1) Engager le vantail (en le soulevant) au niveau du rail supérieur
- 2) Pousser le bas du vantail pour qu'il soit à la perpendiculaire du rail de roulement
- 3) Reposer le vantail

Opération à faire avec des ventouses de manutention.

11 - DISPOSITION DES OUVRANTS


Couissant 2 vantaux (vantail de service à droite)

(coupe vue de dessus)

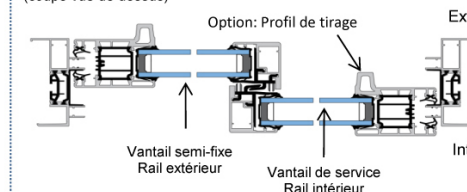

Couissant 3 vantaux (vantail de service à droite)

(coupe vue de dessus)

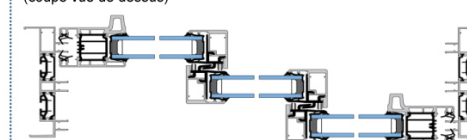

Couissant 4 vantaux (fermeture au centre)

(coupe vue de dessus)



12 - REGLAGE & POIGNEE

Réglage galet

Réglage possible sur chaque montant d'ouvrant

Clé mâle de 5




Mise en place et réglage poignée (selon modèle)



Instruction de montage incluse dans le sachet d'accessoire

Mise en place sur barillet (option serrure)

Support

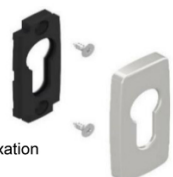


Rosace de finition

Placer le support Noir autour du barillet (autocollant)
Fixer avec les deux vis (autoforeuse)
Clipper la rosace de finition

Faire cette opération en intérieur et extérieur


13 - REGLAGE

Réglage crochet (si prévue dans l'offre produit)

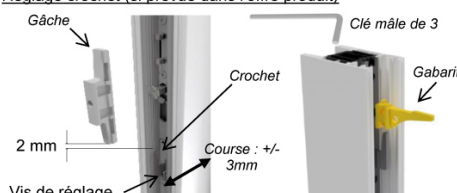

Hauteur de la gâche, utiliser le gabarit de positionnement
Profondeur du crochet, permet de serrer plus ou moins le vantail le long du dormant (vis de réglage)

Pose guide anti-soulèvement (fermeture au centre)

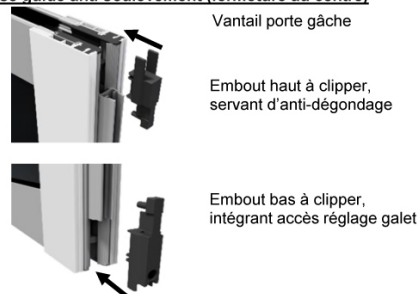

Vantail porte gâche

Embout haut à clipper, servant d'anti-dégondage

Embout bas à clipper, intégrant accès réglage galet

14 - POSE ET ENTRETIEN ACCESSOIRES


Bouchons pour chicane renforcée (Option)



Obturbateur ouvrant



Butée Ouvrant

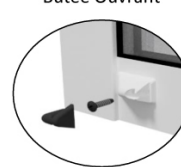

Entretien de la quincaillerie de base



15 - RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

WIBAIE est dégagée de toute responsabilité en cas de dégradation pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.
A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc...
Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité, galet,....
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries (pas de graisse)

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaires

Garantie (document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose