


Indications en cas d'automatisation

Portail battant

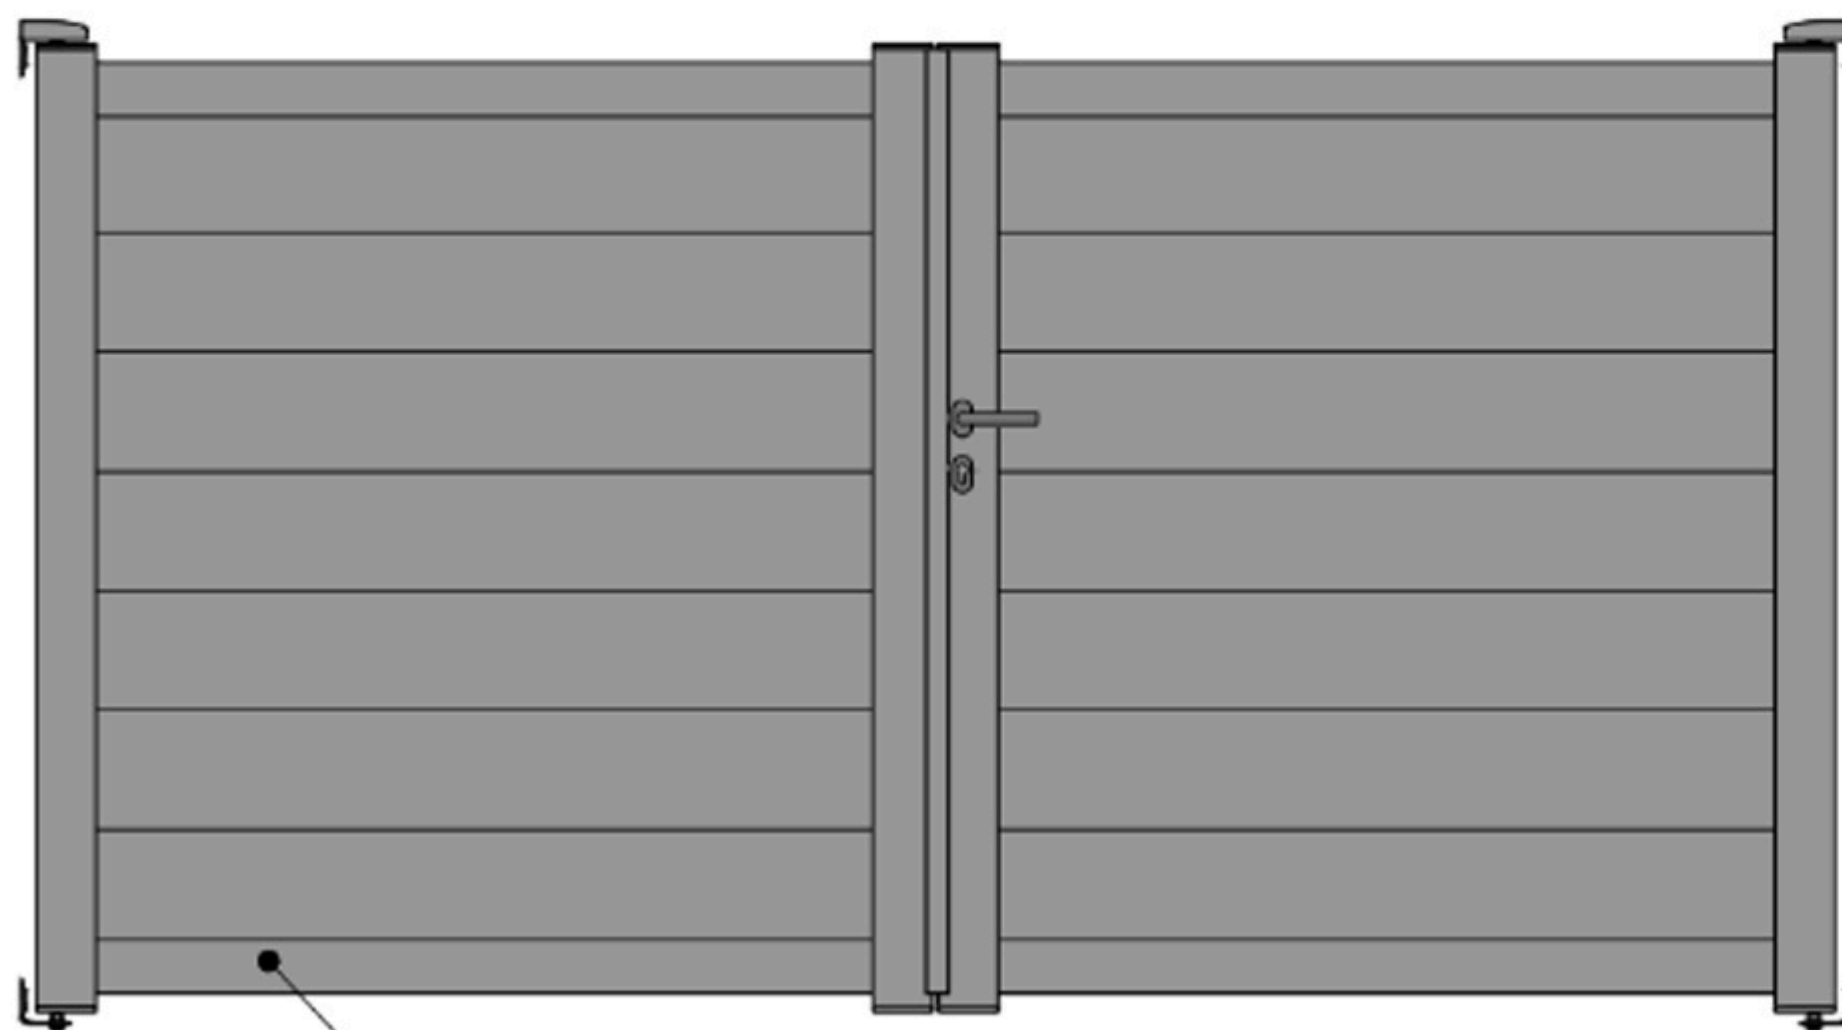

Renfort pour automatisation

Les moteurs doivent être fixés sur la traverse inférieure

1.° Percer les trous de fixation à profondeur maxi de 30mm

2.° Fixer la patte avec des vis autotaraudeuses et rondelles.
ATTENTION à la longueur de la vis pour ne pas dépasser l'épaisseur de la traverse