


MISE EN ŒUVRE DÉPOSE TOTALE FRAPPES PVC

Conseil N° 71 (V1-MAJ: 01/2024)

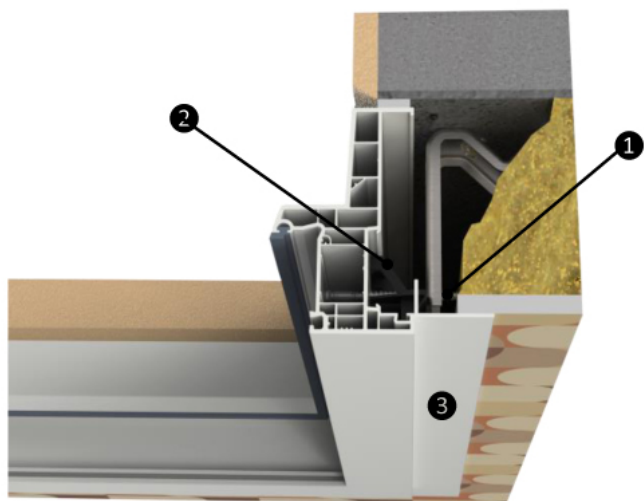

- ❶ PATTES DE FIXATION + vis de liaison menuiserie
- ❷ CLIPS, pour faciliter le réglage des cornières
- ❸ CORNIÈRES ALUMINIUM pour finitions intérieures (à ajuster)

Lien vidéo: <https://youtu.be/SNinkGLIEVU>

1-SUPPRESSION CADRE EXISTANT




Vérification de la nouvelle menuiserie.

Suppression de l'ancien cadre dormant.

Préparation du support pour recevoir la nouvelle menuiserie.

2- MISE EN PLACE PATTE DE FIXATION

Patte à répartir suivant la dimension de la menuiserie. Norme DTU.
 Voir dans la notice de pose correspondante

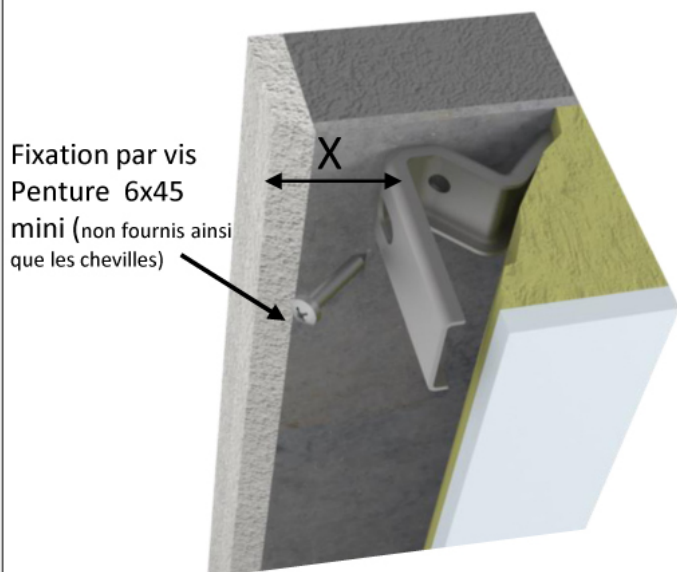

Fixation par vis
 Penture 6x45
 mini (non fournis ainsi
 que les chevilles)

Cotes à titre indicatif

X= 40mm

X= 35mm si menuiserie avec cochonnet de 5

3-MISE EN PLACE CLIP

Clip à positionner en face des pattes




À répartir suivant dimension de la menuiserie, exemple :
Porte fenêtre → 4 à 5 coté montant (suivant hauteur) / 3 en traverse haute dont un à chaque extrémité (répartir suivant largeur)

Fenêtre → 3 coté montant / 3 en traverse haute et 3 en traverse basse dont un à chaque extrémité (répartir suivant largeur)



4-PERCAGE DORMANT

Perçage à réaliser en face de chaque patte pour le passage de la vis de liaison.

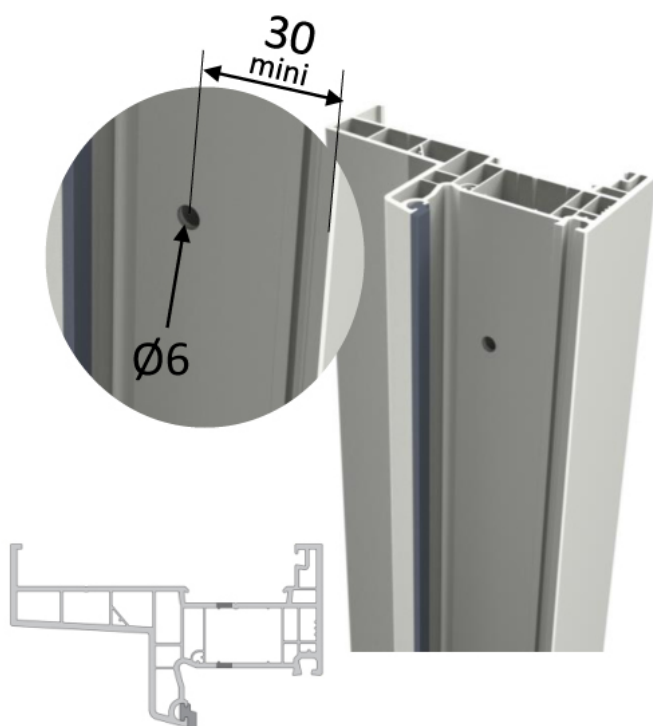

5-POSE & ÉTANCHÉITÉ DE LA MENUISERIE

Poser la menuiserie suivant les normes DTU ainsi que les recommandations de la notice de pose correspondante (hors système de fixation).

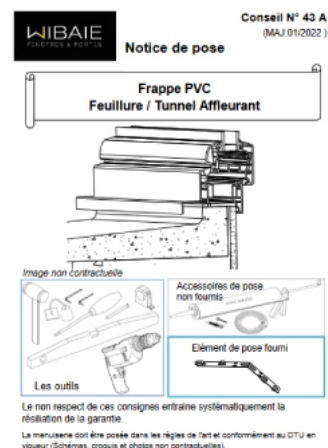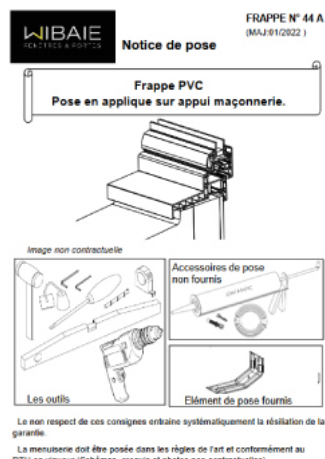

Pour dormant feuillure et 1D60 utiliser les clips pour le maintien des cornières (pattes et vis non fournis).

6-FIXATION DE LA MENUISERIE

Visser la vis de liaison au niveau de chaque patte jusqu'à l'audition de clippage de la vis dans la barrette thermique.




Faire le réglage de l'aplomb du profil avec la vis.

Recommandation: Faire un complément d'étanchéité thermique au pourtour de la menuiserie



7-PROFIL DE FINITION INTÉRIEUR

Positionner la cornière du côté mesurant 20 mm dans le clip et ajuster en profondeur.

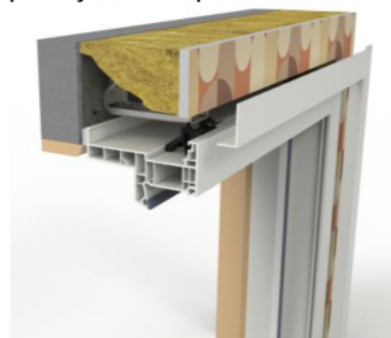

Astuce:

Mettre un point de mastic au niveau du clip et un cordon sur l'arrête du mur intérieur.

Finition coupe droite ou d'onglet de la cornière suivant choix du poseur.

