


Notice de pose

Frappe Aluminium Réhabilitation / Tunnel Affleurant

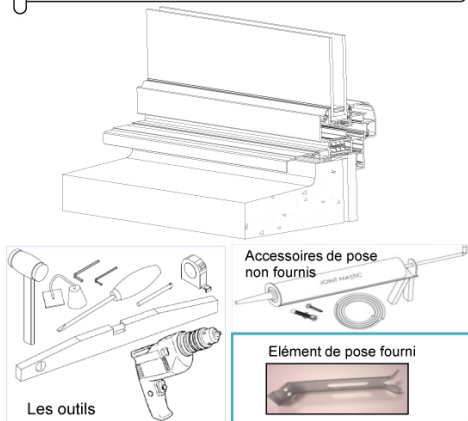

Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)



Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (VIBAIE ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2 - PREPARATION DU SUPPORT

Ex: Feuillure

Attention: Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries, ainsi que le dressage du fond de feuillure.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" préconisés.

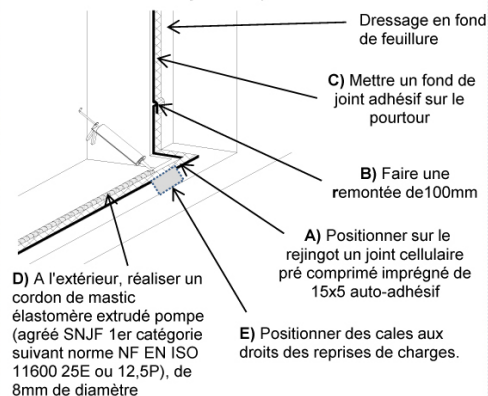


Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)


Le seuil est sec et non poussiéreux (Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

3 - REPARTITION DES FIXATIONS

Sur montants dormant

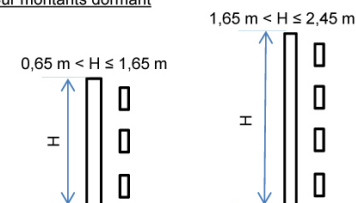

Sur traverse haute dormant




Patte à utiliser pour les montants et traverse haute.



Former l'extrémité de la patte suivant la photo.

4- FIXATION DES PATTES SUR DORMANT

Feuillure et Tunnel affleurant

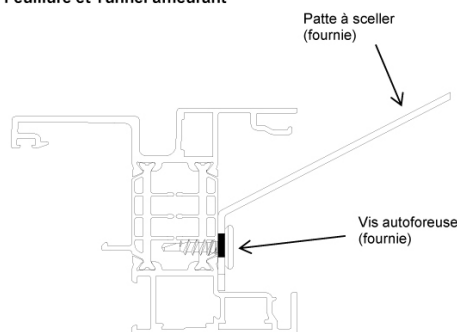


Positionner la patte à la bonne hauteur
Visser dans le profil à l'aide de la vis autoforeuse

5- MISE EN PLACE DU DORMANT

Faire des épochements dans le mur à l'emplacement des pattes de scellement

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur

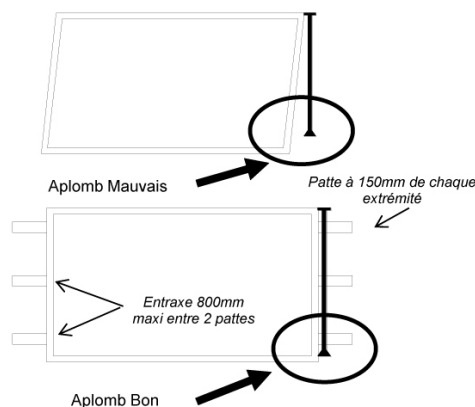


Contôler les aplombs et diagonales

Reboucher les épochements avec du mortier de scellement

6- CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

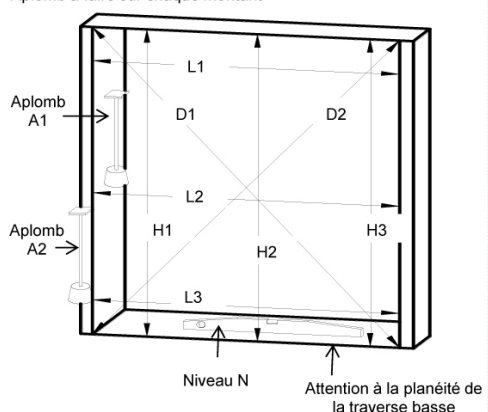

Pose conforme si


D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

7- FIXATION MONTANT

Feuillure

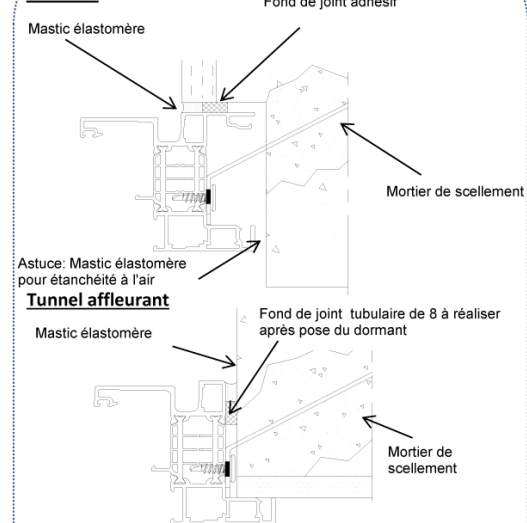


PS : Mastic élastomère voir caractéristique dans l'étiquette N°2
La fixation par vis traversante est autorisée uniquement sous la responsabilité du poseur (Fixe voir étiquette N°11)

8- FIXATION SEUIL

Seuil standard

Positionner sur le reingot un joint cellulaire pré comprimé imprégné de 15x5 auto-adhésif

Pose sur seuil, aile de recouvrement dans l'épaisseur du sol

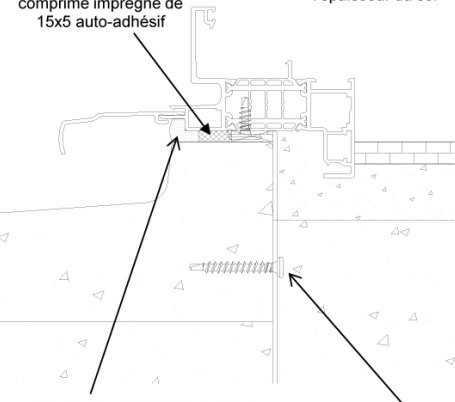

A l'extérieur, réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agrée SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25E ou 12,5P), de 8mm de diamètre


Fixation non fournie

9- AUTRES SEUILS

Traverse basse (Option SRI en Rénovation)




Fixation de la traverse à l'aide de la patte fournie
Faire un scellement dans l'appui maçonnerie
Seuil supprimé/sol fini (Option PMR)

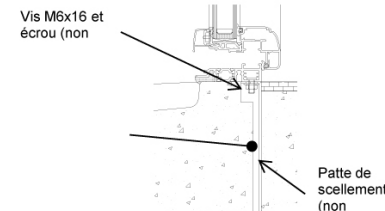

Astuce:
Pour la patte de scellement prendre un plat galva de 25 x 100 mm ep 15/10.
Faire un trou de 6 à une extrémité
L'autre extrémité étant taillée en fourchette pour réaliser le scellement
Façonner la patte suivant besoin


10- ETANCHEITE COFFRE

Coffre en Réhabilitation - Feuillure

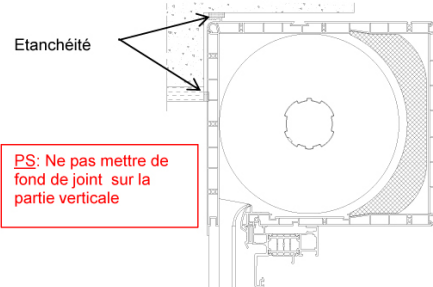


PS: Ne pas mettre de fond de joint sur la partie verticale

Coffre en Tunnel

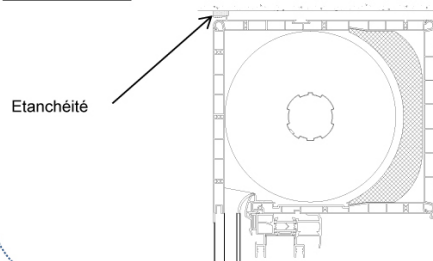


11- DEPARCLOSAGE D'UN FIXE

1) Retirer le joint à bourrer des parcloes en tirant dessus.

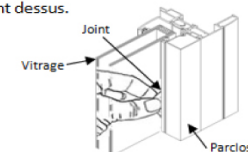

2) Retirer les parcloes.

3) Avant de déposer le vitrage, repérer le positionnement des cales (bois) autour du vitrage.

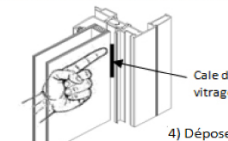

5) Poser la menuiserie comme indiqué sur la notice de pose.



6) Repositionner les cales et le vitrage.

7) Parcloser et remettre le joint à bourrer

12 - MONTAGE POIGNEE

(A faire au tournevis cruciforme. Visseuse interdite)

Poignée ALFA Ensemble béquille



- Mettre en place le barillet
- Positionner le carré traversant
- Puis chaque demi plaque de part et d'autre du profil
- Assemble l'ensemble avec les deux vis

Poignée ALFA Ensemble béquille "saillie réduite"



Poignée réduite à l'extérieur

Montage idem ci dessus

Poignée ALFA

Fixation par 2 vis



13 - REGLAGES FF et COMPRESSION



Réglage en latéral de l'ouvrant par vissage ou dévissage paumelle.

Réglage de la compression par galet excentrique clé de 11 plate

14- DEGONDAGE OB

Information: Anti fausse manoeuvre en haut dans feuillure ouvrant coté



A) Placer la griffe de l'outil au niveau de la goupille du compas supérieur

B) Trier sur la goupille


C) Mettre la poignée en position Française

D) Basculer la partie haute de l'ouvrant.



15-REGLAGE OB

Symbolisation des positions de la poignée







A)Vérifier le fonctionnement

Bien décomposer chaque mouvement sans tirer sur l'ouvrant lors de la manoeuvre.

B) Régler (Réglage à faire avec une clé Alène Ø4)

Réglage pivot bas

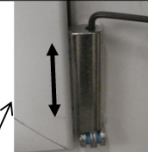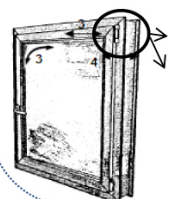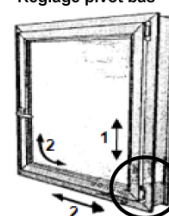

1) Réglage de hauteur si le vantail frotte en bas ou est trop haut.



16 - RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural



Milieu urbain



Bord de mer

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose