

PORTILLON

ALUMINIUM



SUR-MESURE
STORE + ACCESSOIRE



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité.
Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates

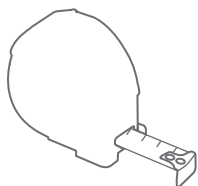


Mètre ruban




Niveau à bulle

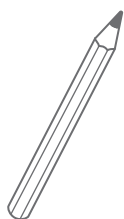

Crayon de papier

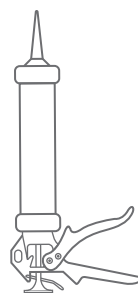

Silicone

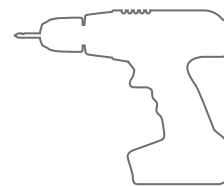

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Cheville
métallique



Goujon
métallique M8



Gâche



Crapaudine



Capuchon
et Gond


IMPORTANT: La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates

Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support

-1 gabarit de pose qui vous permettra de positionner vos percements


(**ATTENTION:** Votre gabarit vous sera indispensable pour repérer en deux opérations distinctes les repères pour les crapaudines)

voici la répartition des jeux

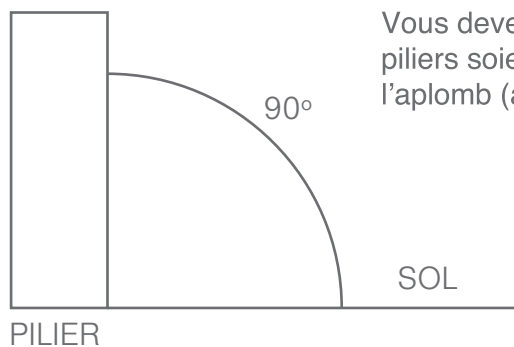


Vous devez vérifier que vos piliers soient bien à l'aplomb (à 90° du sol)

- 1. Repérage de crapaudine:** Positionner le gabarit de perçage contre le bord du pilier intérieur. Plier selon les gros pointillés, l'angle ainsi obtenu en bas du pilier à hauteur du sol, vous permettra de pointer les trous de fixation de la crapaudine que vous allez devoir installer.

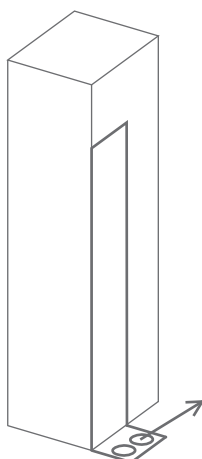


- 2. Repérage de gond:** Mesurer la hauteur du montant de votre portail. Plier votre gabarit de perçage précisément à cette hauteur (selon la graduation imprimée sur le gabarit), l'angle ainsi obtenu en bas du pilier à hauteur du sol, vous permettra de pointer les trous de fixation du gond que vous allez devoir installer.

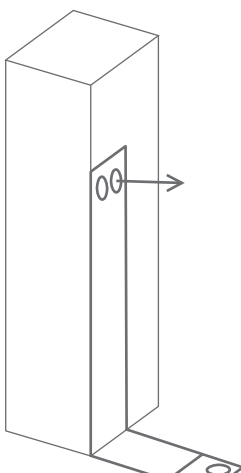


3.

La crapaudine est fixée.

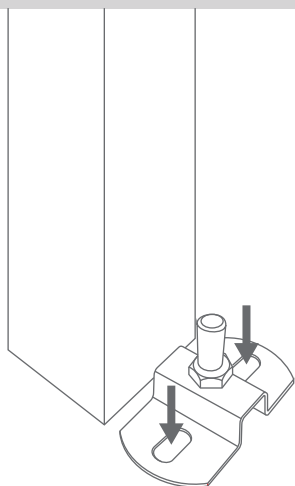


4.

Le gond est fixé.

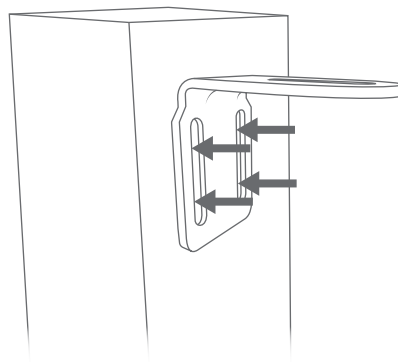

5.

Insérer l'axe du gond dans la bague laiton située en haut du montant

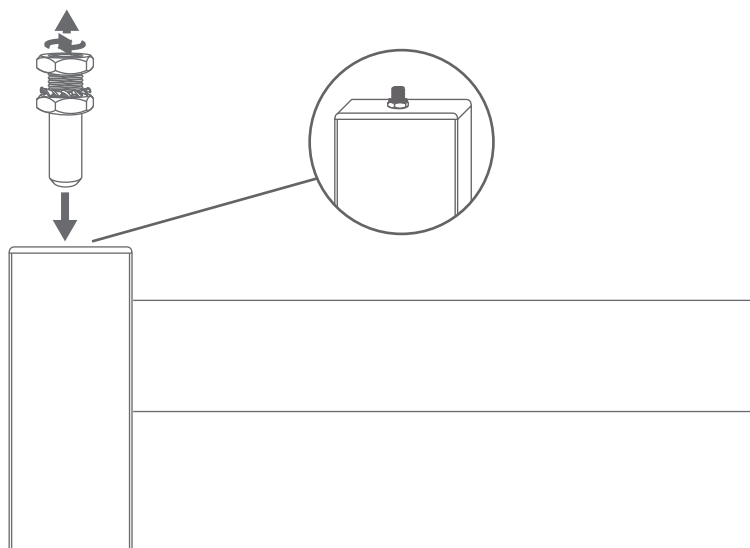




6.

Installer les bas du montant en introduisant l'axe de la crapaudine dans la bague laiton sous le montant. Par pivotement, positionner le haut du portail sous le gond.

7.

Serrer à fond la vis à tête fraisée dans l'axe du gond que vous aviez installé en haut du montant.

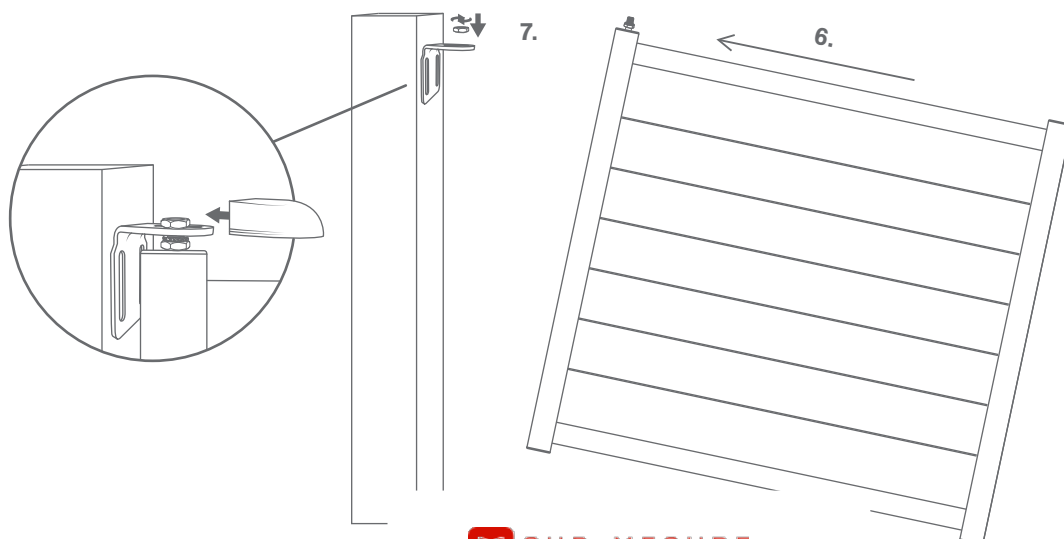

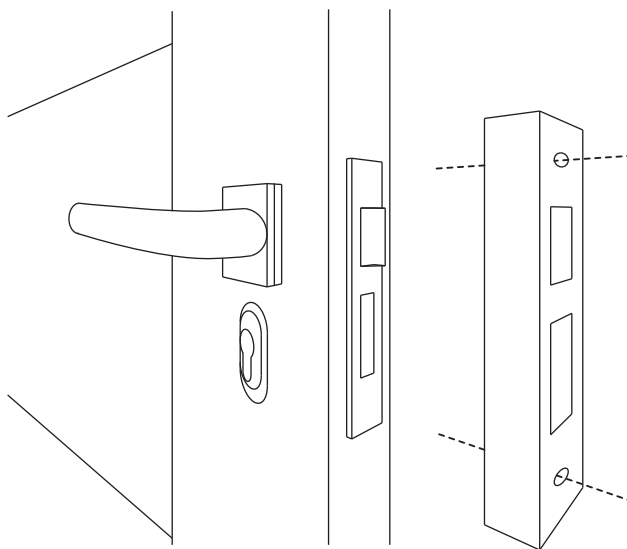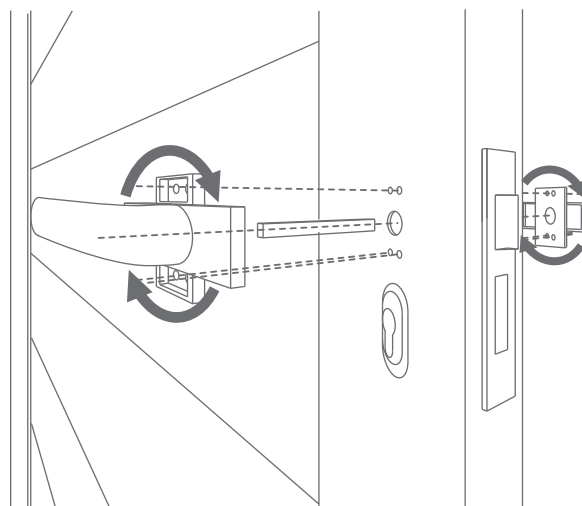

ENTRETIEN DU PORTAIL: Penser   lubrifier les gonds et crapaudines 2 fois par an avec un  rosol en t flon type WD40.

Le nettoyage du portail peut  tre fait   l'eau savonneuse ti de.

L'AUTOMATISME

Doit  tre fix  sur la traverse renforc e elle est sur la quatri me traverse c te int rieur selon l'indication port e sur l'autocollant.