



7. 2


MARQUER L'EMPLACEMENT DE LA GÂCHE (F) SUR LE DEUXIÈME PILIER ET LA FIXER.

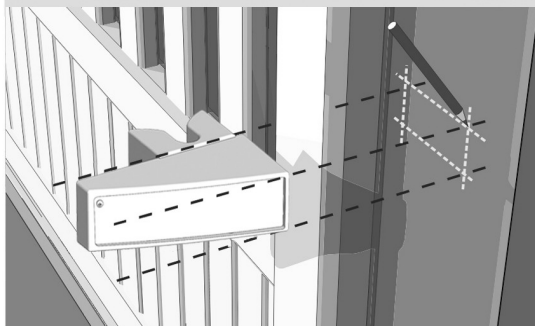

VEUILLEZ FERMER LE PORTAIL EN LE CENTRANT ENTRE LES PILIERS. LE PORTAIL DOIT COUVRIR LE PILIER D'ENVIRON 3CM. A L'AIDE DU GALET DE RECENTRAGE, PLACER LE SUPPORT ET TRACER L'EMPLACEMENT DES FIXATIONS.

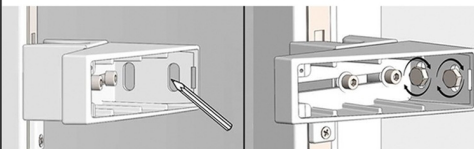


RÉGLER L'APLOMB DU PORTAIL PUIS
RESSERRER LES VIS. ENSUITE, IL FAUDRA
INSTALLER LE CACHE VIS SUR LE SUPPORT.

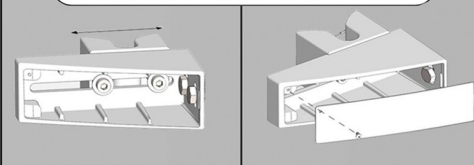

8. FIXATION DE LA BUTÉE

8.1


À L'EMBOÛT DU
RAIL INFÉRIEUR,
VISSER LA
BUTÉE (H) AU SOL.

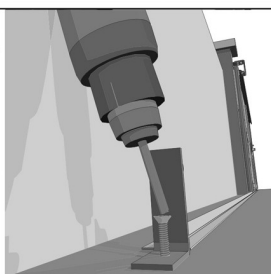

9. RÉGLEMENT DU POTEAU DE GUIDAGE

9.1

SI NÉCESSAIRE,
RÉGLER LA
HAUTEUR
ET LA PROFONDEUR
DE LA PLATINE DE
GUIDAGE
POUR OPTIMISER
LE FONCTIONNEMENT
DU PORTAIL.

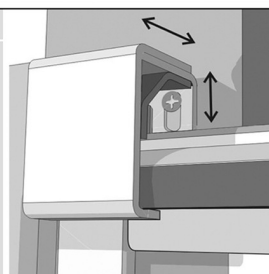


10. ENTRETIEN

10.1

L'ENTRETIEN SE FAIT RÉGULIÈREMENT
AVEC UN SEAU D'EAU TIÈDE SAVONNEUSE
ET UNE PEAU DE CHAMOIS.

2 A 3 FOIS PAR AN, IL FAUT GRAISSER LES
GALETS ENCASTRÉS ET LE PATIN DE
GLISSEMENT, AINSI QUE HUILER LA SERRURE.

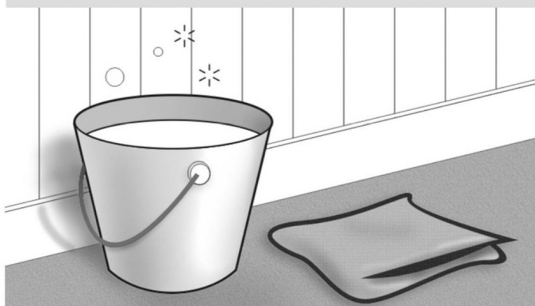

11. MOTORISATION



ATTENTION



CE PORTAIL EST MOTORISABLE, LA POSE
MOTORISÉE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT
RÉALISÉE PAR UN PROFESSIONNEL, QUI DOIT
VOUS DELIVRER UNE ATTESTATION.

DANS LA CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ET DE
LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, UNE POSE
QUI NE SERAIT PAS RÉALISÉE PAR UN
PROFESSIONNEL EXCLURAIT CE PORTAIL DE SA
GARANTIE.


EN CAS DE RÉCLAMATION, L'ATTESTATION DU
PROFESSIONNEL SERA DEMANDÉE.

GUIDE DE POSE PORTAIL COULISSANT


1. IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES COMPOSANTS DU PORTAIL COULISSANT.

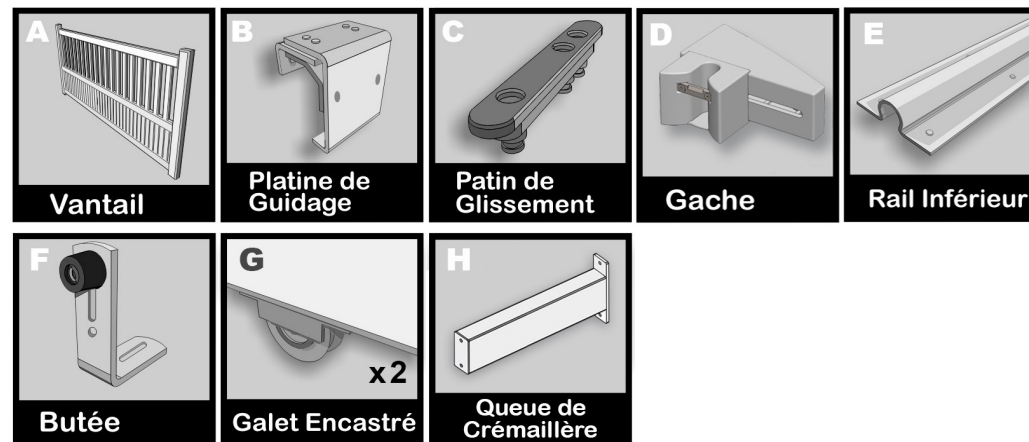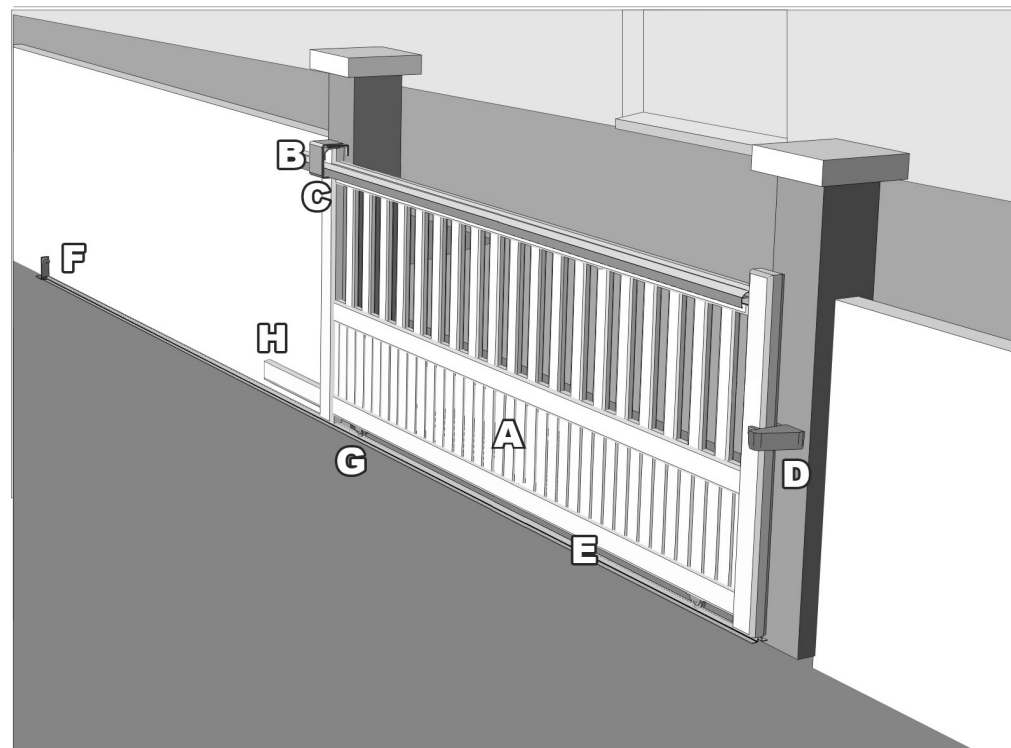


2. FIXATION DE LA QUEUE DE CRÉMAILLÈRE

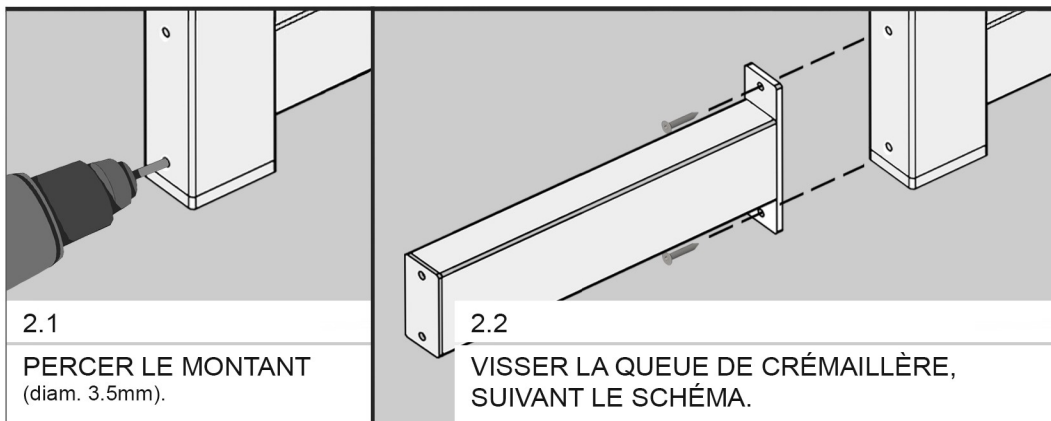


3. RAIL SUPÉRIEUR

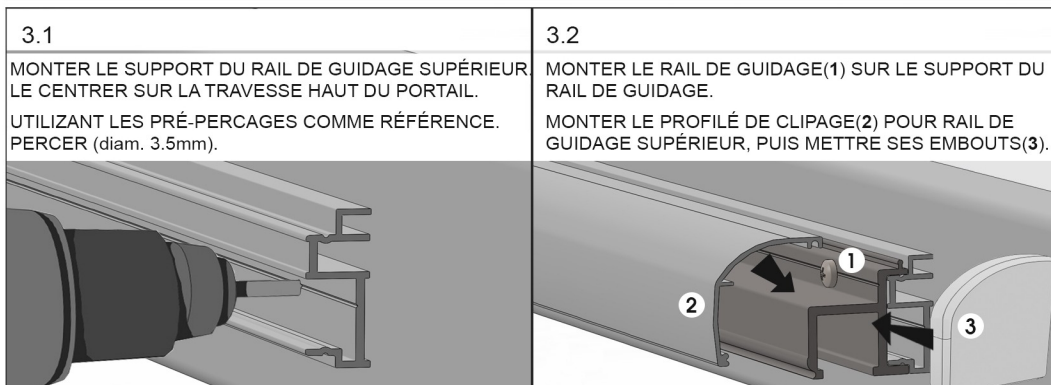

4. RAIL INFÉRIEUR

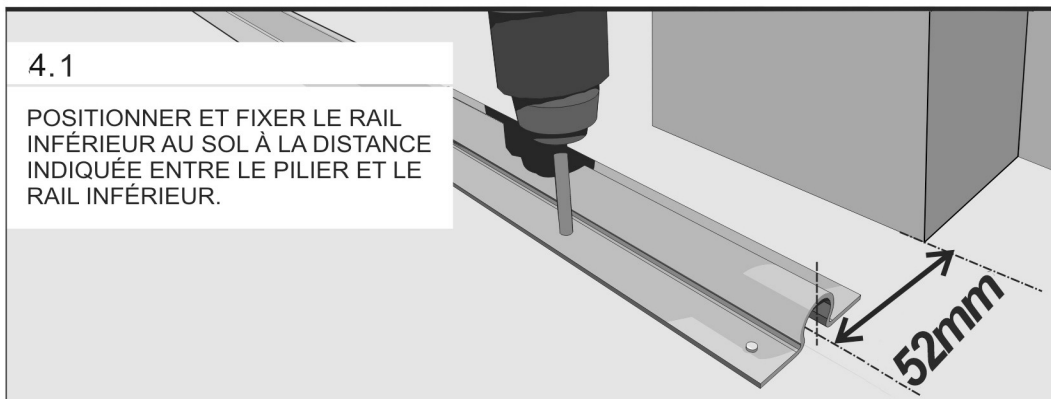

5. PLATINE DE GUIDAGE

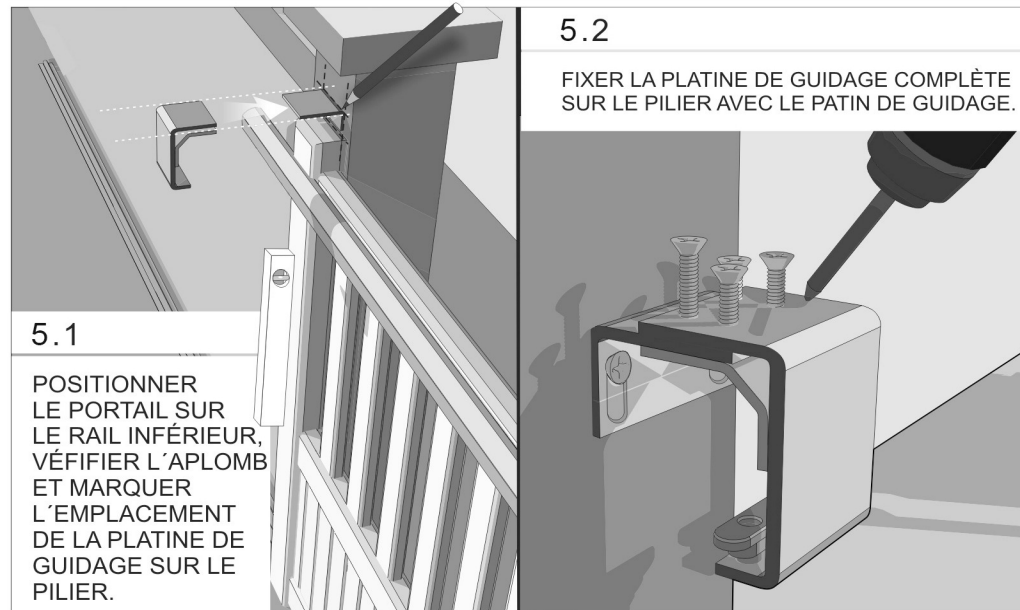

6. PLATINE DE GUIDAGE



7.1 MONTAGE DE LA GÂCHE DE RÉCEPTION POUR PORTAIL COULISSANT

